


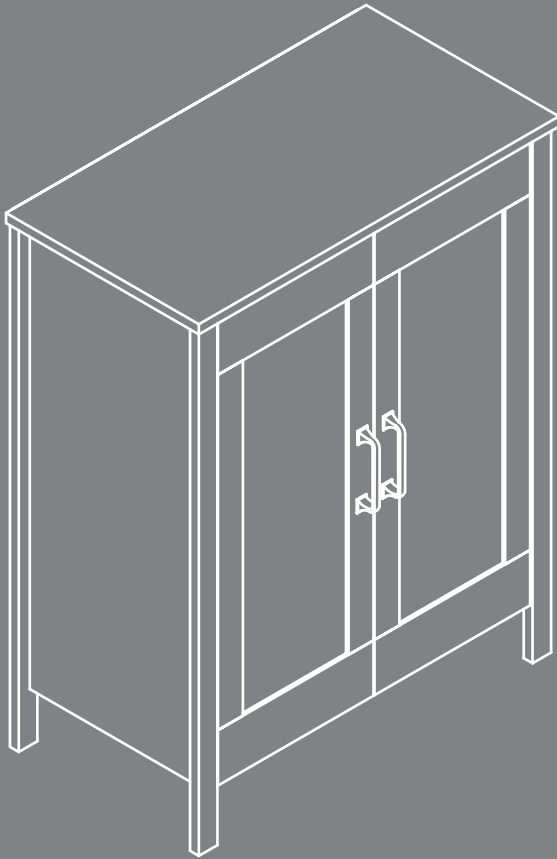

Treat yourshelf.

Storage Cabinet

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-18
Français pg 19-21
Español pg 22-24

Lot # **915851**


Purchased: _____

12/27/24

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Hardware Usage Guide	5
Assembly Steps	6-18
Français	19-21
Español	22-24
Safety	25-26
Warranty	27

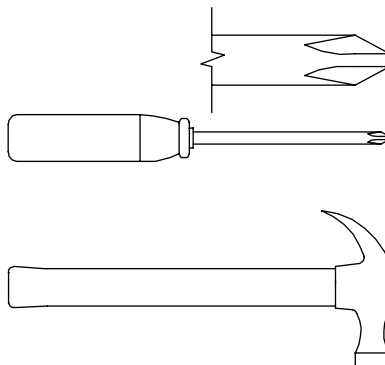


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

Hammer
Not actual size 😊


Part Identification

Now you know
our ABCs.



- ⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	LEFT END (1)
B	RIGHT END (1)
C	TOP (1)
D	BOTTOM (1)
E	ADJUSTABLE SHELF (2)
F	BACK (1)
G	DOOR (2)

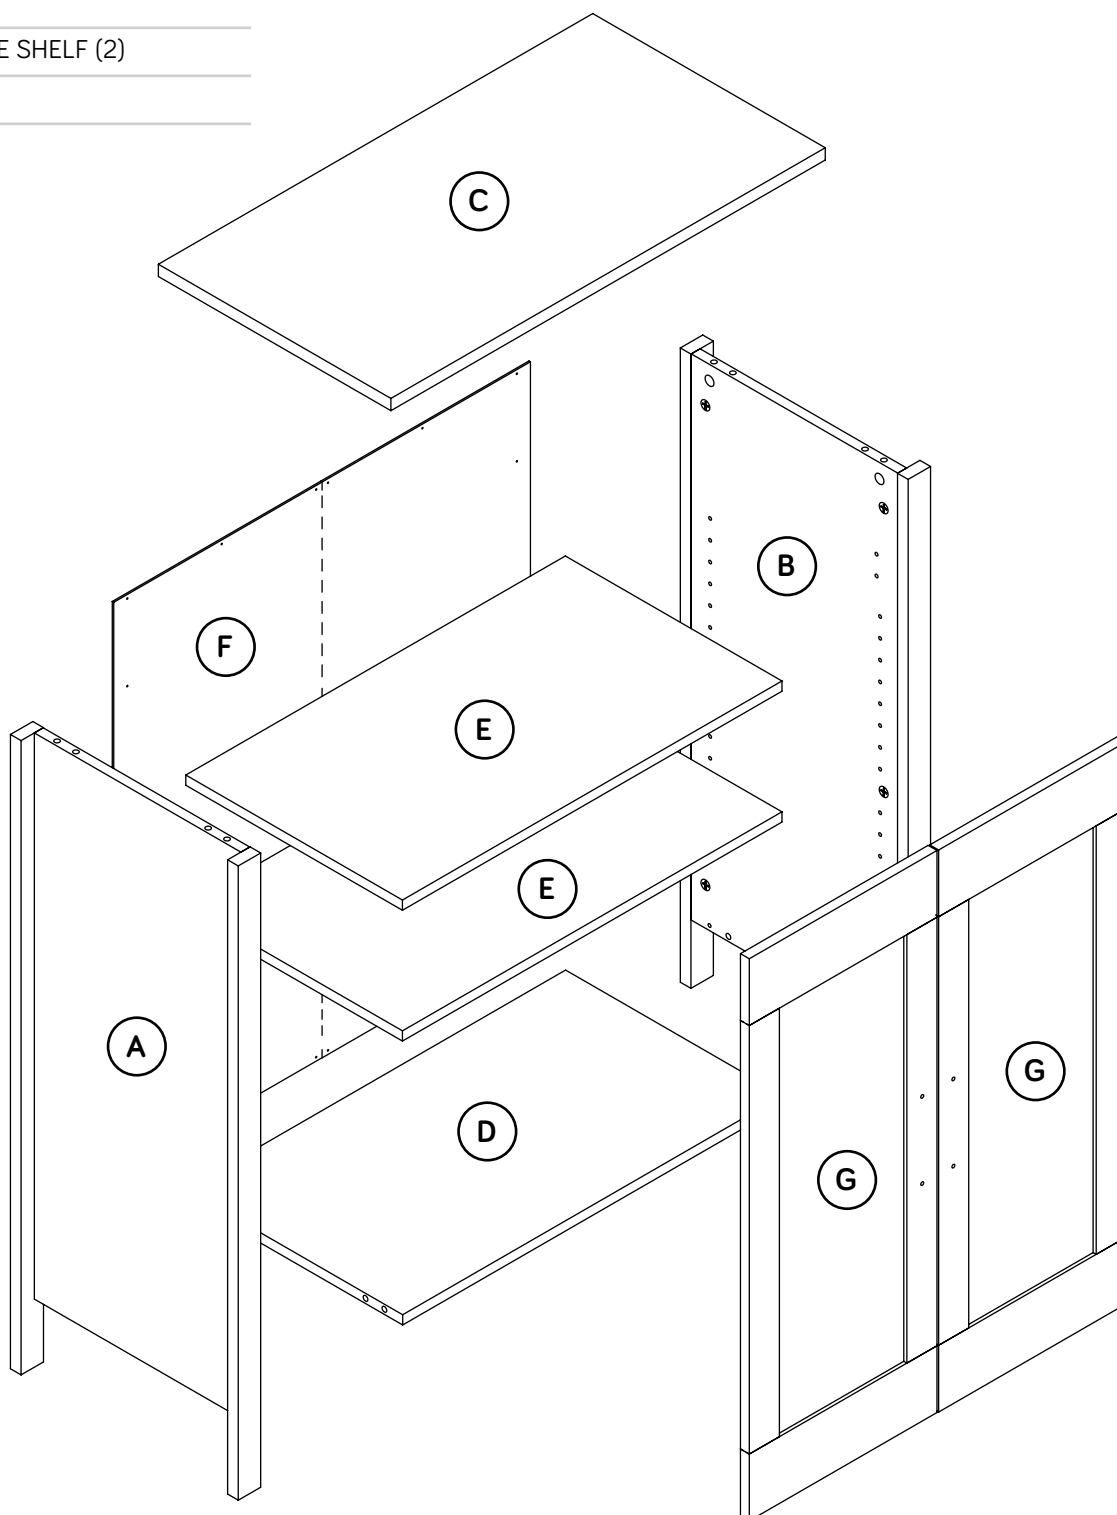


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


F28 HIDDEN CAM - 8




F29 CAM SCREW - 8

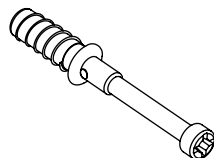


F30 WOOD DOWEL - 8

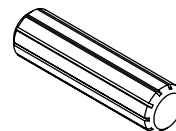

H20 HINGE - 4

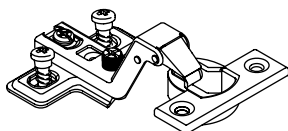

K78 PULL - 2

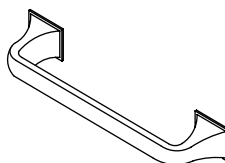


M130 BUMPER CARD - 2




N6 NAIL - 20




P212 SMALL APPLIQUE CARD - 1

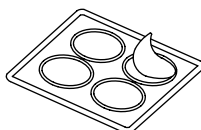

P230 LARGE APPLIQUE CARD - 4

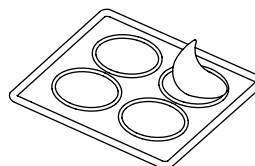


R7 SHELF PIN - 8



S73 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8



S96 5/8" MACHINE SCREW - 4




Hardware Usage Guide

Look for this icon. It means a video assembly tip is available.
Find the numbered video or scan the QR code.





HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL



1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

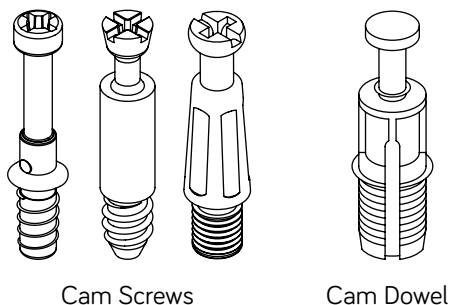

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

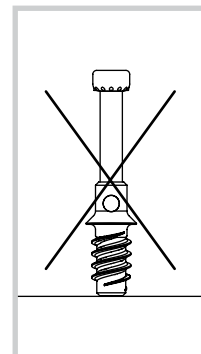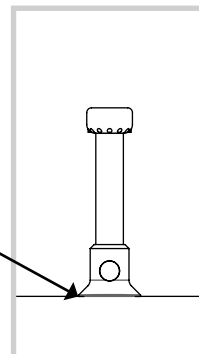


- 2.

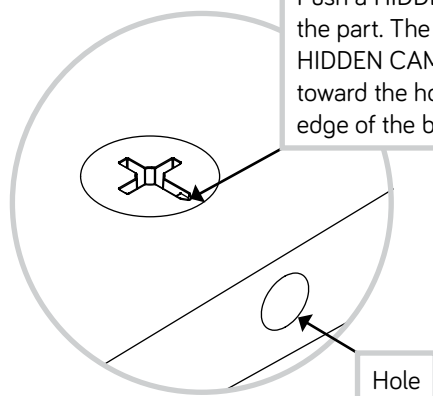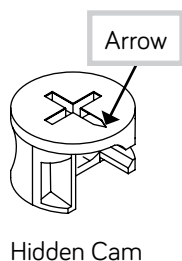

Push a HIDDEN CAM into the part. The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.

- 3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

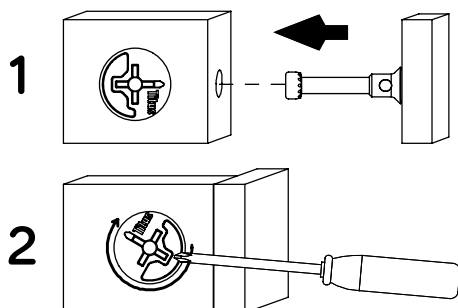


Step 1



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push two HIDDEN CAMS (F28) into the LEFT END (A).
- ✚ Turn two CAM SCREWS (F29) into the LEFT END (A).




Some assembly
(and snacks) required.

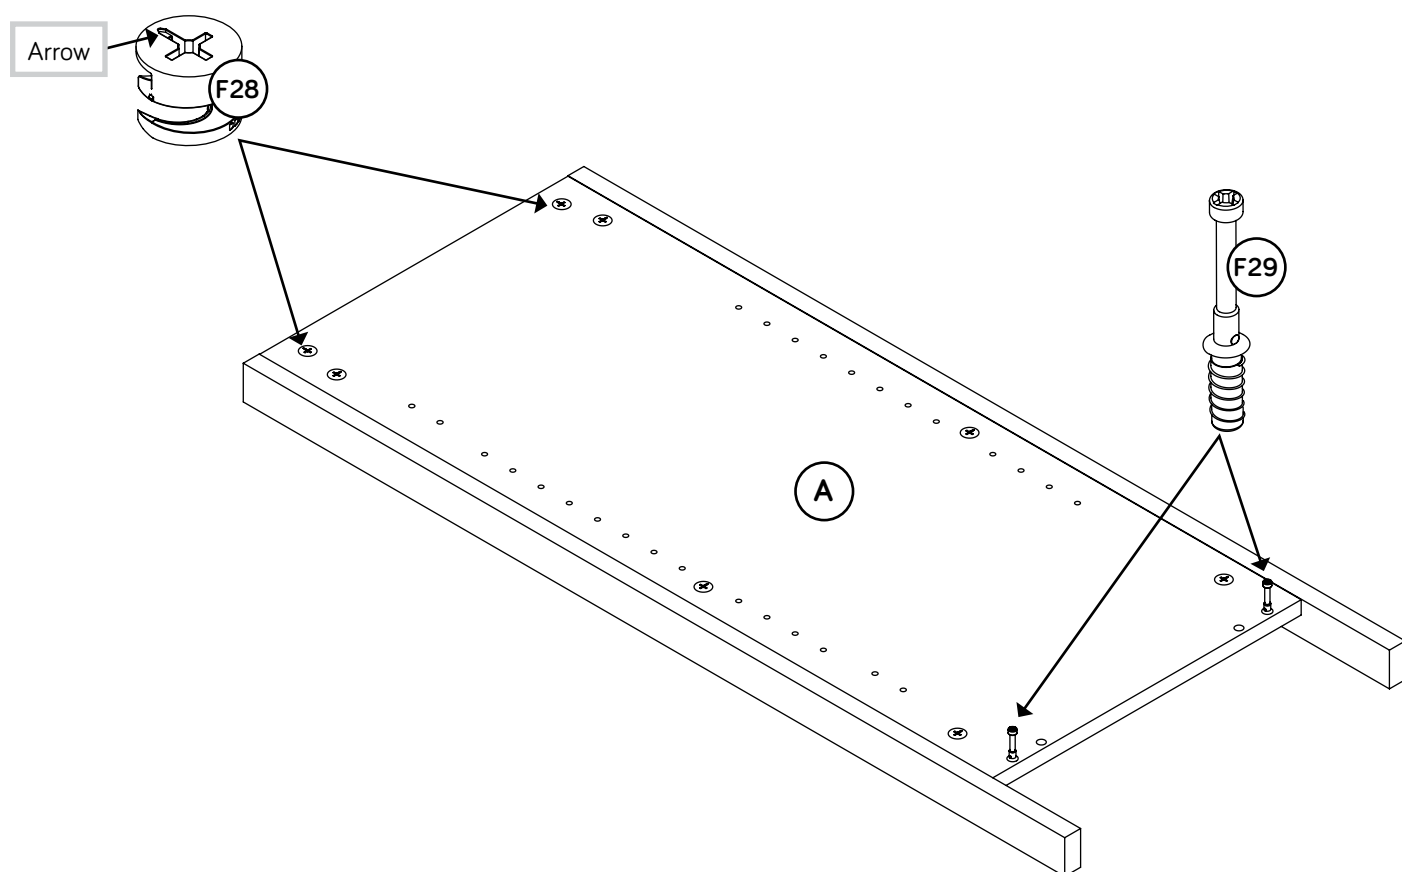

Step 2



- ✚ Push four HIDDEN CAMS (F28) into the BOTTOM (D).

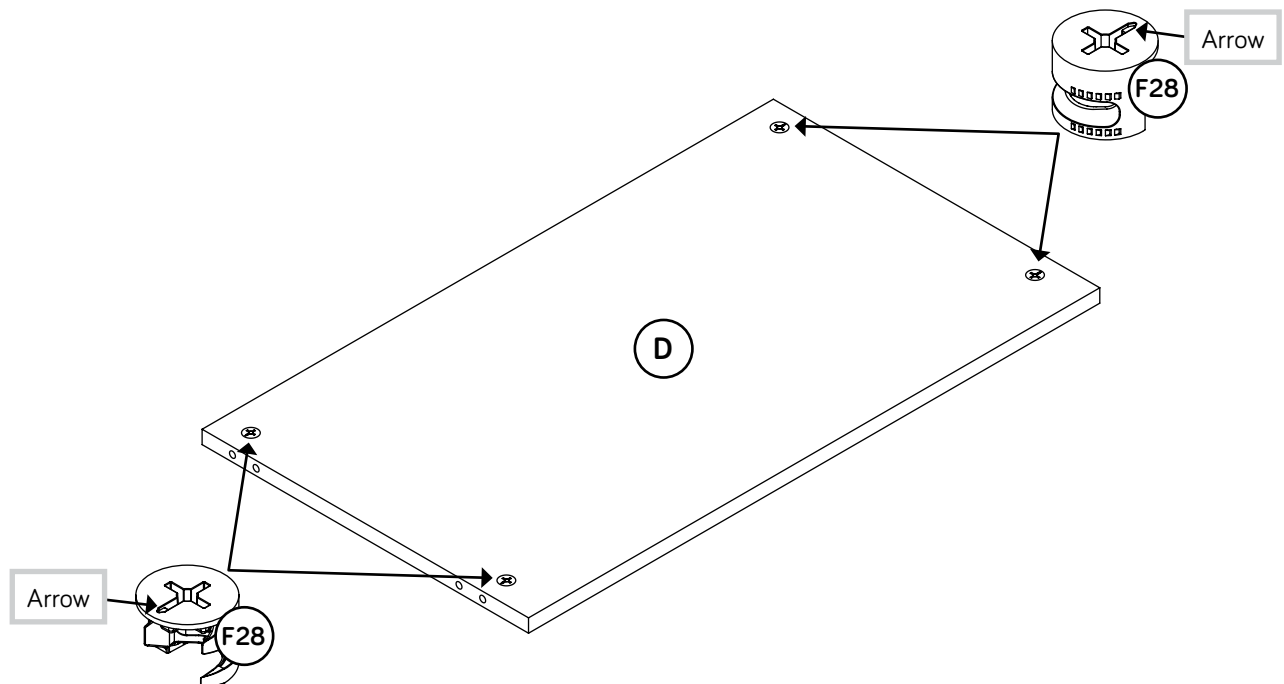


Step 3



- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F30) into the LEFT END (A).
- ✚ Fasten the BOTTOM (D) to the LEFT END (A). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the BOTTOM.




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

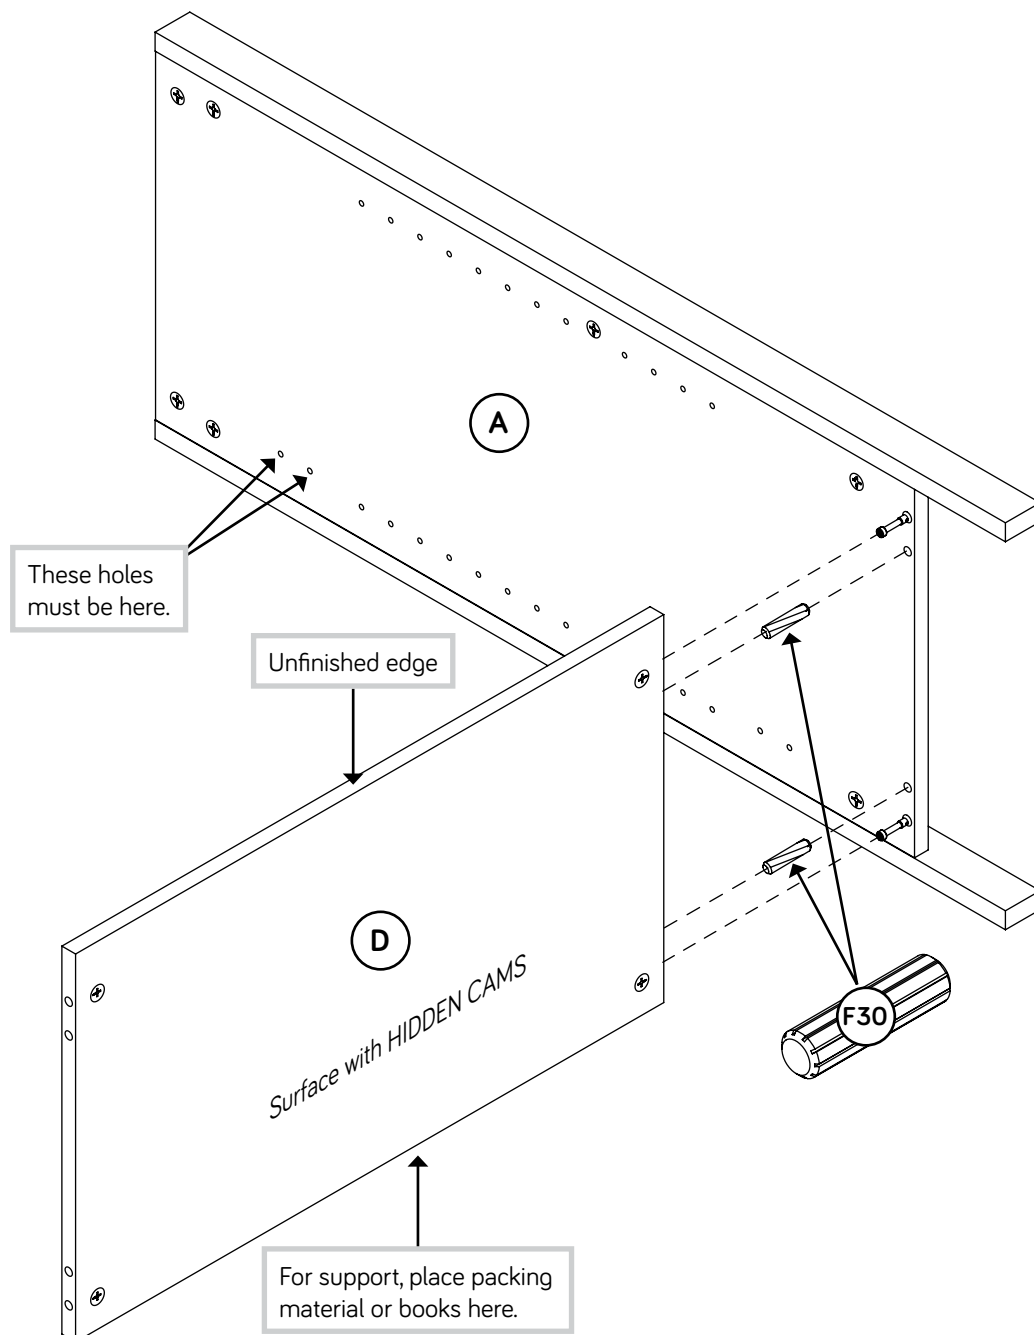

Step 4




- ✚ Push two HIDDEN CAMS (F28) into the RIGHT END (B).
- ✚ Turn two CAM SCREWS (F29) into the RIGHT END (B).

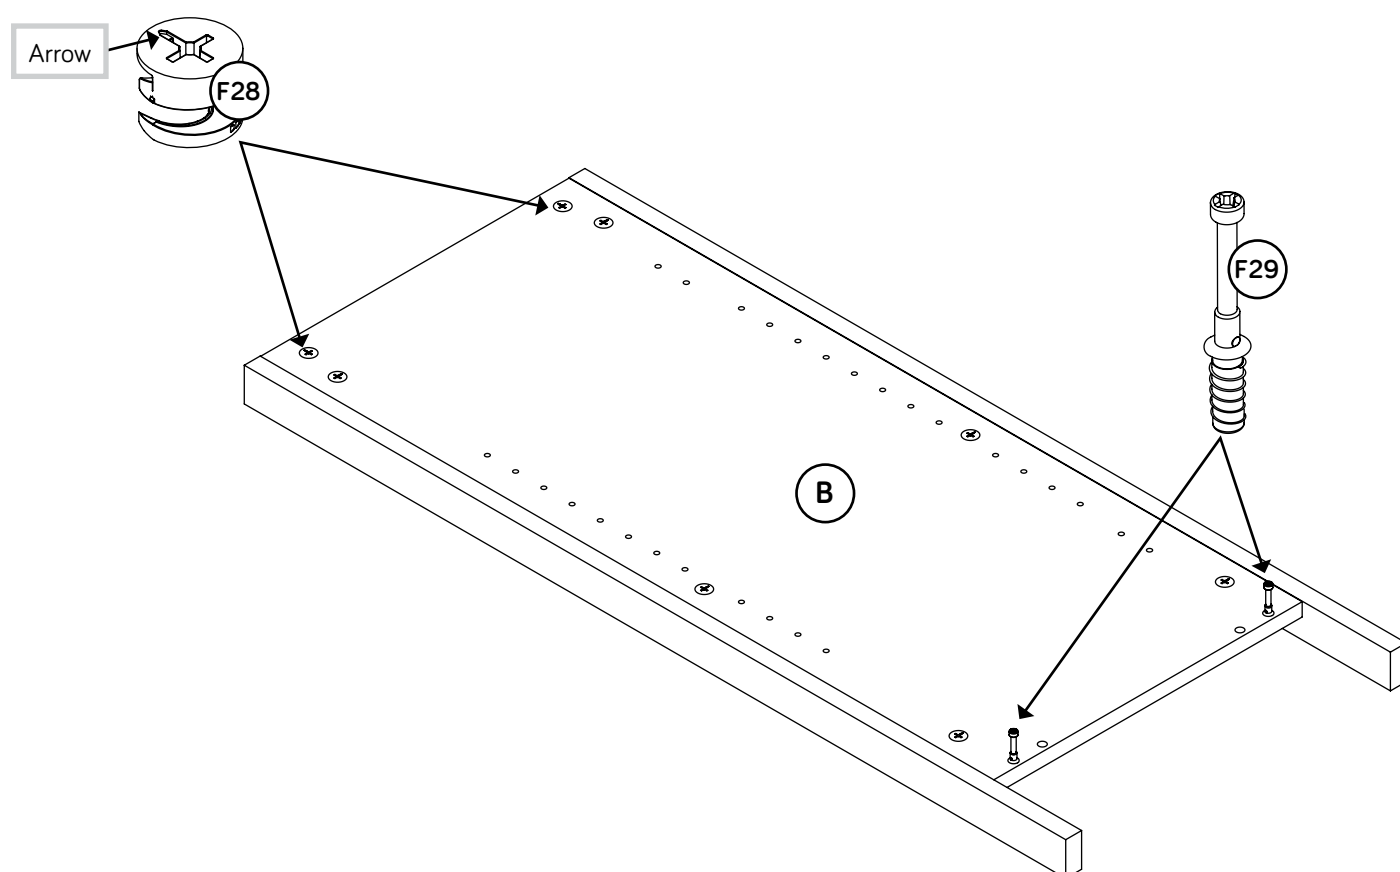

Step 5




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F30) into the RIGHT END (B).
- ✚ Fasten the RIGHT END (B) to the BOTTOM (D). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the BOTTOM.

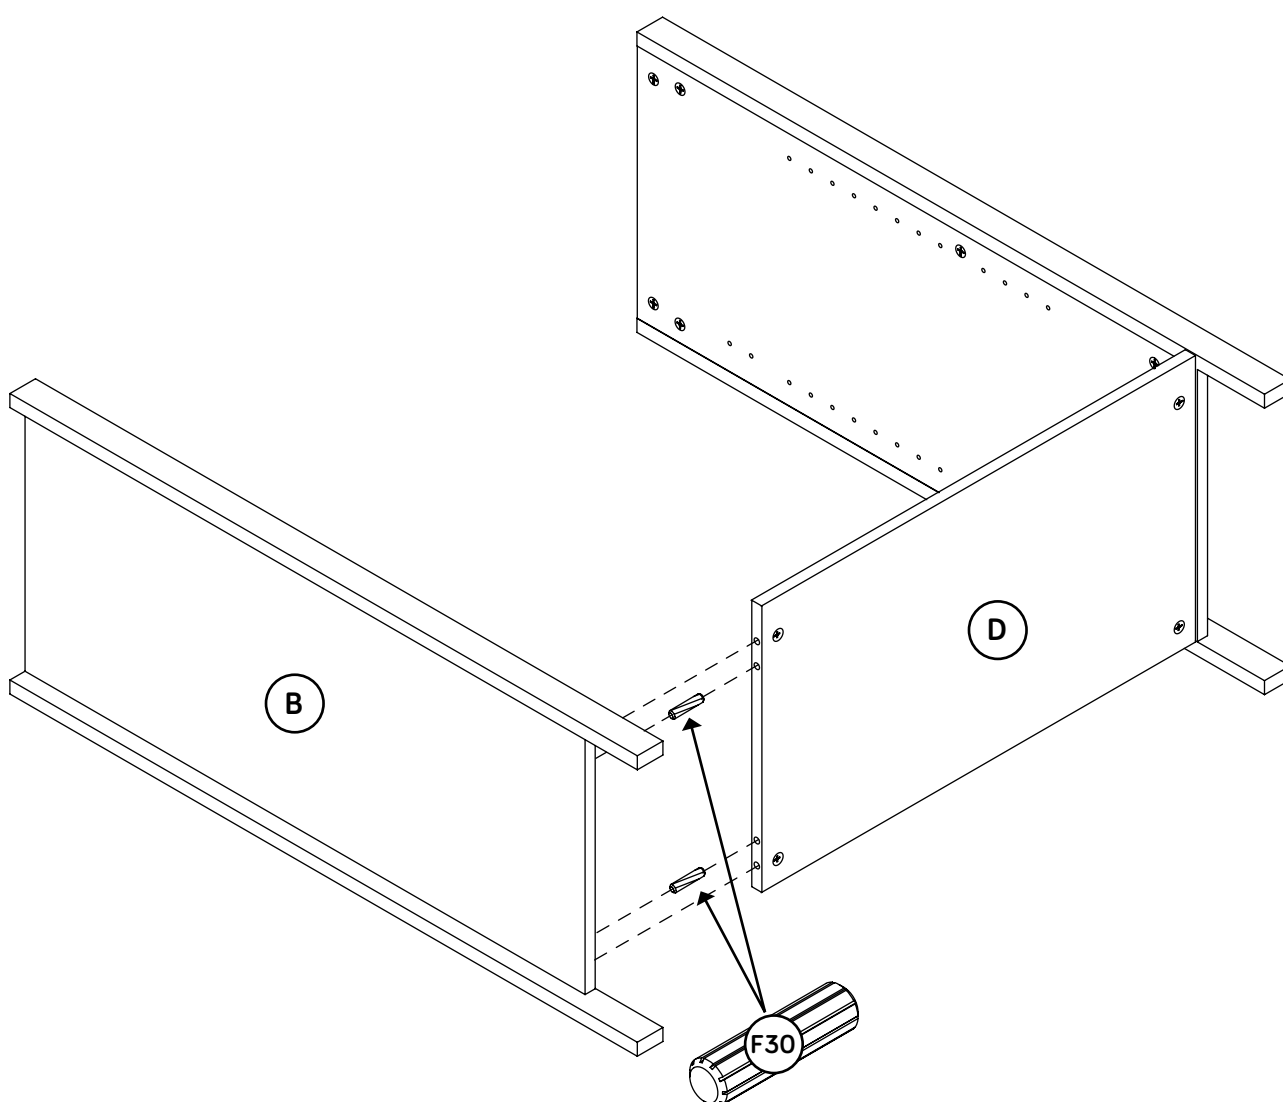

Step 6



- ✚ Turn four CAM SCREWS (F29) into the TOP (C).

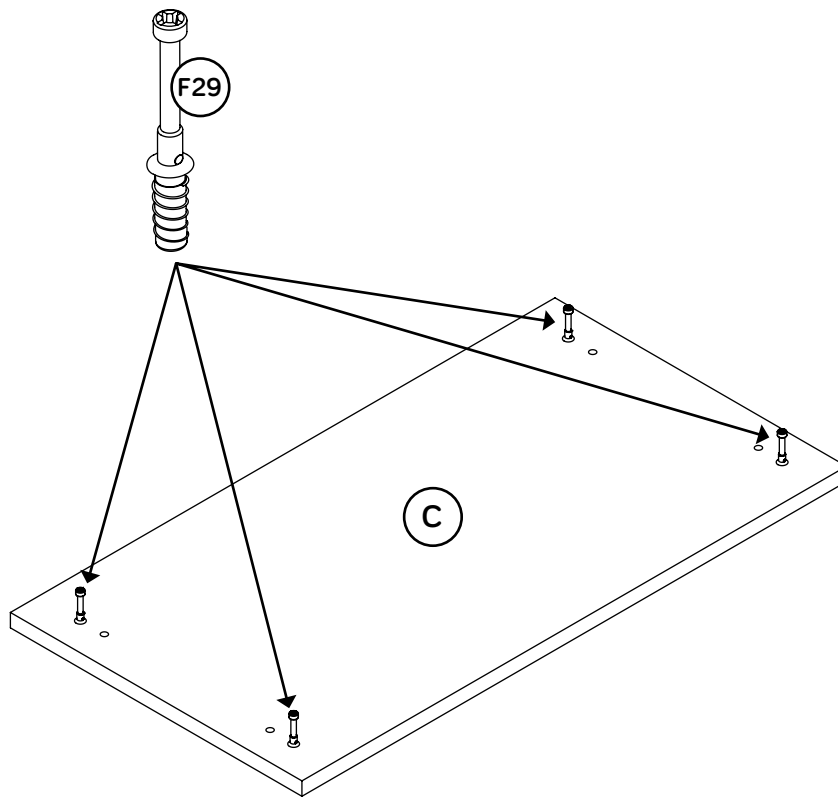

Step 7


1



- ✚ Insert four WOOD DOWELS (F30) into the TOP (C).
- ✚ Fasten the TOP (C) to the ENDS (A and B). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS.



Hey! It's starting to look like something!

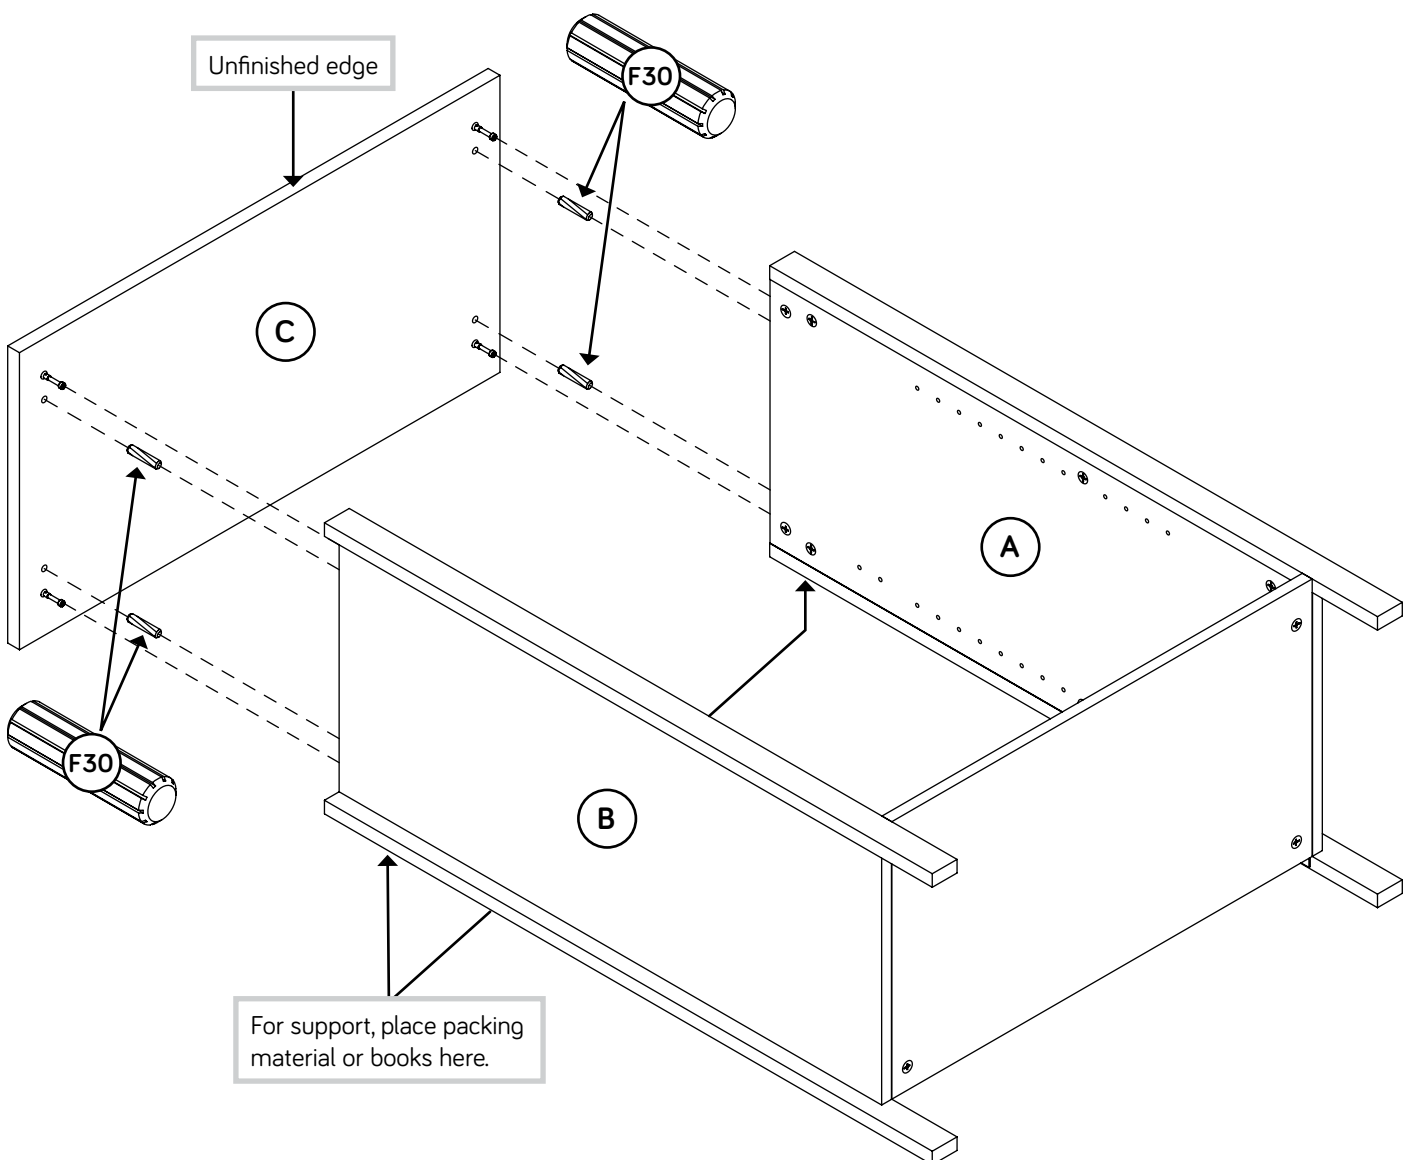

Step 8




Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

8




- ✚ Unfold the BACK (F), and lay it over your unit as shown.
- ✚ **IMPORTANT:** Your unit must be "squared up" to the BACK (F) before fastening. Make equal margins along the top and bottom edges of the BACK (F). Then, make equal margins along the side edges of the BACK (F). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ **BACK INSTALLATION:**
 1. Begin fastening the BACK (F) using a NAIL (N6) through the hole shown at position 1.
 2. Be sure the edge spacing is even along the TOP (C), then use a NAIL through the hole shown at position 2.
 - 3-4. Repeat this process for positions 3 and then 4 while keeping the edge spacing even.
 5. Continue fastening the BACK to your unit using the NAILS through all remaining holes.

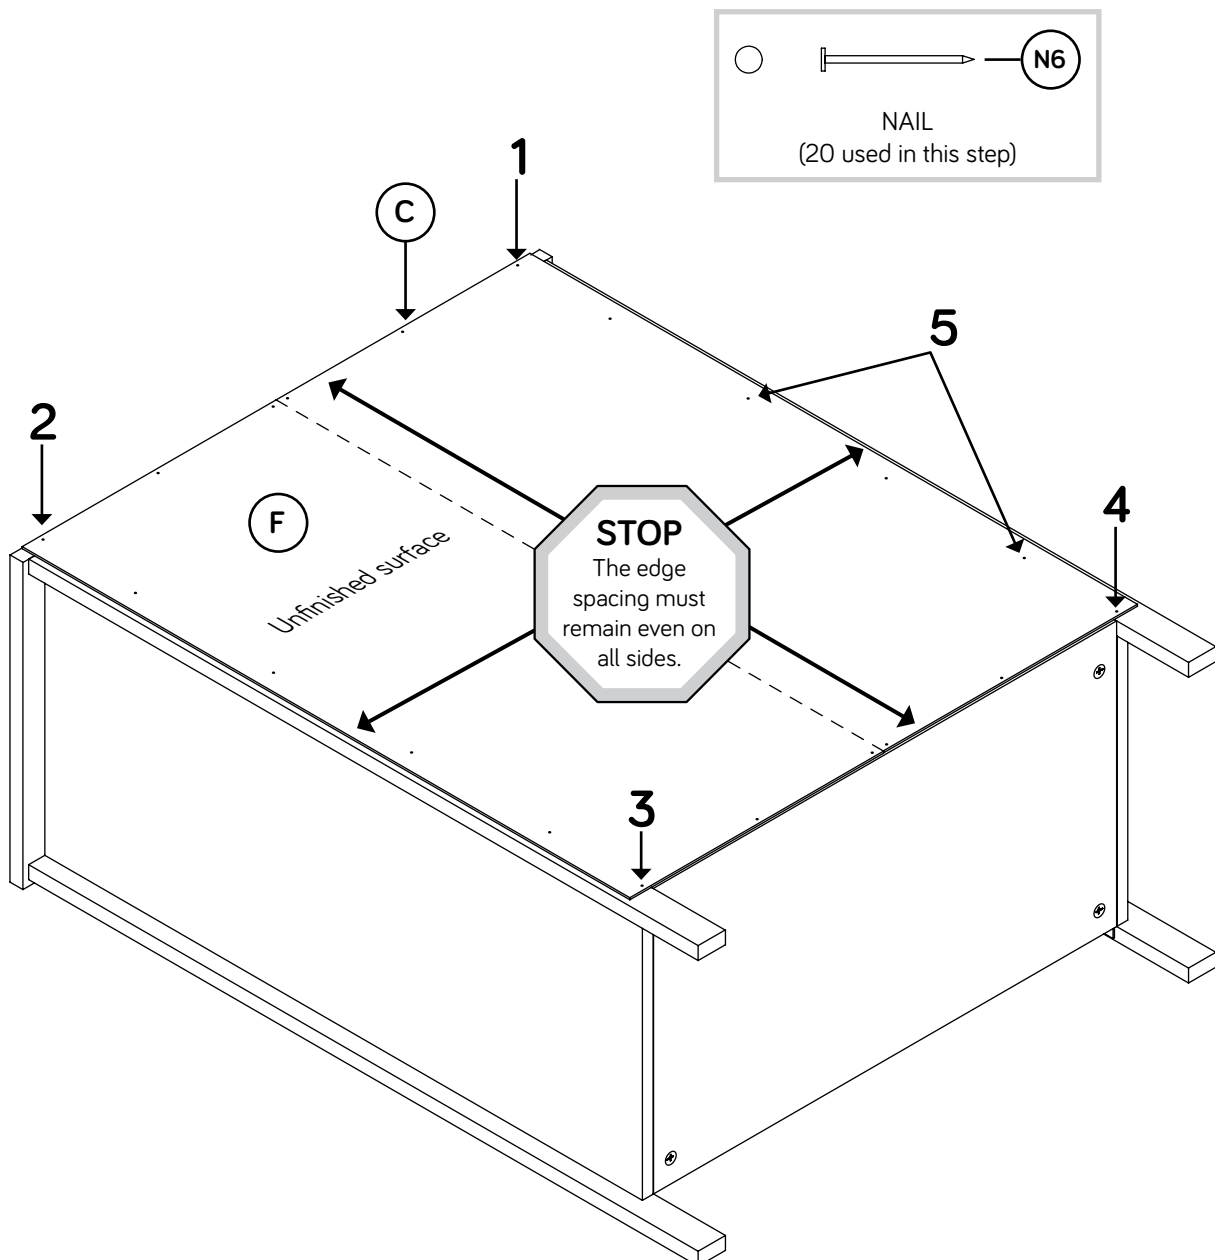

Step 9

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Insert the SHELF PINS (R7) into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELVES (E) onto the SHELF PINS.

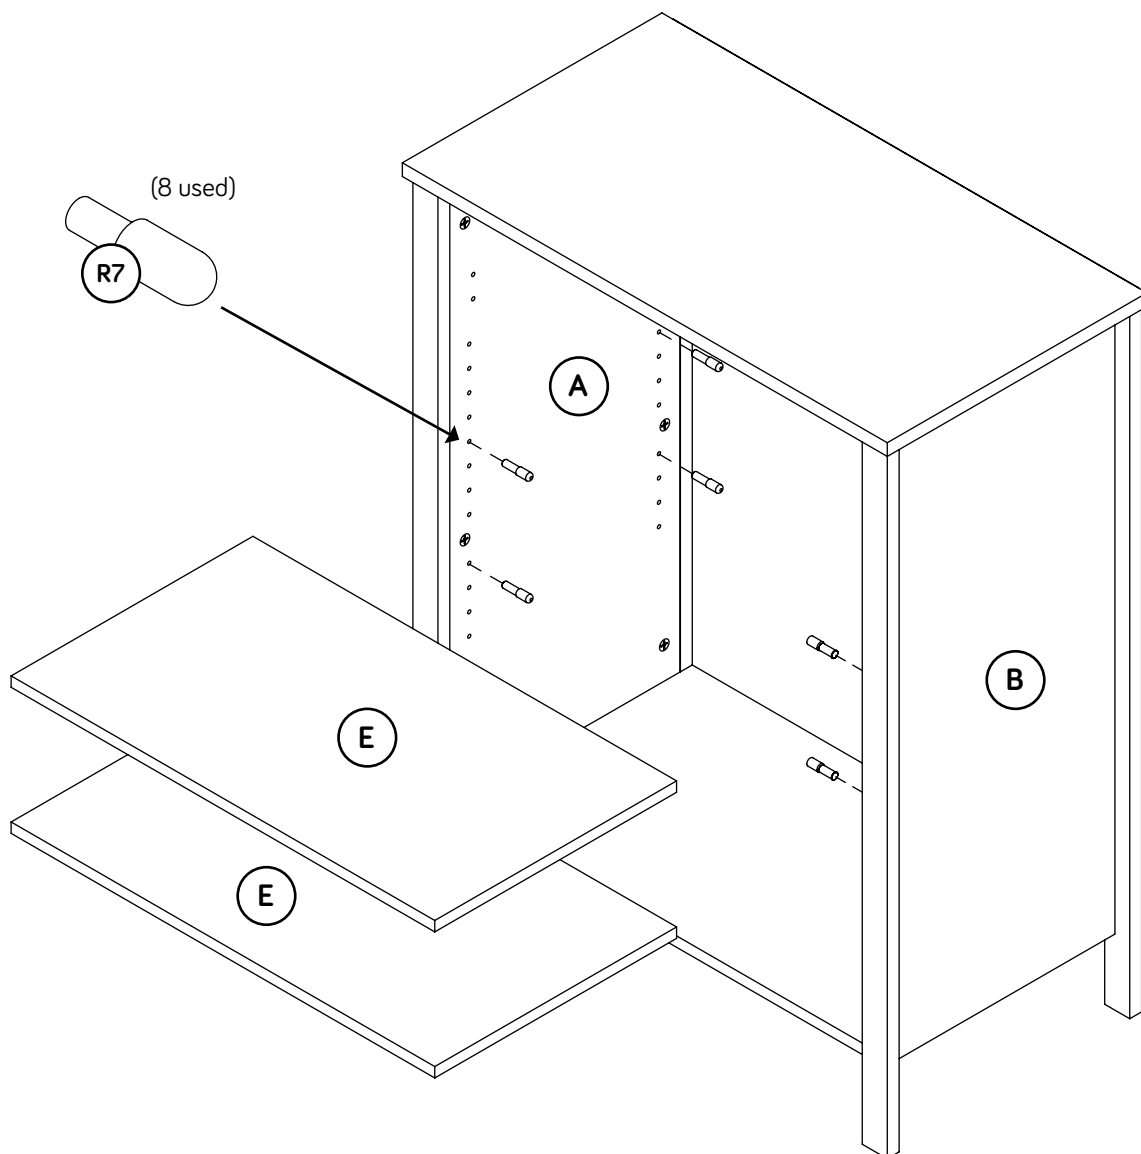


Step 10

17



- Fasten the HINGES (H20) to the DOORS (G). Use eight 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S73).


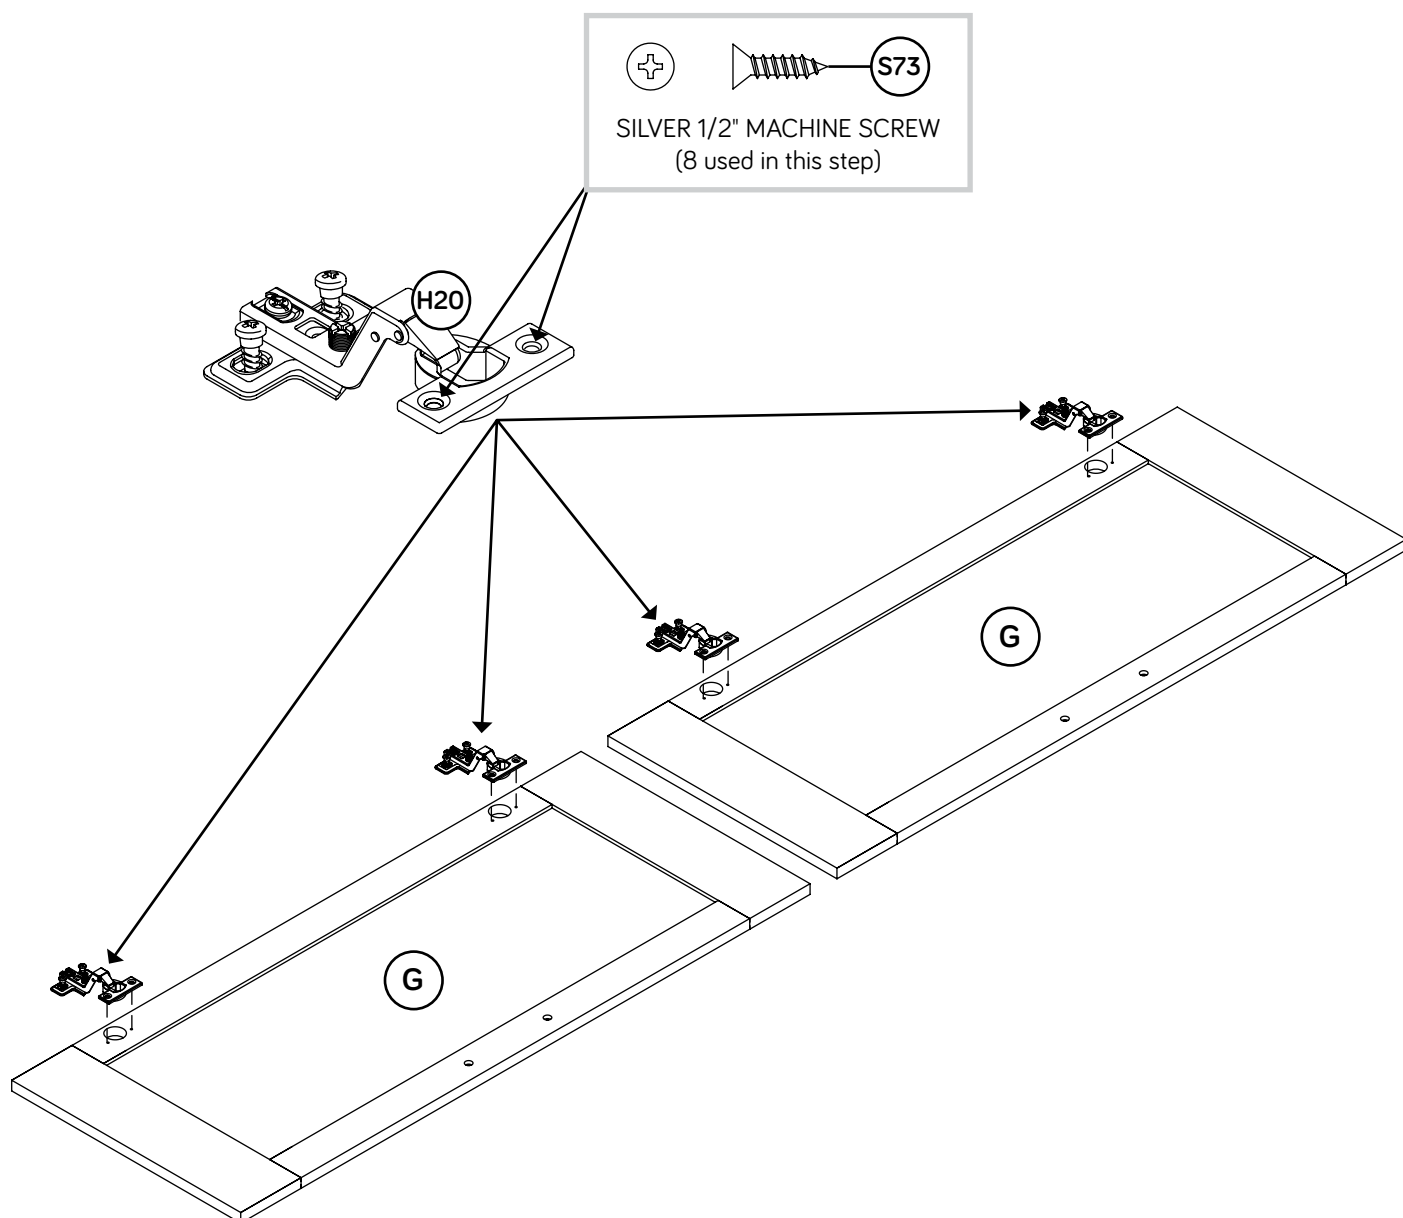


Step 11

17



- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten the DOORS (G) to the ENDS (A and B) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the PULLS (K78) to the DOORS (G). Use four 5/8" MACHINE SCREWS (S96).
- ✚ See the next step for DOOR adjustments.

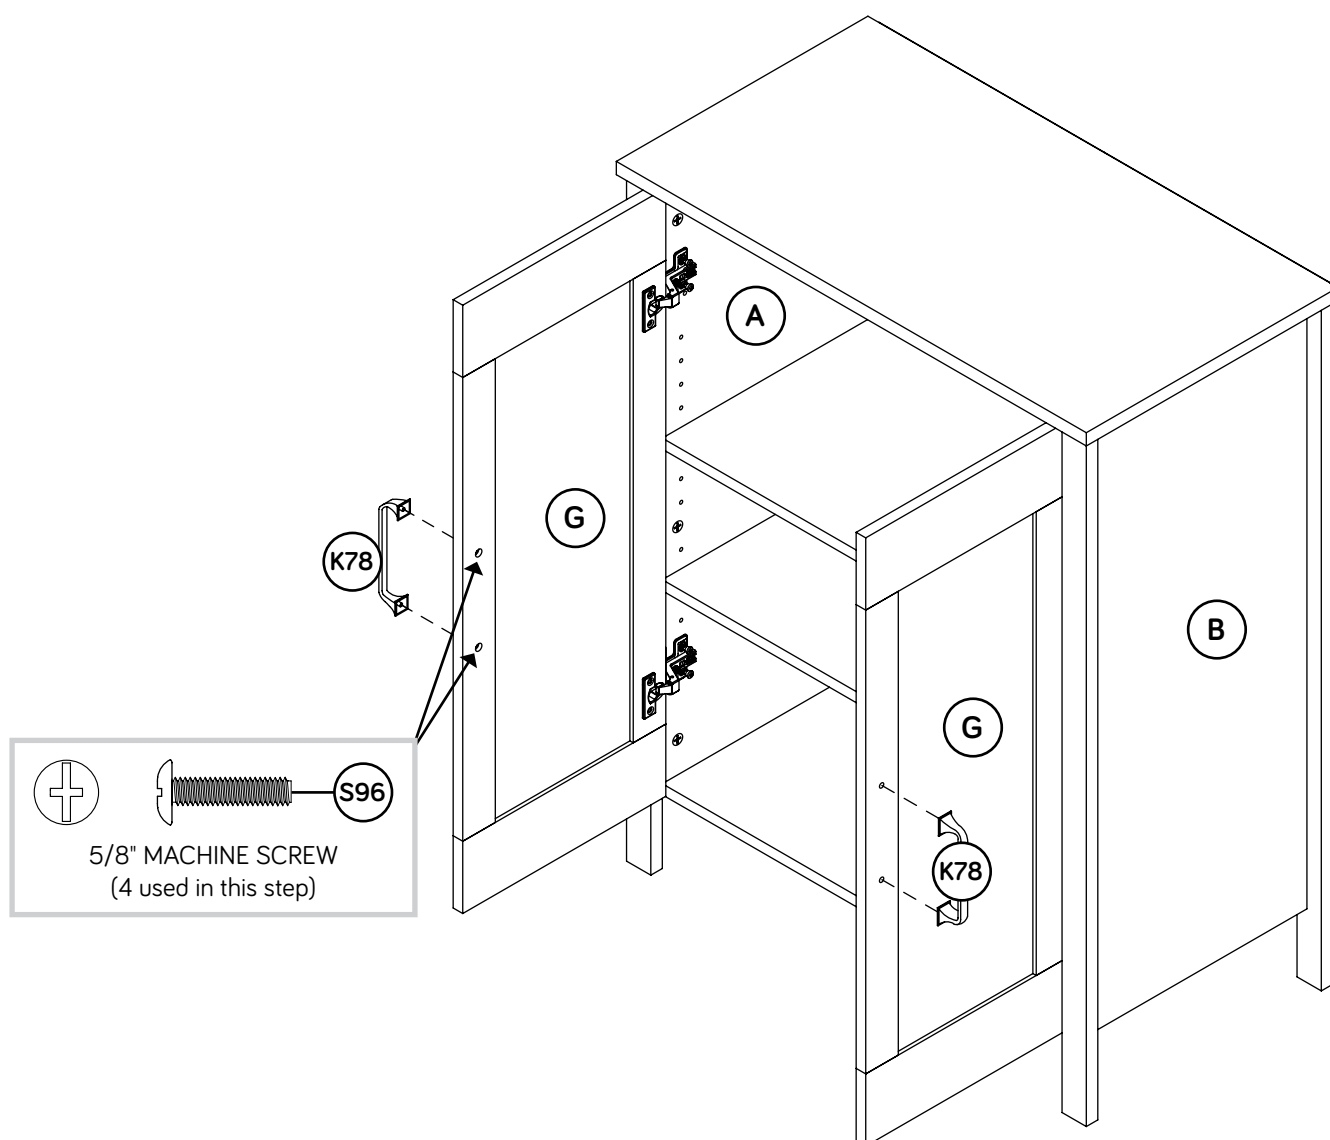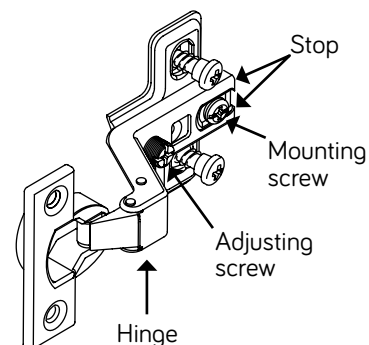

Step 12

17



✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGE.

✚ The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.

✚ DOOR ADJUSTMENTS:



To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.

✚ To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

✚ To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

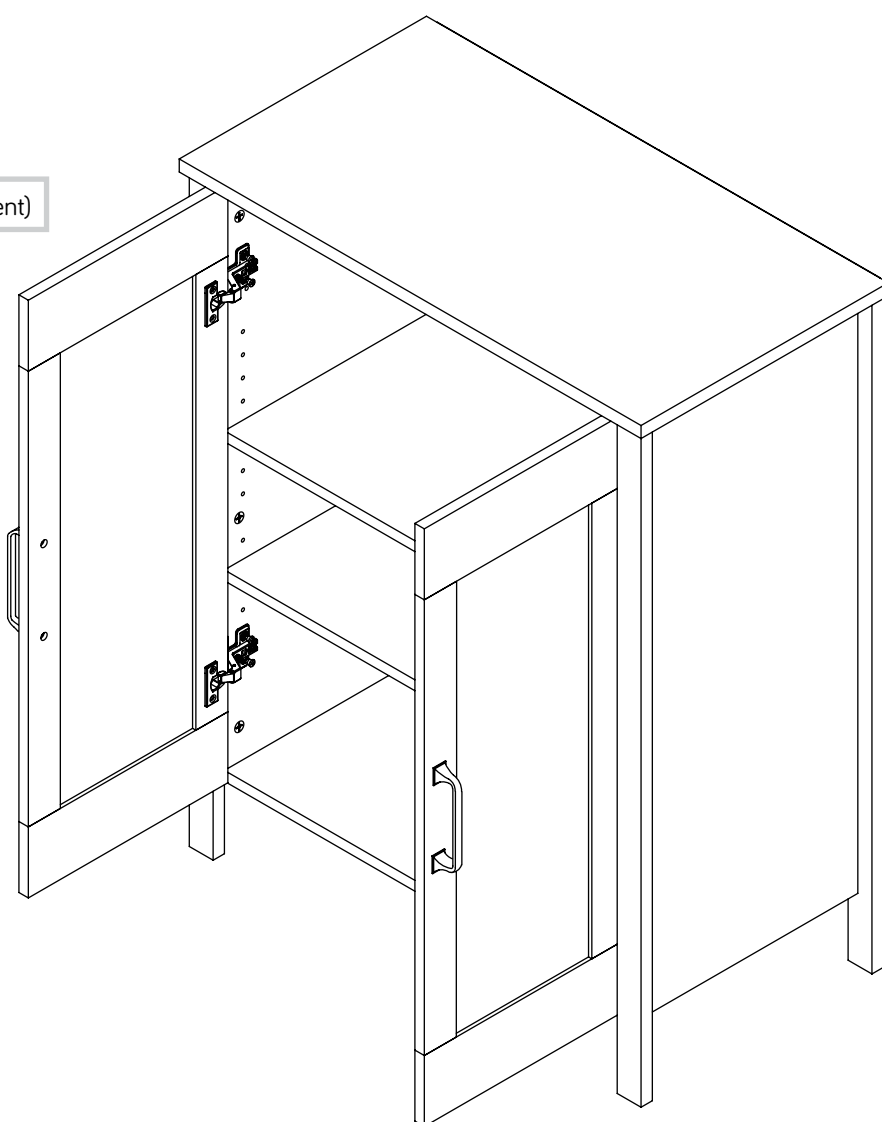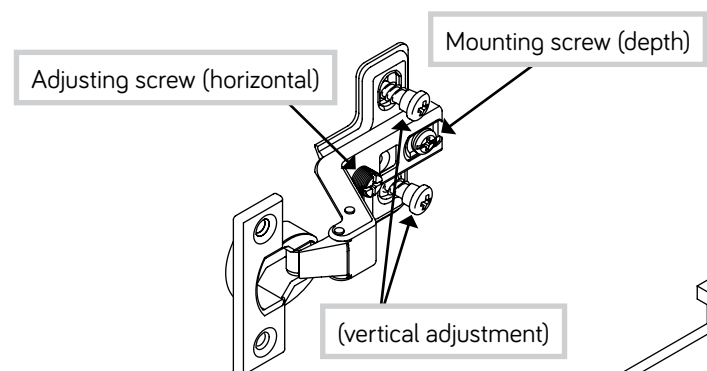

Step 13

- ✦ Peel the BUMPER from the BUMPER CARD (M130), and stick it onto the DOOR (G) where it will come into contact with the BOTTOM (D).
- ✦ Peel APPLIQUES from the LARGE APPLIQUE CARDS (P230) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✦ Peel APPLIQUES from the SMALL APPLIQUE CARD (P212) and stick them onto each PULL SCREW head in the DOORS (G).
- ✦ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✦ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

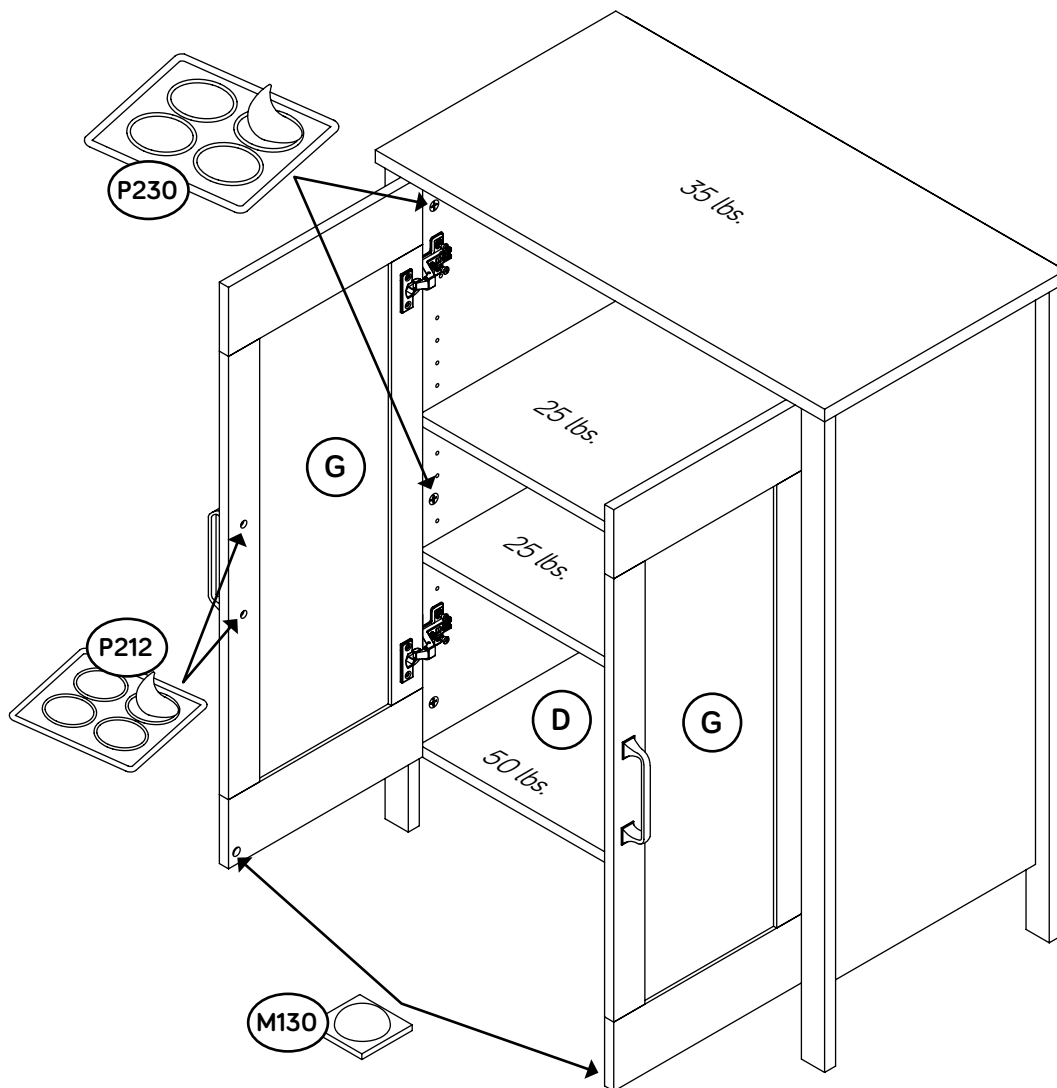

Meuble de rangement

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.445.1527

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	F28	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	8
B	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	F29	VIS D'EXCENTRIQUE.....	8
C	DESSUS.....	1	F30	CHEVILLE EN BOIS.....	8
D	DESSOUS.....	1	H20	CHARNIÈRE.....	4
E	TABLETTE RÉGLABLE.....	2	K78	POIGNÉE.....	2
F	ARRIÈRE.....	1	M130	FICHE AVEC TAMPONS.....	2
G	PORTE.....	2	N6	CLOU.....	20
			P212	PETITE FICHE D'APPLIQUÉS.....	1
			P230	GRANDE FICHE D'APPLIQUÉS.....	4
			R7	GOUPILLE DE TABLETTE.....	8
			S73	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	8
			S96	VIS À MÉTAUX 16 mm.....	4

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F28) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

ÉTAPE 2

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F28) dans le DESSOUS (D).

ÉTAPE 3

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

Fixer le DESSOUS (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans le DESSOUS.

ÉTAPE 4

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F28) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

ÉTAPE 5

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F30) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (B) au DESSOUS (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans le DESSOUS.

ÉTAPE 6

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F29) dans le DESSUS (C).

ÉTAPE 7

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (F30) dans le DESSUS (C).

Fixer le DESSUS (C) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSUS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 8

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (F) et le placer sur l'élément comme l'indique le schéma.

IMPORTANT : L'unité doit être « équerré » à l'ARRIÈRE (F) avant de le fixer. Veiller à avoir des marges égales le long des bords supérieur et inférieur de l'ARRIÈRE (F). Ensuite, veiller à avoir des marges égales le long des bords latéraux de l'ARRIÈRE (F). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'unité pour s'assurer d'être « d'équerre ».

INSTALLATION DE L'ARRIÈRE

1. Commencer à fixer l'ARRIÈRE (F) à l'aide d'un CLOU (N6) à travers le trou indiqué à la position 1.

2. Assurez-vous que l'espacement des bords est égal le long du DESSUS (C), puis utiliser un CLOU à travers le trou indiqué à la position 2.

3-4 Répéter ce processus pour les positions 3 et 4 tout en gardant l'espacement des bords uniforme.

5. Continuer à fixer l'ARRIÈRE à votre unité en utilisant les CLOUS à travers tous les trous restants.

ÉTAPE 9

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (R7) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (E) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

ÉTAPE 10

Fixer les CHARNIÈRES (H20) aux PORTES (G). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm (S73).

ÉTAPE 11

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer les PORTES (G) sur les EXTRÉMITÉS (A et B) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les POIGNÉES (K78) aux PORTES (G). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 16 mm (S96).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 12

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces de CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 13

Séparer un TAMPON de la FICHE AVEC TAMPONS (M130) et le coller sur la PORTE (G) aux endroits où celle-ci entre en contact avec le DESSOUS (D).

Décoller les APPLIQUÉS des GRANDES FICHES D'APPLIQUÉS (P230) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Décoller les APPLIQUÉS de PETITE FICHES D'APPLIQUÉS (P212) et coller les sur chaque tête de VIS DE POIGNÉE dans les PORTES (G).

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Gabinete para almacenaje

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.445.1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO IZQUIERDO	1
B	EXTREMO DERECHO	1
C	PANEL SUPERIOR	1
D	FONDO	1
E	ESTANTE AJUSTABLE	2
F	DORSO	1
G	PUERTA	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F28	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	8
F29	BIELA DE EXCÉNTRICO	8
F30	PASADOR DE MADERA	8
H20	BISAGRA	4
K78	TIRADOR	2
M130	TARJETA CON TOPES	2
N6	CLAVO	20
P212	TARJETA CON APLICACIONES PEQUEÑA ...	1
P230	TARJETA CON APLICACIONES GRANDE ..	4
R7	ESPIGA DE ESTANTE	8
S73	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 13 mm ...	8
S96	TORNILLO PARA METAL de 16 mm	4

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F28) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

PASO 2

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F28) en el FONDO (D).

PASO 3

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

Fije el FONDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en el FONDO.

PASO 4

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F28) en el EXTREMO DERECHO (B).

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) en el EXTREMO DERECHO (B).

PASO 5

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F30) en el EXTREMO DERECHO (B).

Fije el EXTREMO DERECHO (B) al FONDO (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en el FONDO.

PASO 6

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F29) dentro del PANEL SUPERIOR (C).

PASO 7

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (F30) en el PANEL SUPERIOR (C).

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR se inserten en los EXTREMOS.

PASO 8

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble el DORSO (F), y colóquelo sobre la unidad como se muestra.

IMPORTANTE: Su unidad debe estar "cuadrada" con el DORSO (F) antes de sujetarlo. Los márgenes a lo largo de los bordes superior e inferior del DORSO (F) deben ser iguales. A continuación, los márgenes a lo largo de los dos bordes laterales del DORSO (F) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

INSTALACIÓN DEL DORSO:

1. Comience a sujetar el DORSO (F) con un CLAVO (N6) a través del agujero que se muestra en la posición 1.

2. Asegúrese de que el espacio sea parejo a lo largo del PANEL SUPERIOR (C), luego use un CLAVO a través del agujero que se muestra en la posición 2.

3-4 Repita este proceso para las posiciones 3 y 4 manteniendo uniforme el espacio entre bordes.

5. Continúe clavando el DORSO a la unidad utilizando los CLAVOS a través de todos los agujeros restantes.

PASO 9

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Inserte las ESPIGAS DE ESTANTE (R7) dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (E) sobre las ESPIGAS DE ESTANTE.

PASO 10

Fije las BISAGRAS (H20) a las PUERTAS (G). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S73).

PASO 11

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije las PUERTAS (G) a los EXTREMOS (A y B) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los TIRADORES (K78) a las PUERTAS (G). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 16 mm (S96).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 12

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de la BISAGRA.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 13

Separe un TOPE de la TARJETA CON TOPES (M130), y aplique el tope sobre la PUERTA (G) por donde hace contacto con el FONDO (D).

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES GRANDES (P230) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES PEQUEÑA (P212) y aplique las sobre la cabeza de cada TORNILLO DE TIRADOR de las PUERTAS (G).

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

NEVER allow children to climb on furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of furniture.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur les meubles.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

NUNCA permita que los niños se suban en los muebles.

NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.