



**WARNING: To avoid serious personal injury:**

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.

**888-230-2225**


**help@manhattancomfort.com**



# Bradley 53.14

Buffet Stand / *Armoire à buffet*


Model # 230BMC1, 230BMC6, 230BMC8, 230BMC9

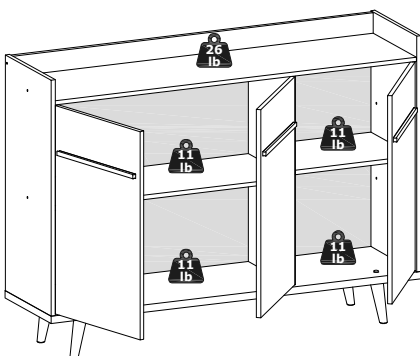


The indicated values consider static weights and evenly distributed over the parts.  
Les valeurs indiquées tiennent compte des poids statiques et uniformément répartis sur les pièces.



INCLUDED IN THE PACKAGE / INCLUS DANS LE PACKAGE

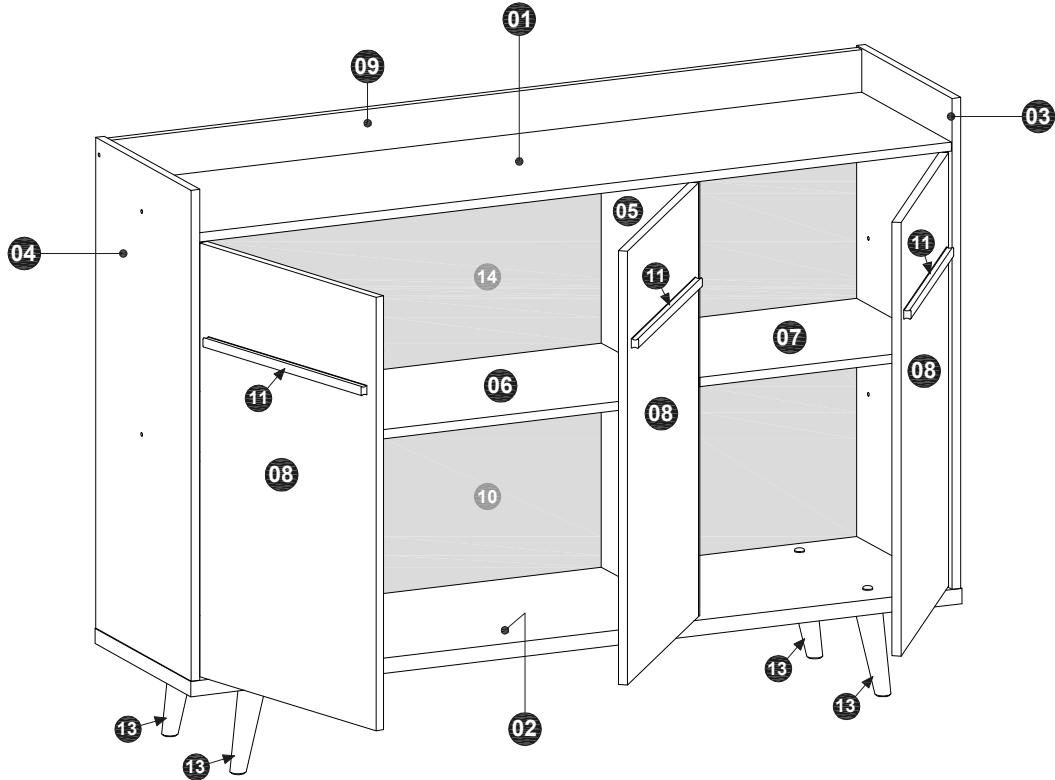


REAR VIEW / VUE ARRIÈRE

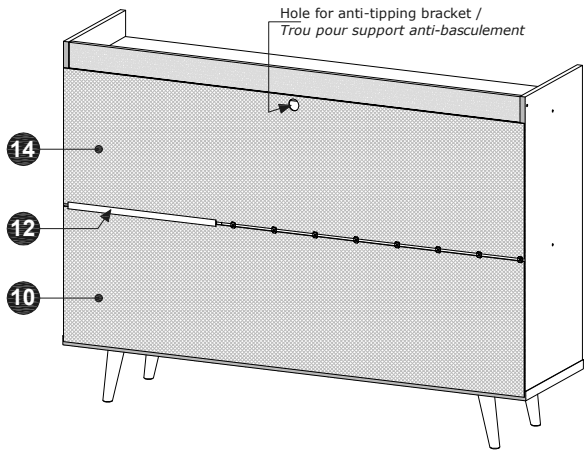

Hole for anti-tipping bracket /  
Trou pour support anti-basculement

FRONT VIEW / VUE DE FACE

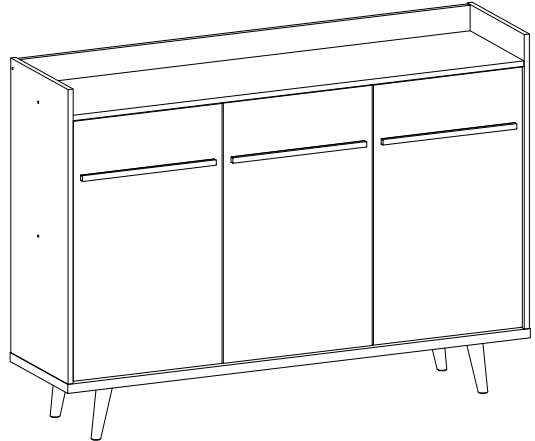

| n.° ID | Parts identification (Description) / Identification des pièces (Description) | Quantity / Quantité |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01     | Top Panel / Panneau du haut                                                  | 1                   |
| 02     | Base / Base                                                                  | 1                   |
| 03     | Right Side Panel / Panneau latéral droit                                     | 1                   |
| 04     | Left Side Panel / Panneau latéral gauche                                     | 1                   |
| 05     | Partition / Cloison                                                          | 1                   |
| 06     | Fixed Shelf / Étagère fixe                                                   | 1                   |
| 07     | Removable Shelf / Étagère amovible                                           | 1                   |
| 08     | Door / Porte                                                                 | 3                   |
| 09     | Crossbar / Traverse                                                          | 1                   |
| 10     | Lower Back Panel / Panneau arrière inférieur                                 | 1                   |
| 11     | Door Handle / Poignée de porte                                               | 3                   |
| 12     | Plastic Profile "H" 431mm / Profilé en plastique "H" 431mm                   | 1                   |
| 13     | Wood Feet / Pieds en bois                                                    | 4                   |
| 14     | Upper Back Panel / Panneau arrière supérieur                                 | 1                   |

## TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.  
Tournevis manuel.



Simple hammer.  
Marteau simple.



Electric drill and screwdriver with drill bit Ø10mm and phillips tips.  
Perceuse et tournevis électrique avec foret Ø10mm et pointes phillips.



**! IMPORTANT!**  
It is recommended to fix the cabinet on the wall with the anti-tipping bracket, to prevent accidental falls and damage.


**IMPORTANT!**  
Il est recommandé de fixer l'armoire au mur avec le support anti-basculement, pour éviter les chutes accidentelles et les dommages.

## INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL


**A 16x**



**B 1x**




**C 1x**

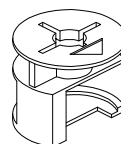


**D 7x**




**E 12x**



**F 4x**




**G 4x**

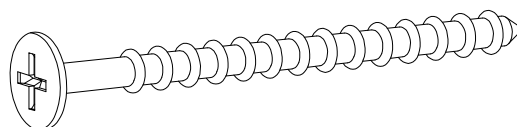


**H 50x**




**I 8x**



**J 2x**

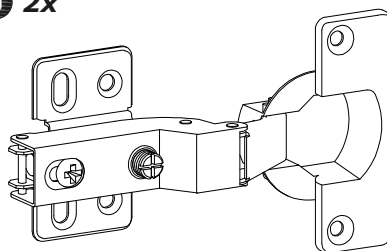

**K 4x**

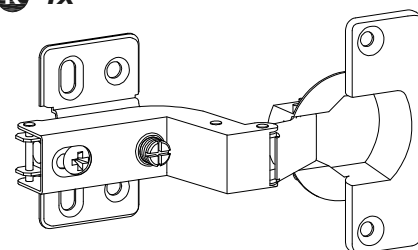

**L 38x**



**M 9x**




**N 4x**




**O 4x**




**P 4x**




**Q 1x**

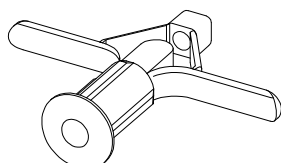


**R 1x**



**S 1x**

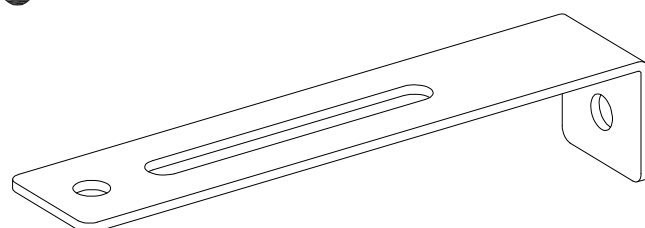

## STEP 1 / ÉTAPE 1

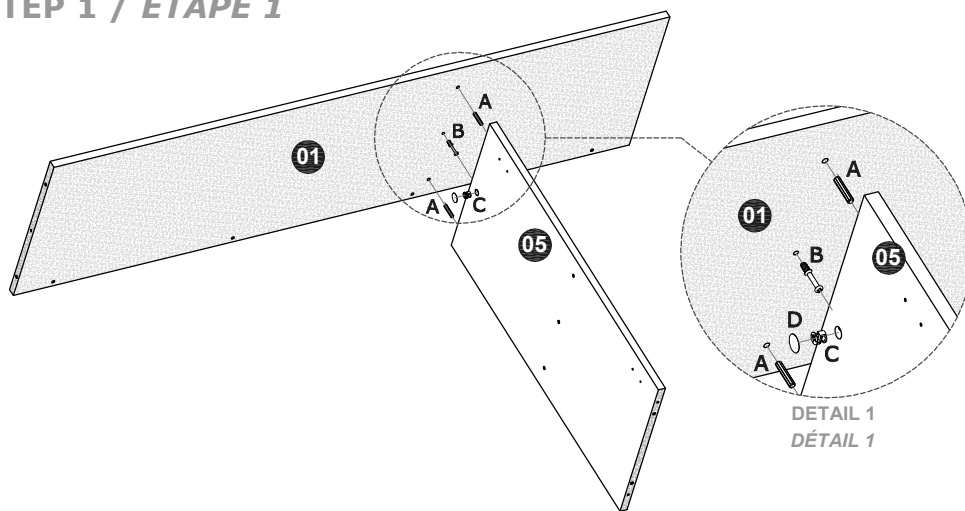


- Connect the Partition (05) under the Top Panel (01) with dowels (A) and cam lock hardware (B + C). After the fixing, apply the adhesive cover (D).

Connectez la Cloison (05) sous le Panneau du haut (01) avec les chevilles (A) et du matériel de verrouillage à came (B + C). Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (D).

DETAIL 1  
DÉTAIL 1

## STEP 2 / ÉTAPE 2

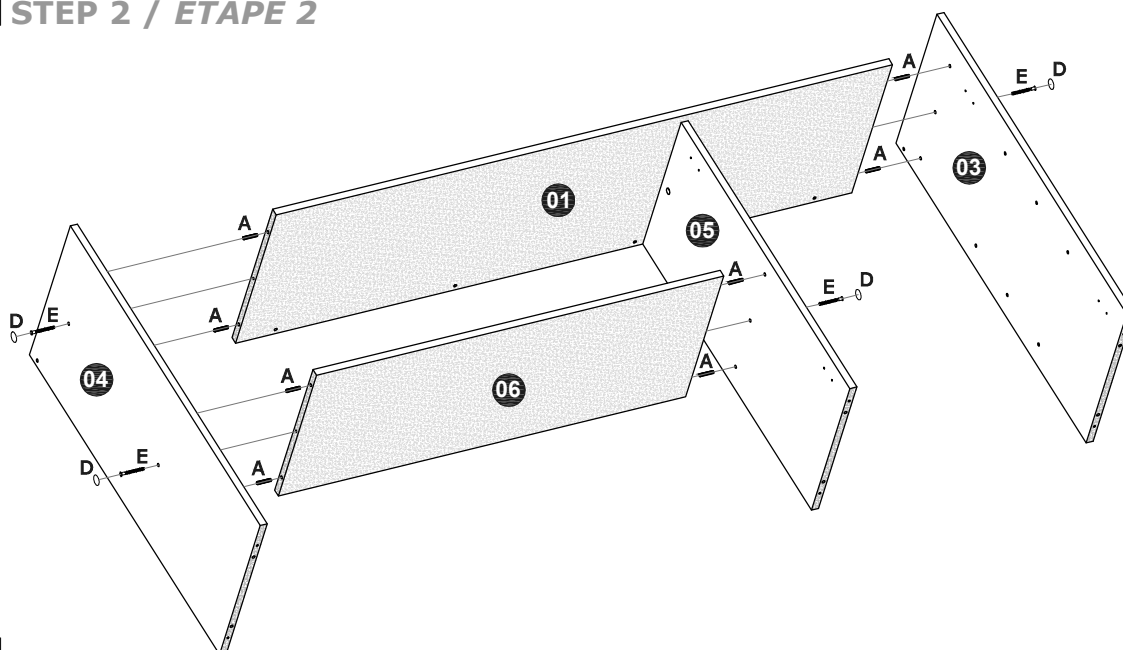

- Connect the Shelf (06) in the Partition (05) with dowels (A) and bolt (E).

Connectez l'Étagère (06) dans la Cloison (05) avec les chevilles (A) et la vis (E).

- Connect the Side Panels (03) and (04) in the Top Panel (01) with dowels (A) and bolts (E).

Connectez les Panneaux latéraux (03) et (04) dans le Panneau du haut (01) avec les chevilles (A) et les vis (E).


- Connect Left Side Panel (04) in the Shelf (06) with dowels (A) and bolt (E).

Connectez le Panneau latéral gauche (04) dans l'Étagère (06) avec les chevilles (A) et la vis (E).

- After the fixing, apply the adhesive covers (D).

Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (D).

## STEP 3 / ÉTAPE 3

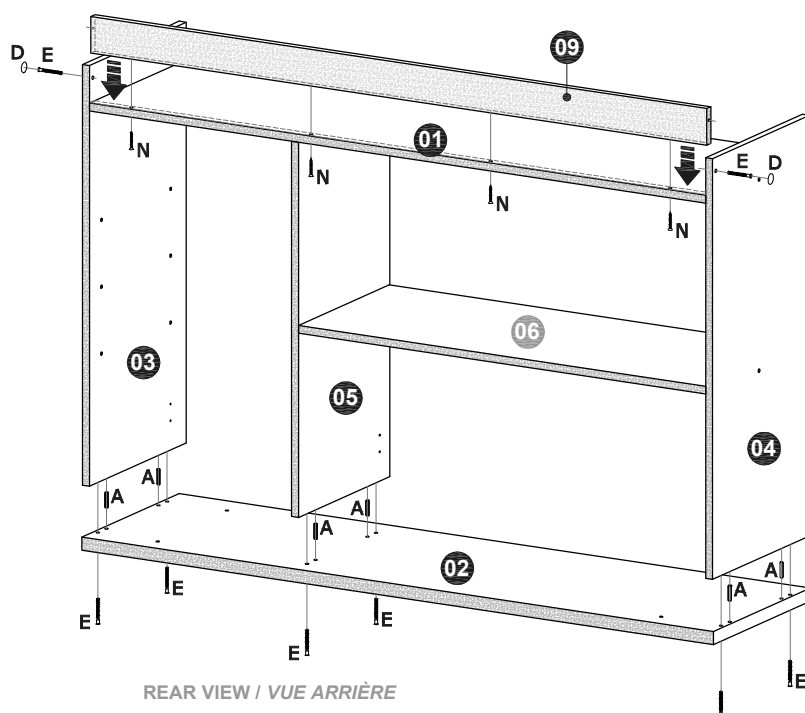

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE


- Connect the Base (02) under the Side Panels (03) and (04) and the Partition (05) with dowels (A) and bolts (E).

Connectez la Base (02) sous les Panneaux latéraux (03) et (04) et sous la Cloison (05) avec des chevilles (A) et des vis (E).

- Fit the Crossbar (09) between the Side Panels (03) and (04) and over the Top Panel (01), as shown in the drawing, and fix its ends in the Side Panels (03) and (04) with the bolts (E). Then, fix the Top Panel (01) to the Crossbar (09) by applying the indicated four bolts (N). After the fixing, apply the adhesive covers (D) on the bolts (E).

Monter la Traverse (09) entre les Panneaux latéraux (03) et (04) et sur le Panneau du haut (01), comme indiqué sur le dessin, et fixer ses extrémités dans les Panneaux latéraux (03) et (04) avec les vis (E). Ensuite, fixez le Panneau du haut (01) à la Traverse (09) en appliquant les quatre vis (N) indiquées. Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (D).


## STEP 4 / ÉTAPE 4

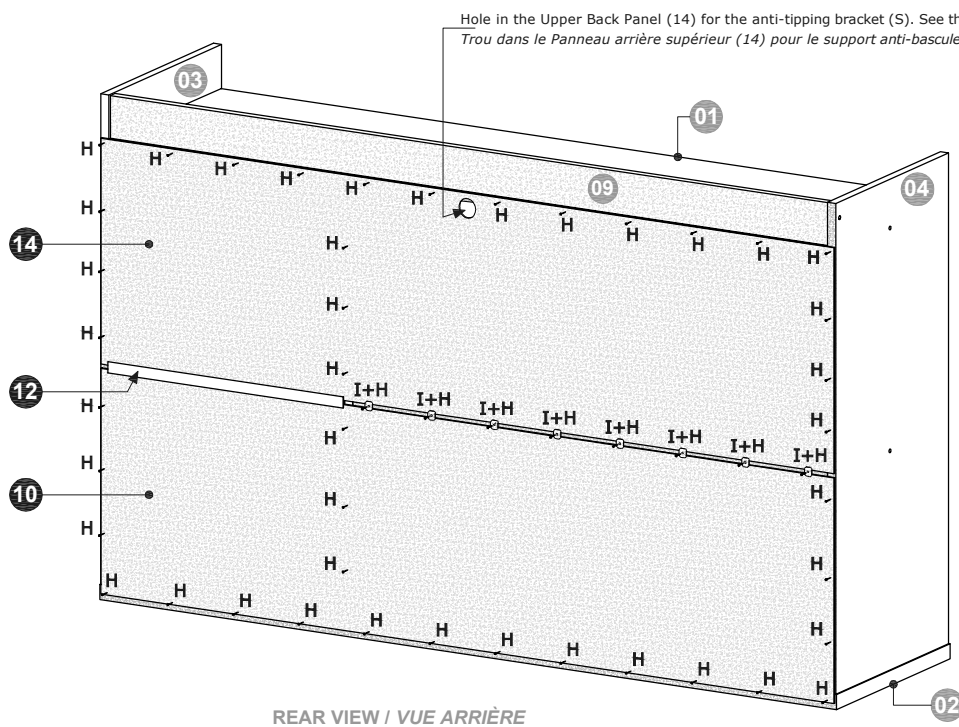

- Fix the Lower Back Panel (10) and the Upper Back Panel (14) with nails (H), the metallic plates (I) and the plastic profile (12), applying them in the indicated positions behind the cabinet.

*Fixez le Panneau arrière inférieur (10) et le Panneau arrière supérieur (14) avec des clous (H), les plaques métalliques (I) et le profilé en plastique (12), en les appliquant dans les positions indiquées derrière l'armoire.*

## STEP 5 / ÉTAPE 5

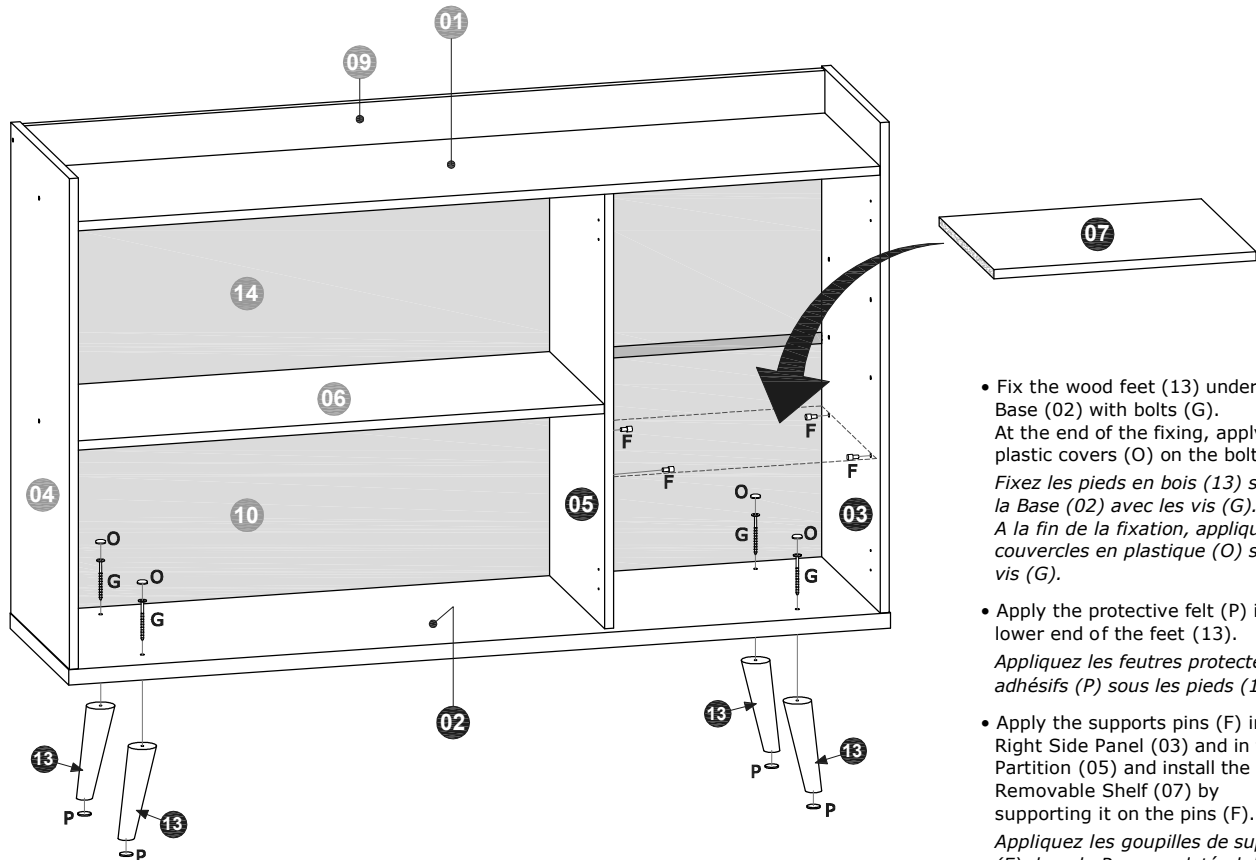

- Fix the wood feet (13) under the Base (02) with bolts (G). At the end of the fixing, apply the plastic covers (O) on the bolts (G).  
*Fixez les pieds en bois (13) sous la Base (02) avec les vis (G). A la fin de la fixation, appliquez les couvercles en plastique (O) sur les vis (G).*

- Apply the protective felt (P) in the lower end of the feet (13).  
*Appliquez les feutres protecteurs adhésifs (P) sous les pieds (13).*

- Apply the supports pins (F) in the Right Side Panel (03) and in the Partition (05) and install the Removable Shelf (07) by supporting it on the pins (F).  
*Appliquez les goupilles de support (F) dans le Panneau latéral droit (03) et dans la Cloison (05) et installez la Étagère amovible (07) en la soutenant sur les goupilles (F).*

## STEP 6 / ÉTAPE 6

**Attention! Do not mount handles on the doors until doors are assembled or in the correct direction.**  
**Attention! Ne montez pas les poignées sur les portes ne sont pas assemblées ou dans le bon sens.**


**Prepare the Doors (08) by fixing the hinges with the bolts (L) so as to have:**  
**Préparer les Portes (08) en fixant les charnières avec les vis (L), afin d'avoir:**

- A left door, with opening on the left and **super-high hinges (K)**, as shown in DETAIL 2.  
*Une porte gauche, avec ouverture à gauche et charnières super-hautes (K), comme indiqué dans DÉTAIL 2.*


- A central door, with opening on the right and **high hinges (J)**, as shown in DETAIL 3.  
*Une porte centrale, avec ouverture à droite et charnières hautes (J), comme indiqué dans DÉTAIL 3.*

- A right door, with opening on the right and **super-high hinges (K)**, as shown in DETAIL 4.  
*Une porte droite, avec ouverture à droite et charnières super-hautes (K), comme indiqué dans DÉTAIL 4.*


DETAIL 2 / DÉTAIL 2

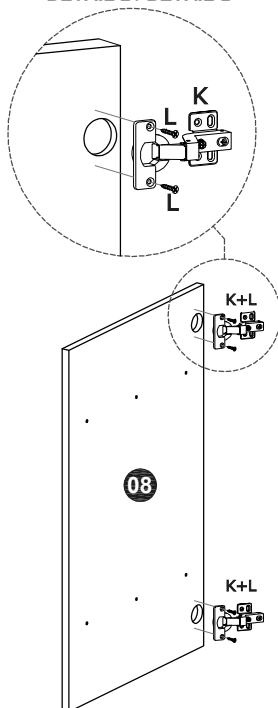


DETAIL 3 / DÉTAIL 3

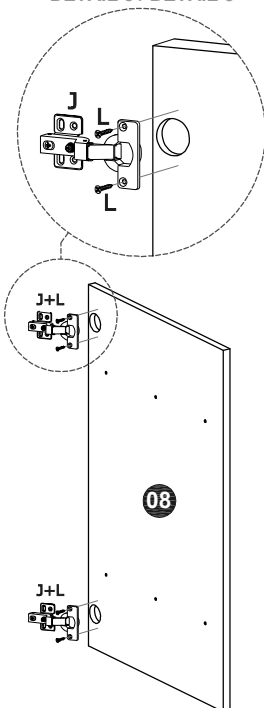

DETAIL 4 / DÉTAIL 4

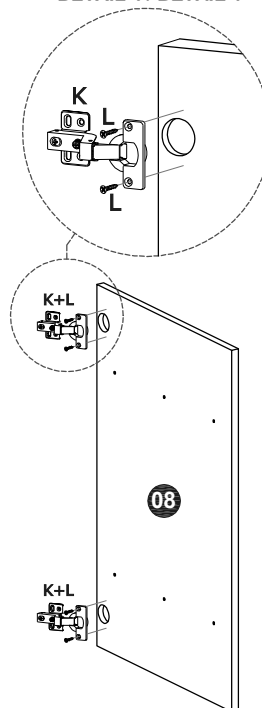

## STEP 7 / ÉTAPE 7

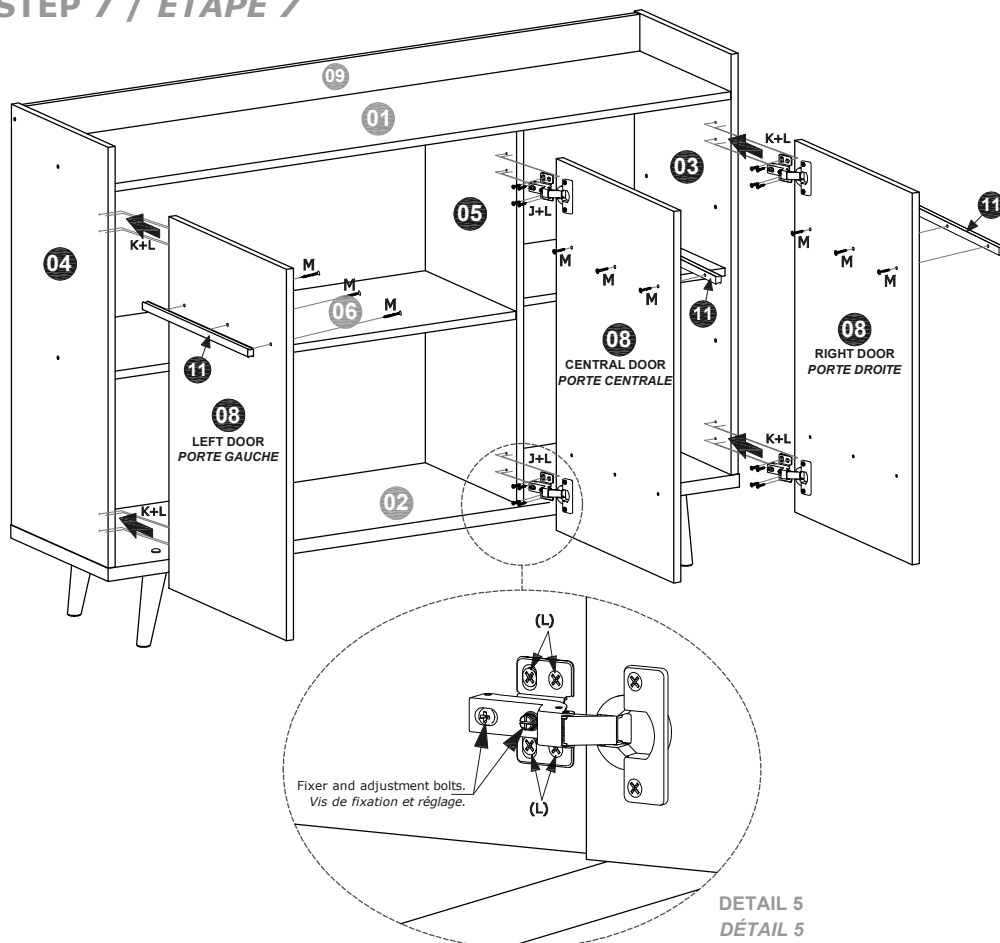

### Installing the Doors:

**Pay attention to the position of each door (left, central and right), according to the type of hinge and according to STEP 6.**

- Fix the hinge connectors of the Doors (08) on the Side Panels (03) and (04) and on the Partition (05) with bolts (L), taking the markings on the parts (03), (04) and (05) as reference for the correct positioning.

The hinges and connectors includes two more bolts, as shown in DETAIL 5.

Use these fixer and adjustment bolts to tighten, adjust and align the three doors.

- With the Doors (08) already installed in the cabinet, fix the handles (11) with the bolts (M) in the indicated positions.

### Installation des Portes:

**Attention à la position de chaque porte (gauche, centrale et droite), selon le type de charnière et selon l'ÉTAPE 6.**

- Fixez les connecteurs des charnières des Portes (08) sur les Panneaux latéraux (03) et (04) et sur la Cloison (05) avec des vis (L), en prenant les marques sur les pièces (03), (04) et (05) comme référence pour un positionnement correct.

Les charnières et ses connecteurs comprennent deux autres vis, illustrées dans le DÉTAIL 5. Utilisez ces vis de fixation et réglage pour serrer, régler et aligner les trois portes.

- Avec les Portes (08) déjà installées dans le meuble, fixer les poignées (11) avec les vis (M), dans les positions indiquées.

DETAIL 5  
DÉTAIL 5

## STEP 8 / ÉTAPE 8

### Fixing the cabinet on the wall with the anti-tipping bracket (S): / Fixation de l'armoire au mur avec le support anti-basculement (S):

**ATTENTION!** Before to make the installation, check the conditions of the wall to anchor the cabinet and the existence and position of hydraulic, electrical and gas pipes, avoiding damage to these structures when drilling the hole for applying the bushing (Q) and the bolt (R) to fix the anti-tipping bracket (S). The bushing (Q) supplied with the product is for hollow walls or dry wall type. Check the type of the wall on which the installation will be made and, if necessary, look for more suitable devices. To mark position and fix the cabinet on the wall, check the level of the entire assembly and the position of the feet in relation to the floor.


**ATTENTION!** Avant l'installation, vérifiez les conditions du mur pour ancrage de l'armoire, ainsi que l'existence et la position des conduites hydrauliques, électriques et de gaz, en évitant d'endommager ces structures lors du perçage du trou pour appliquer douille (Q) et la vis (R) pour fixer le support anti-basculement (S). La douille (Q) fourni avec le produit est pour mur creux ou cloison sèche. Vérifiez le type du mur et, si nécessaire, prévoir accessoires plus adaptés. Pour marquer la position et fixer l'armoire au mur, vérifiez le niveau de l'ensemble de l'assemblage et la position des pieds par rapport au étage.

- Open the doors of the cabinet, fit the bracket (S) into the hole in the Upper Back Panel (14) and fix it with bolts (L) under the Top Panel (01), as shown in the DETAIL 6.

Ouvrez les portes de l'armoire, insérez le support (S) dans le trou du Panneau arrière supérieur (14) et fixez-le avec les vis (L) sous le Panneau du haut (01), comme indiqué dans le DÉTAIL 6.

- Place the already assembled cabinet in the desired site for installation and mark the position of the hole on the wall to fixation through the bracket (S), as shown in the drawing and using the bracket itself as reference.

Placez l'armoire déjà assemblée dans l'emplacement souhaité pour l'installation et marquez la position du trou sur le mur pour la fixation à travers le support (S), comme indiqué sur le dessin et en utilisant le support (S) lui-même comme référence.

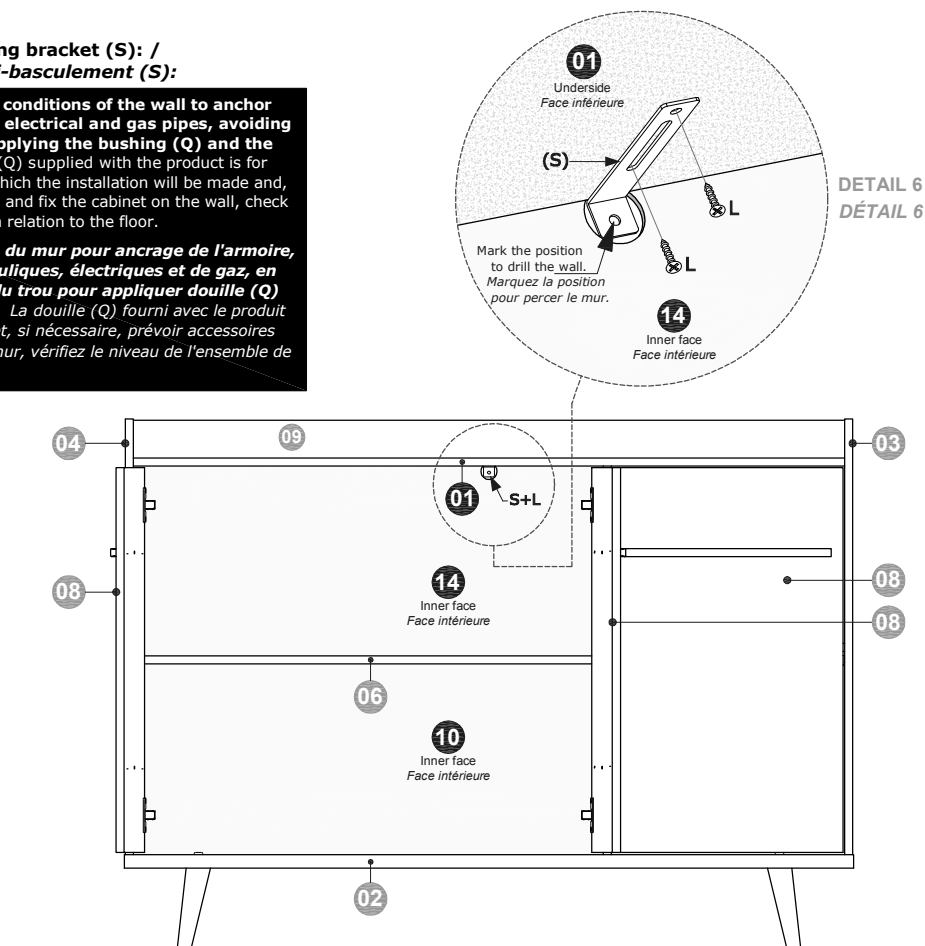

## STEP 9 / ÉTAPE 9

### Fixing the cabinet on the wall with the anti-tipping bracket (S):

- After marking the position of the hole for the bushing (Q) on the wall according to STEP 8, move the cabinet away from the wall.
- With electric drill and drill bit Ø10mm, make the hole in the wall and apply the bushing (Q), as shown in the DETAIL 7.
- Reposition the cabinet in the place and apply the bolt (R) to fix the bracket (S) at the bushing (Q) already applied on the wall, as shown in the DETAIL 8.

### Fixation de l'armoire au mur avec le support anti-basculement (S):

- Après avoir marqué la position du trou pour la douille (Q) sur le mur, conformément à l'ÉTAPE 8, éloignez l'armoire du mur.
- Avec une perceuse électrique et un foret de Ø10mm, percez le trou dans le mur et appliquez la douille (Q), comme indiqué dans le DÉTAIL 7.
- Repositionnez l'armoire sur le site et appliquez la vis (R) pour fixer le support (S) à la douille (Q) déjà appliquée sur le mur, comme indiqué dans le DÉTAIL 8.

