


ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE

Model # B 4 9 0 1 2 8 0 3 3 B B 5 Q
Model # B 4 9 0 1 2 8 0 3 3 B B 4 F
Model # B 4 9 0 1 2 8 0 3 3 B B 3 X
Model # B 4 9 0 1 2 8 0 3 3 B B 2 T

- ** Please keep these instructions and have the product model # and part #, available when requesting a service.
** Veuillez conserver ce notice de montage et avoir en main le numéro du modèle et de la pièce pour fin de service.

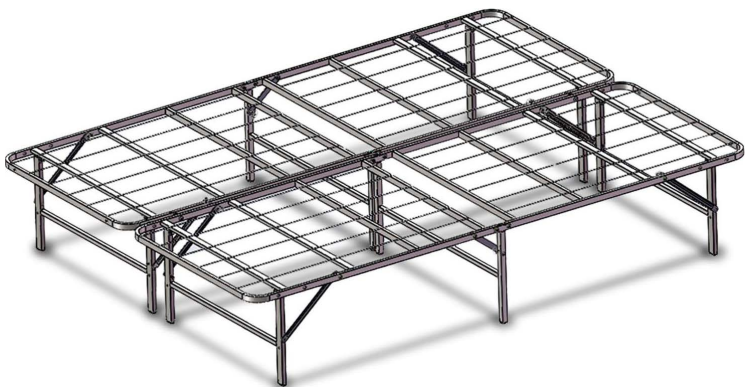


⚠ WARNING: To avoid serious personal injury:

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.

IMPORTANT NOTE

Do not use a power tool to assemble this product as it could damage the thread of the hardware and affect the solidity/durability of the product.



NOTE IMPORTANTE

Ne pas utiliser d'outil électrique pour assembler ce produit car cela pourra endommager le filet des quincailleries et par le fait même affecter la solidité/durabilité du produit.


Bed Frame: QN / FL / Metal Black / CC
Model # B490128033BB5Q / B490128033BB4F

1



1X


2

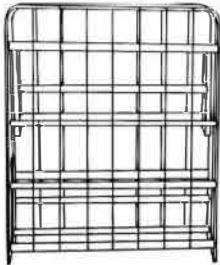

1X

32450-13-VBAS-00001		32450-13-VBAS-00002			
A		B		C	
2X		2X		2X	

1

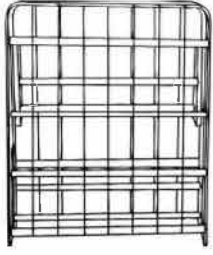

1X

2



1X

Bed Frame: TW / TXL / Metal Black / CC
Model # B490128033BB3X / B490128033BB2T

1



1

Step
(Étape)

EN


Remove all components from the carton and position them on the floor.
Note: Twin/Twin XL sizes(Quantity 1).
All other sizes(Quantity 2).

FR

Retirez tous les composants du carton et placez-les sur le sol.
Remarque: Twin/Twin XL tailles(Quantite 1).
Les autres tailles(Quantite 2).

2

Step
(Étape)

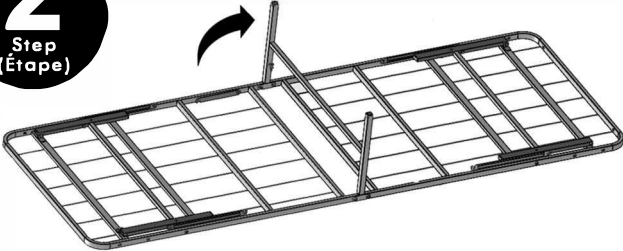

EN

Unfold the unit from the center and lay flat.

FR


Dépliez l'unité du centre et étendez-la à plat.

Bed Frame: QN / FL / TW / TXL / Metal Black / CC

Model # B490128033BB5Q / B490128033BB4F / B490128033BB3X / B490128033BB2T

3

Step
(Étape)

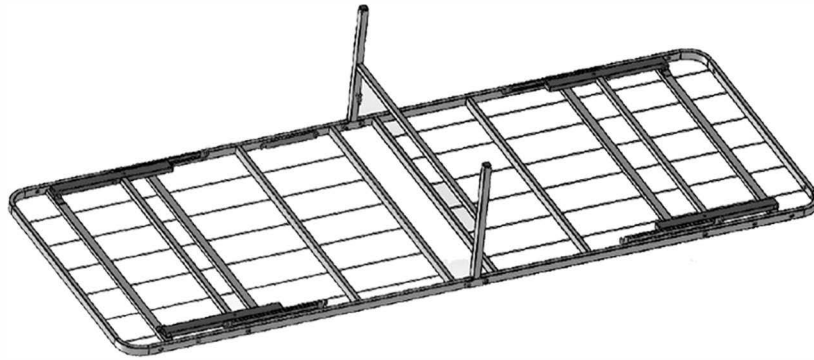

EN



Raise all six legs to the upright position. The legs have separate support arm.
Note: Twin/Twin XL has 5 support arms. Other sizes have 10 arms.

FR

Élever les six jambes en position verticale. Les jambes ont un bras de soutien séparé.
Remarque: Twin/Twin XL a 5 bras de support. Les autres tailles ont 10 bras.

4

Step
(Étape)

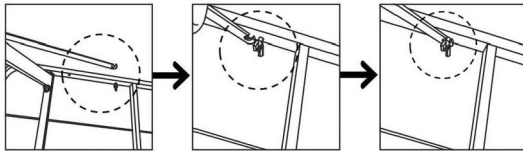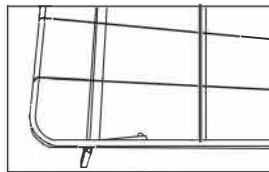


EN

Rotate the support arms to hook onto the bolts and tighten with installed wing nuts. Repeat the process for the remaining legs.
Note: Twin/Twin XL center legs require 1 wing nut. The center legs for other sizes require 2 wing nuts.

FR

Faire pivoter les bras de support pour les accrocher aux boulons et serrer avec les écrous à oreilles installés. Répéter le processus pour les jambes restantes.
Remarque: Les pattes centrales Twin / Twin XL nécessitent 1 écrou à oreilles. Les pieds centraux pour les autres tailles nécessitent 2 écrous à oreilles.

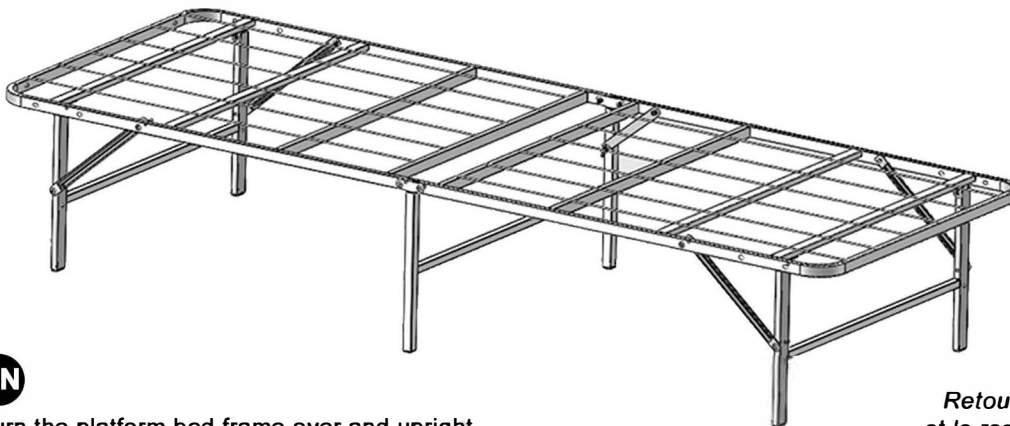

5

Step
(Étape)

EN



Turn the platform bed frame over and upright. For Twin or Twin XL, your bed is complete. For all others sizes, repeat steps 1-4 for the additional platform bed frame unit.

FR

Retourner le cadre de la plate-forme et le redresser. Pour Twin ou Twin XL, votre lit est complet. Pour toutes les autres tailles, répétez les étapes 1 à 4 pour l'unité de cadre de plate-forme supplémentaire.


6

Step
(Étape)

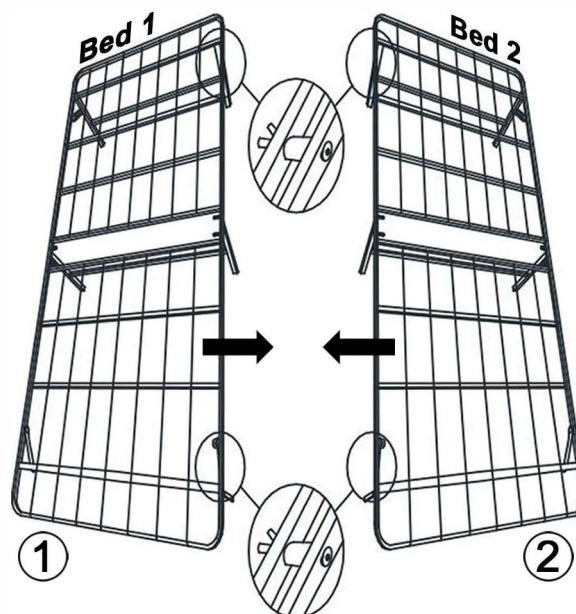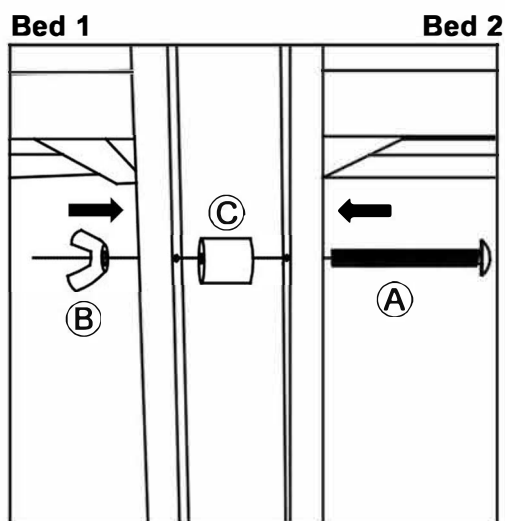

EN Align both base units side by side where you intend to install the bed. Attach the two sides together by inserting bolt A into base unit 1 hole in the side of the main cross bar and through into base unit 2 and tighten the wing nut. Repeat for other end with 2nd bolt.

FR Aligner les deux unités de base côte à côte à l'endroit où vous avez l'intention d'installer le lit. Fixer les deux côtés ensemble en insérant le boulon A dans l'unité de base 1 trou dans le côté de la barre transversale principale et à travers dans l'unité de base 2 et serrer l'écrou à oreilles.

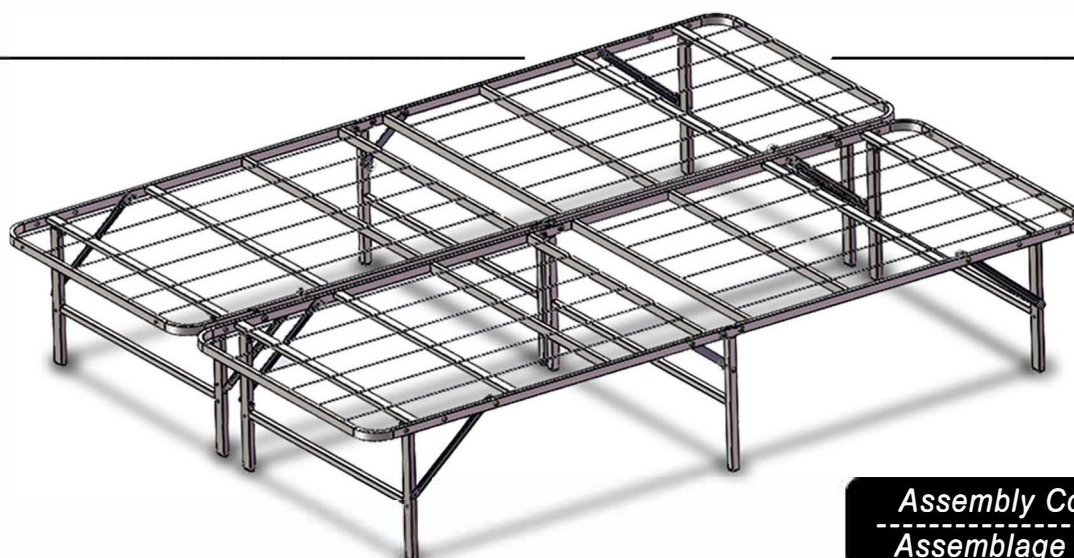

Assembly Completed
 Assemblage Completé