


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **[sauder.com/service](https://www.sauder.com/service)** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call or Text 800.523.3987.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)

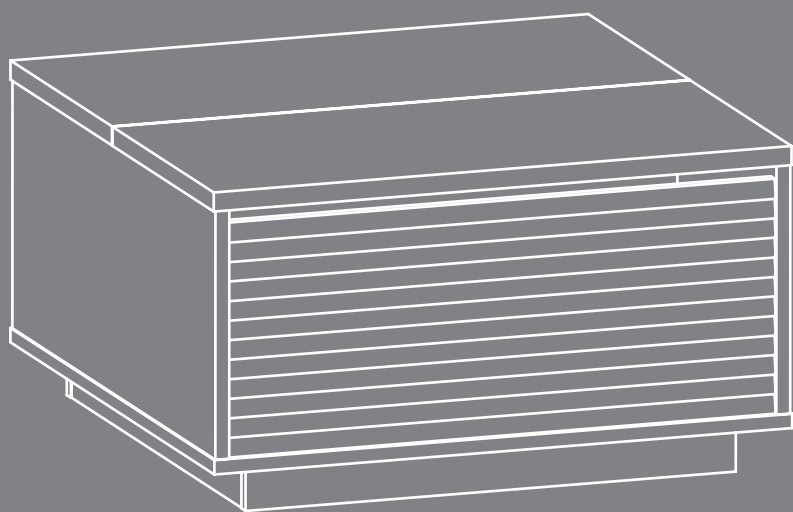

It's **addicting.**

Lift-top Coffee Table

East Rock Collection | **Model 433861**



Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**

Your opinion matters!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-29
Français pg 30-33
Español pg 34-37


Lot # **585576**
Purchased: _____

07/29/22


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Hardware Usage Guide	5
Assembly Steps	5-29
Français	30-33
Español	34-37
Safety	38
Warranty	39

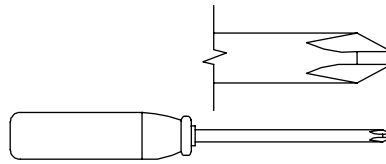

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

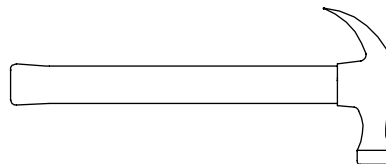

Hammer
Not actual size 😊




Adjustable Wrench



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)	F	PANEL (1)	L	CENTER SKIRT (1)
B	LEFT END (1)	G	UPRIGHT (1)	M	STRETCHER (1)
C	TOP (1)	H	ADJUSTABLE SHELF (1)	N	LOUVERED PANEL (1)
D	LIFT TOP (1)	J	LONG SKIRT (2)		
E	BOTTOM (1)	K	SHORT SKIRT (2)		

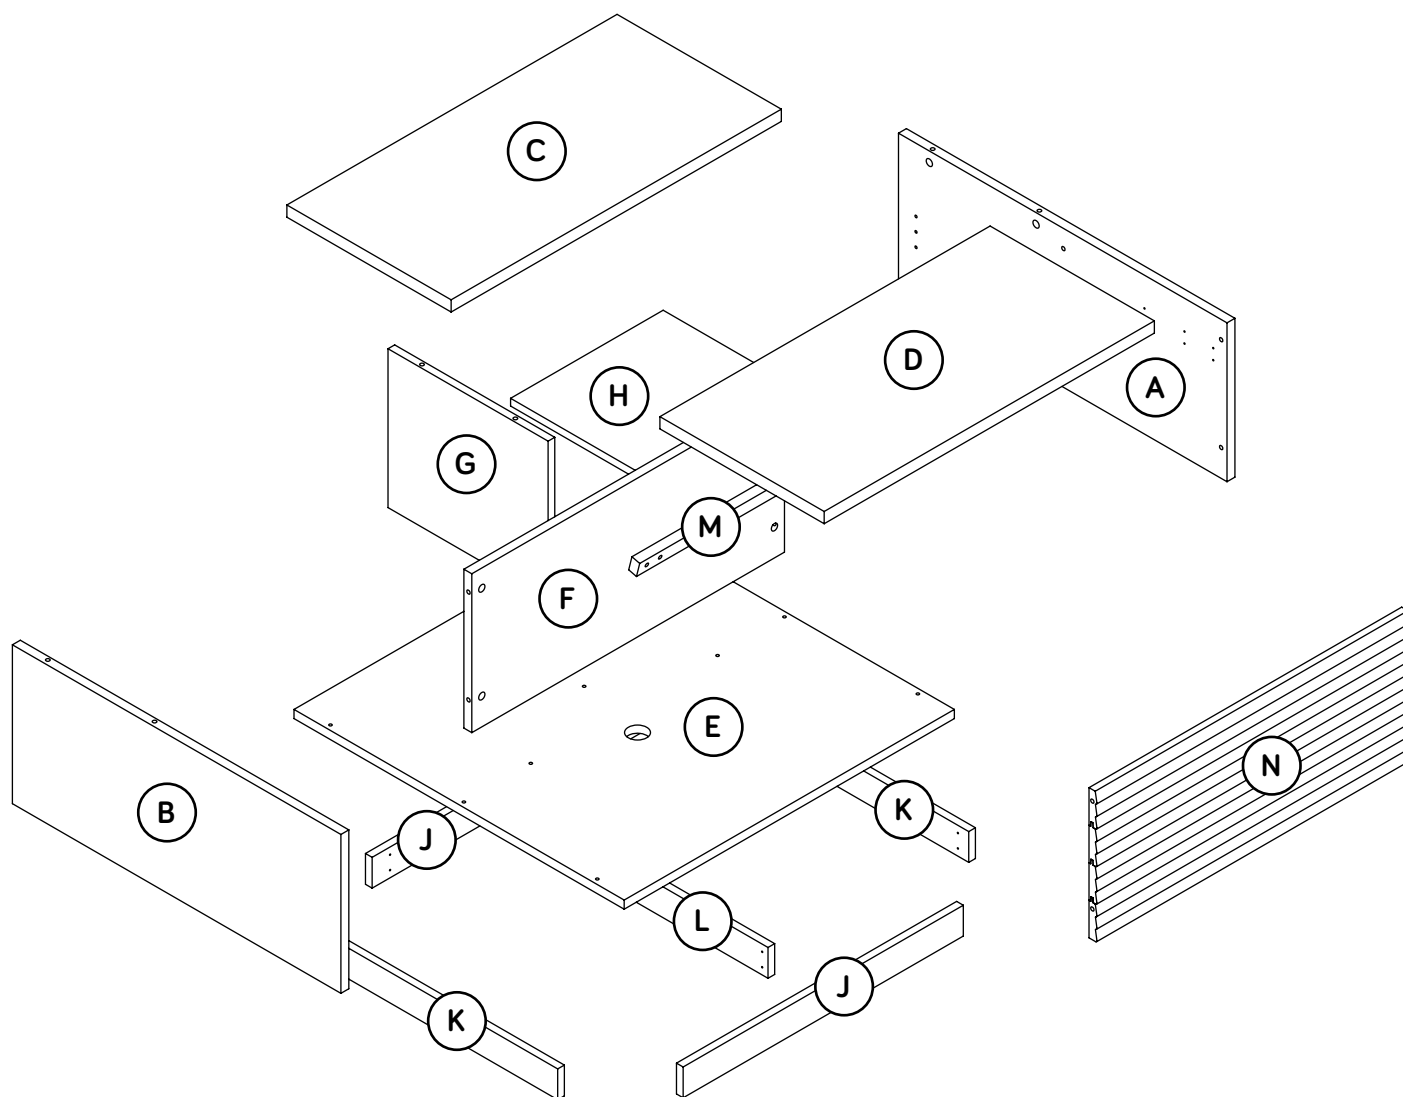


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1F HIDDEN
CAM - 14




2F CAM
DOWEL - 14




4G METAL
BRACKET - 9



31G CORNER
BRACKET - 4

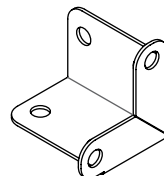


37G SUPPORT
BRACKET - 2

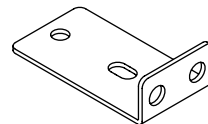

13M WASHER - 10



23M LIFT TABLE
MECHANISM SET - 1

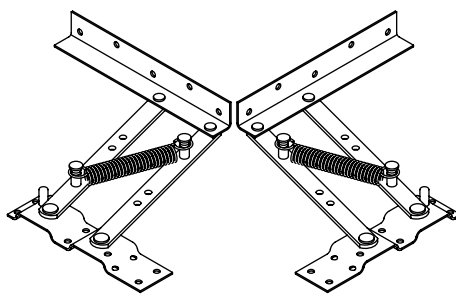


24M NUT - 8



91M BUSHING - 2




10P GROMMET - 1

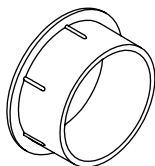

75P CAM
COVER - 14




1R METAL PIN - 4




2R RUBBER
SLEEVE - 4




1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 58




85S BLACK 3/4" PAN HEAD SCREW - 2



92S BLACK 3/4" MACHINE SCREW - 4



93S BLACK 1-1/4" MACHINE SCREW - 4




113S BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW - 10




Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM DOWEL

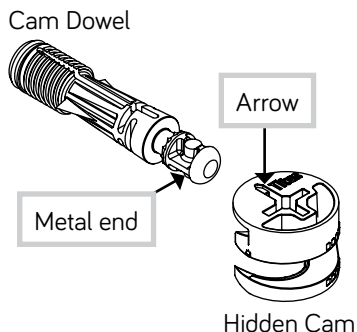

2. Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.

1. Push a HIDDEN CAM into the part. The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.

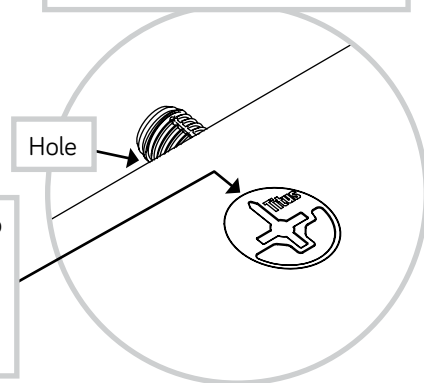


3.

⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

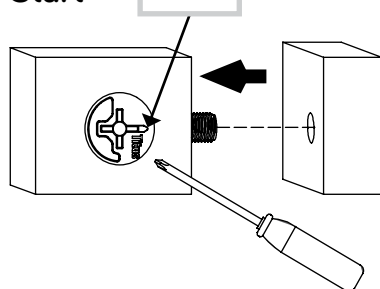

Tighten

Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

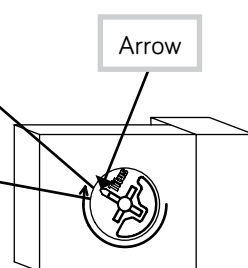

Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips. Find the numbered video or scan the QR code.



- ⚠ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

- ⚠ Push two HIDDEN CAMS (1F) into the RIGHT END (A). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

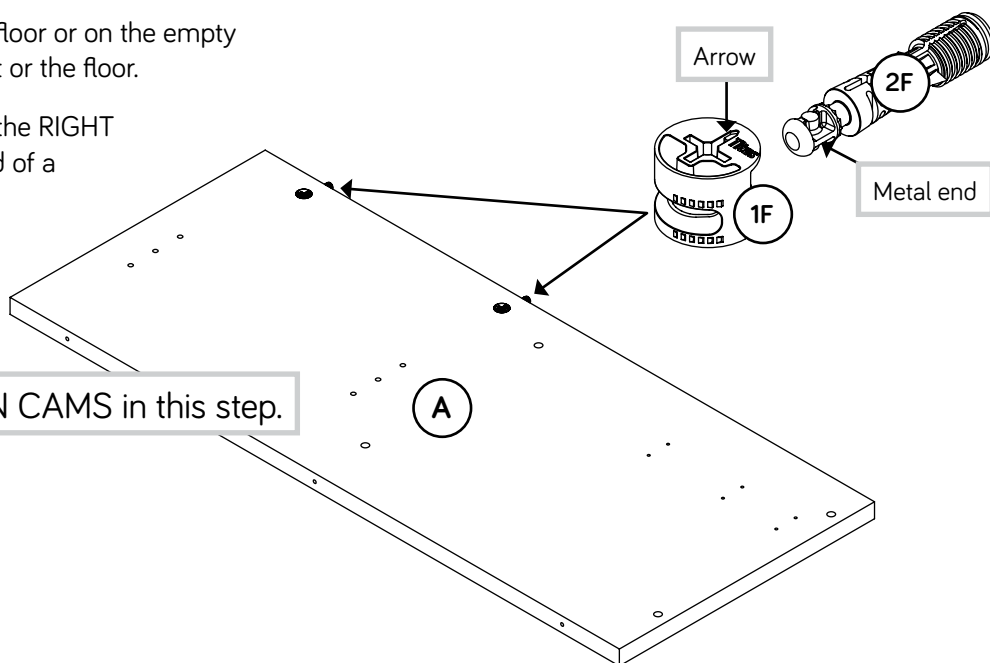


Step 2

✚ Fasten the BOTTOM (E) to the RIGHT END (A). Use three BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

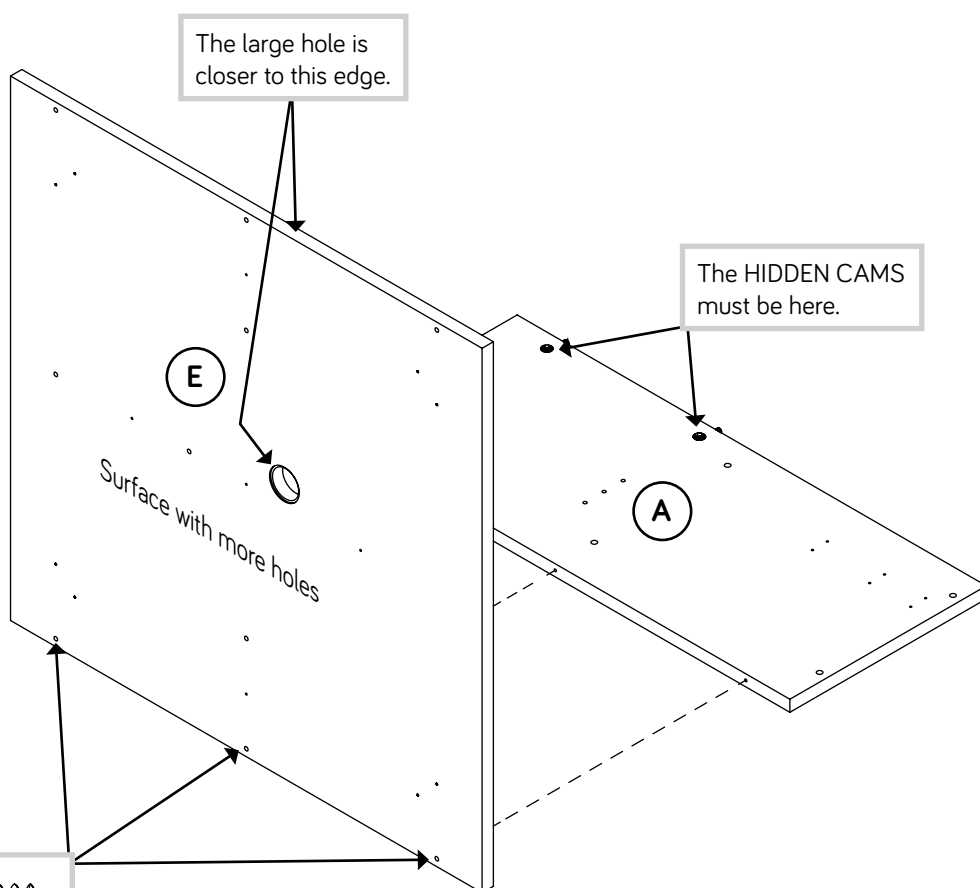


BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW
(3 used in this step)

Step 3




- Push two HIDDEN CAMS (1F) into the UPRIGHT (G). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

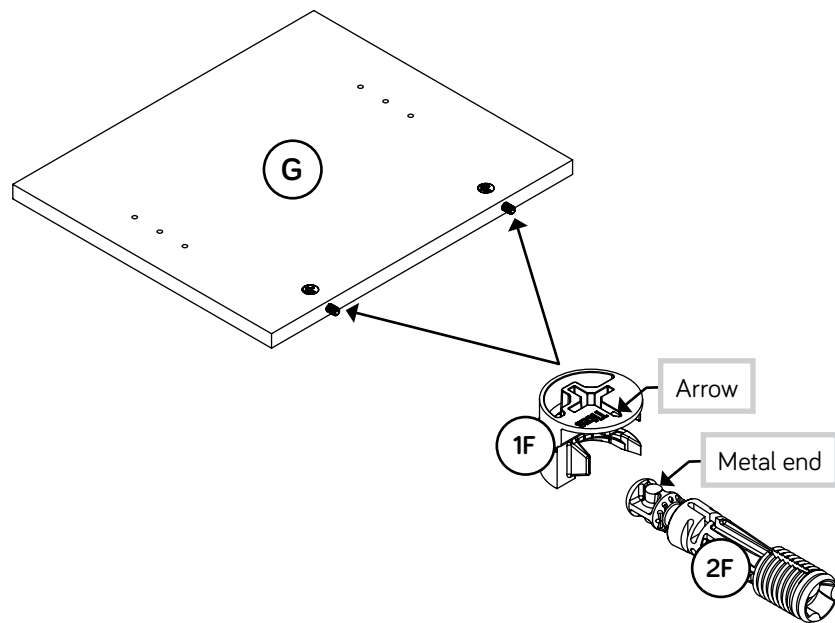

Step 4

- ✚ Fasten the UPRIGHT (G) to the BOTTOM (E). Use two BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

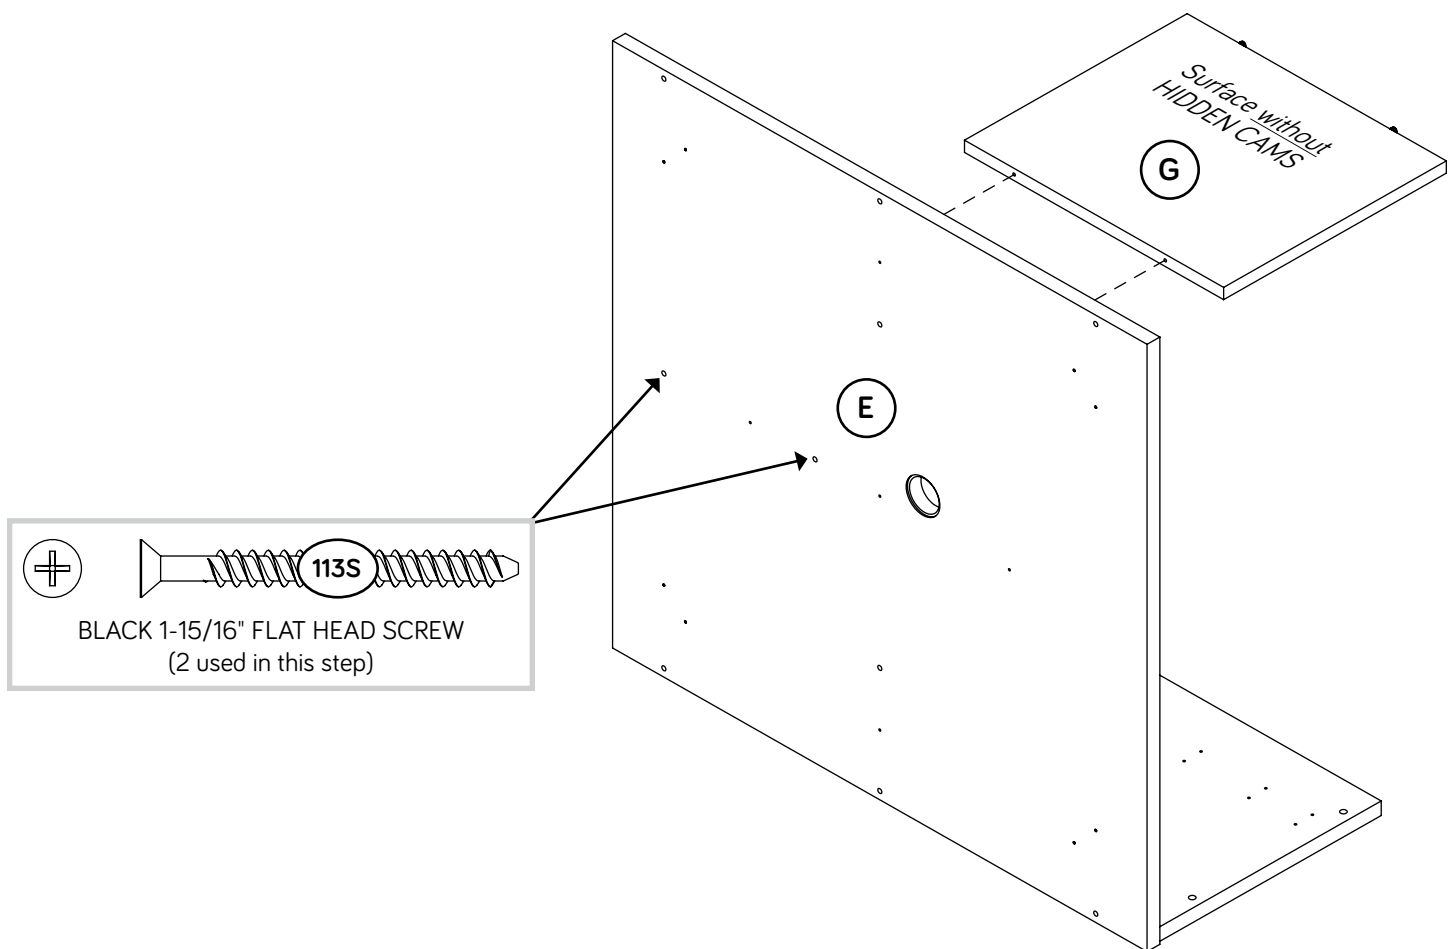


Step 5



- Push four HIDDEN CAMS (1F) into the PANEL (F). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

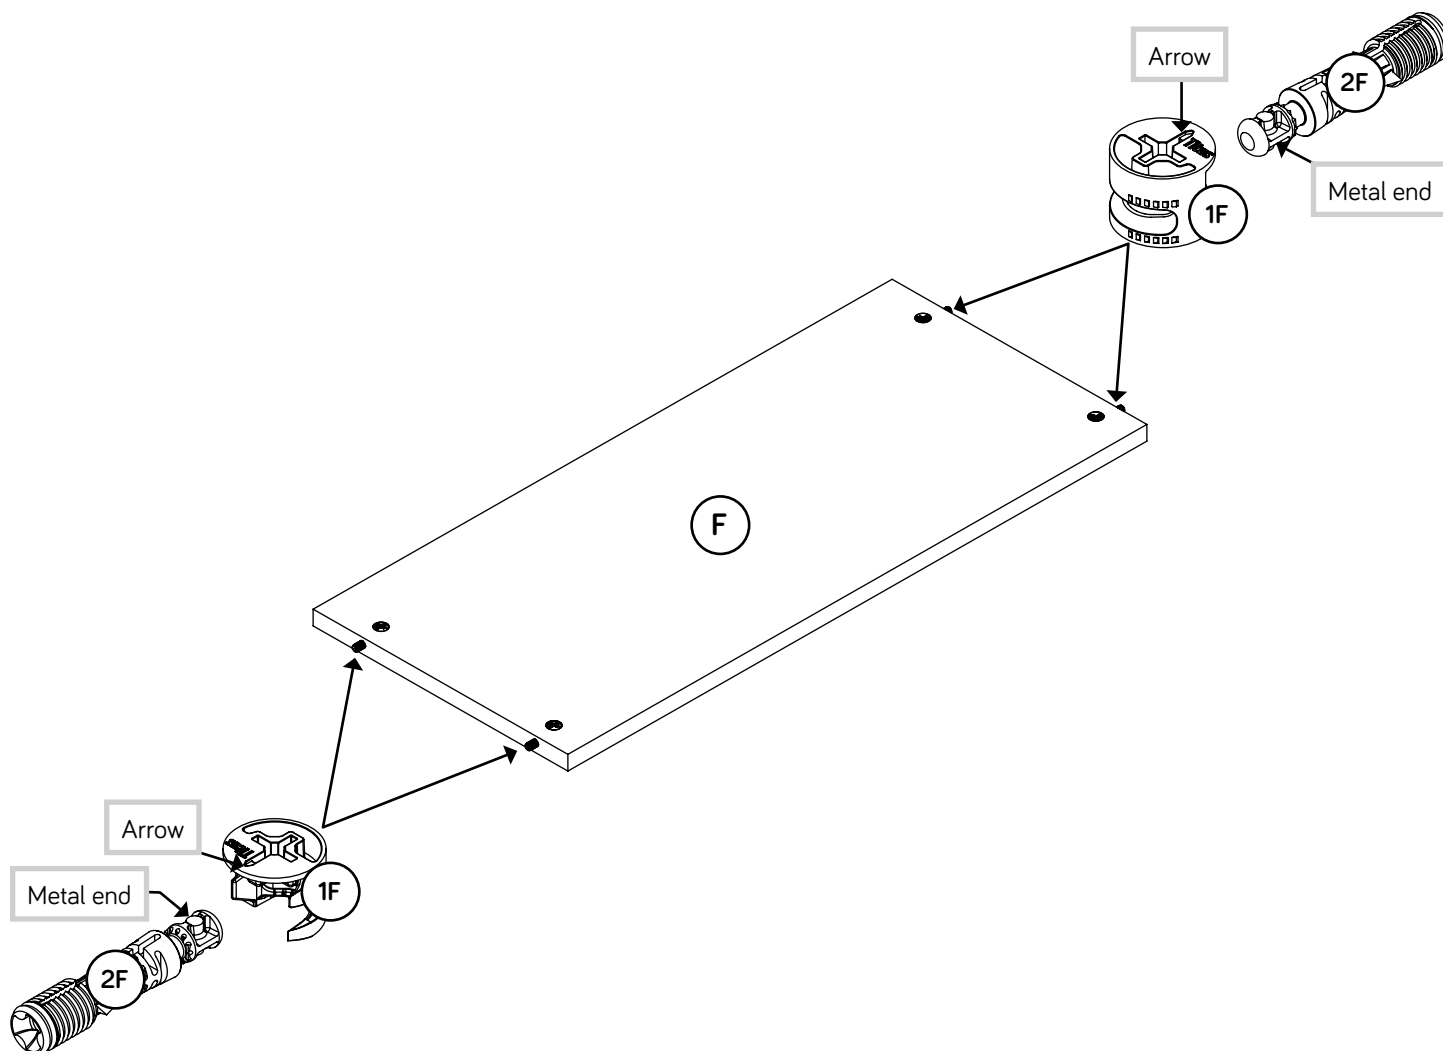

Step 6




- ⚠ NOTE: This is a different view of your unit.
- ⚠ Fasten the PANEL (F) to the RIGHT END (A). Tighten two HIDDEN CAMS.

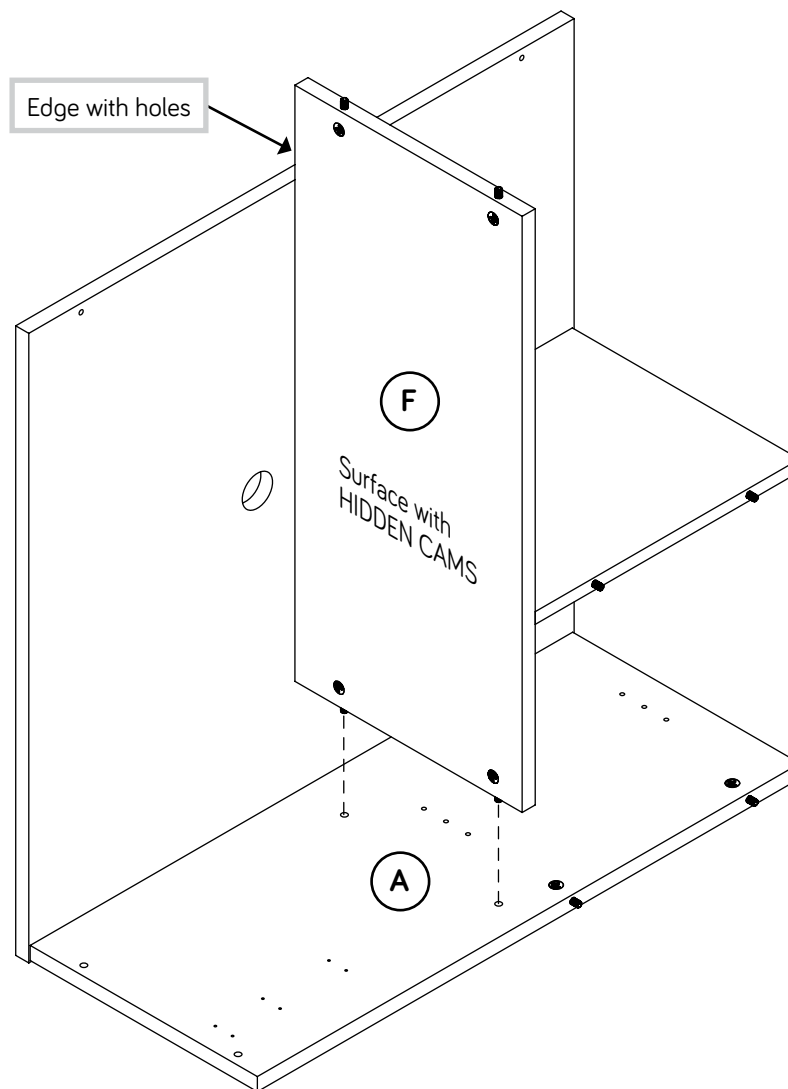

Step 7

- ⚠ NOTE: This is a different view of your unit.
- ⚠ Fasten the PANEL (F) to the BOTTOM (E). Use two BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- ⚠ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

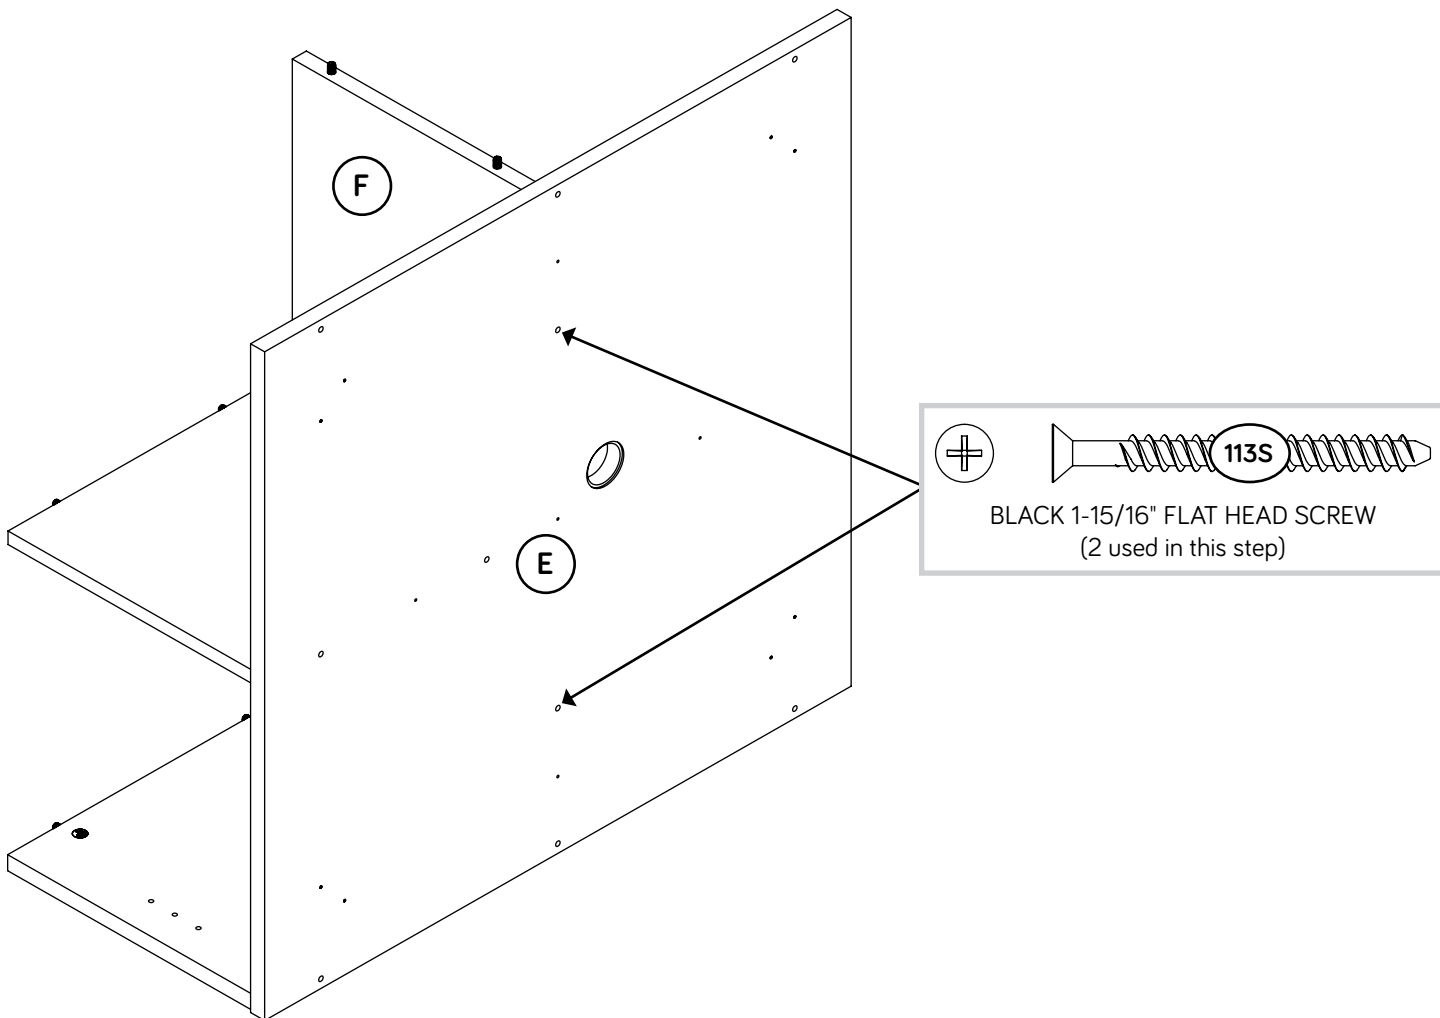


Step 8

1



- ✚ Push four HIDDEN CAMS (1F) into the LOUVERED PANEL (N). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

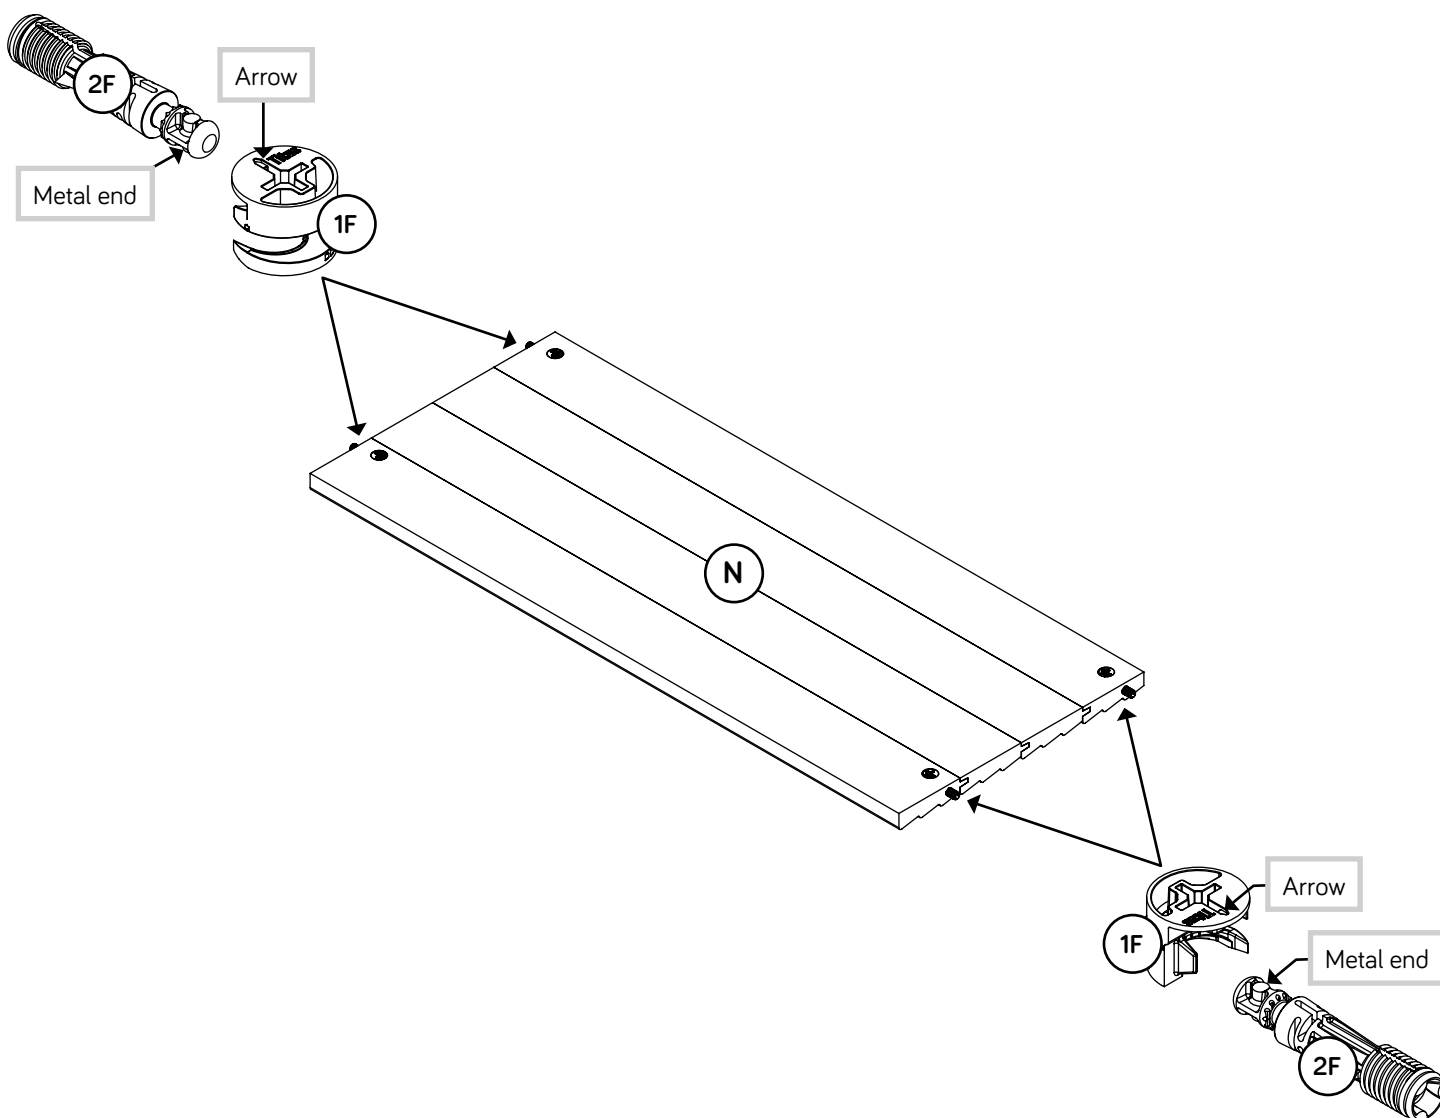


Step 9



- ⚠ **NOTE:** This is a different view of your unit.
- ⚠ Fasten the LOUVERED PANEL (N) to the RIGHT END (A).
Tighten two HIDDEN CAMS.



Just think. The sooner
you do this, the sooner
you do something else.

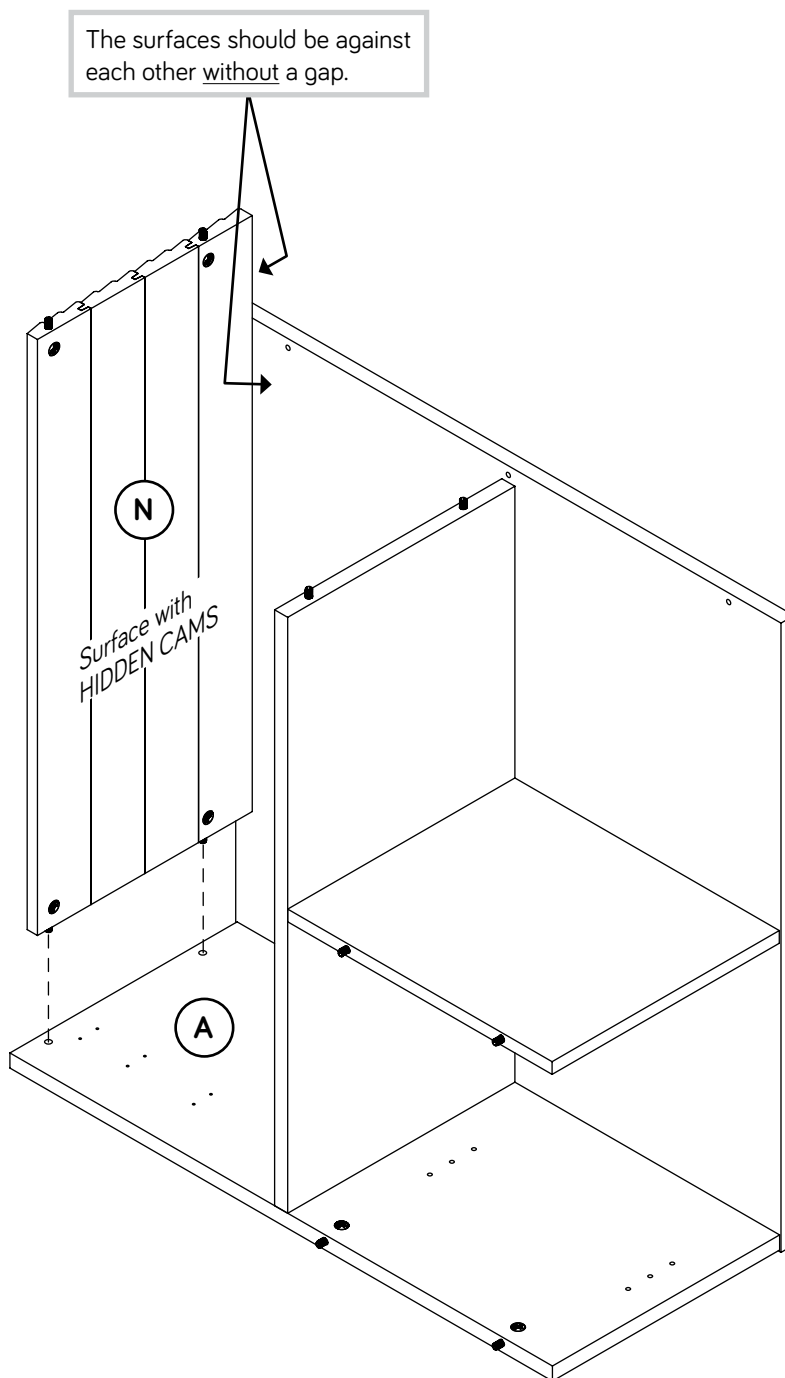


Step 10



- Push two HIDDEN CAMS (1F) into the LEFT END (B).
Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

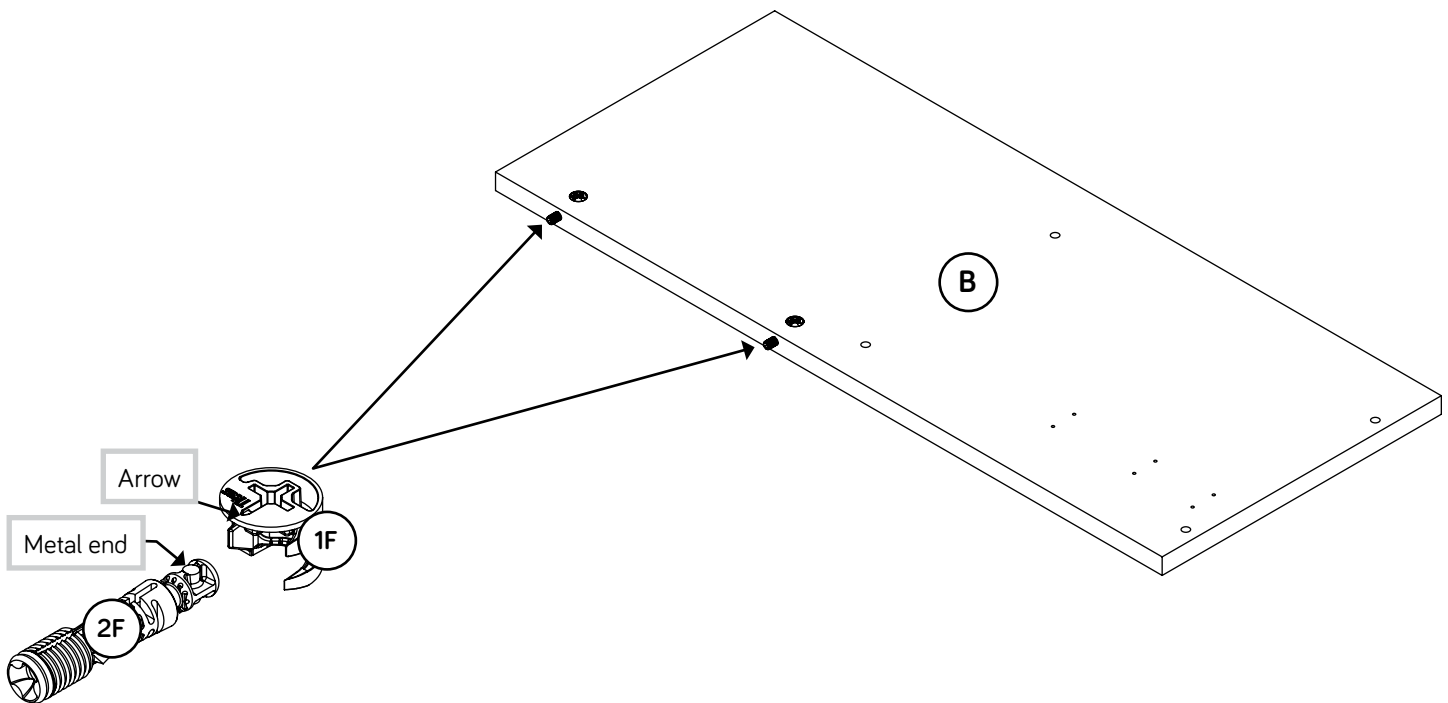

Step 11




- Fasten the LEFT END (B) to the PANELS (F and N).
Tighten four HIDDEN CAMS.

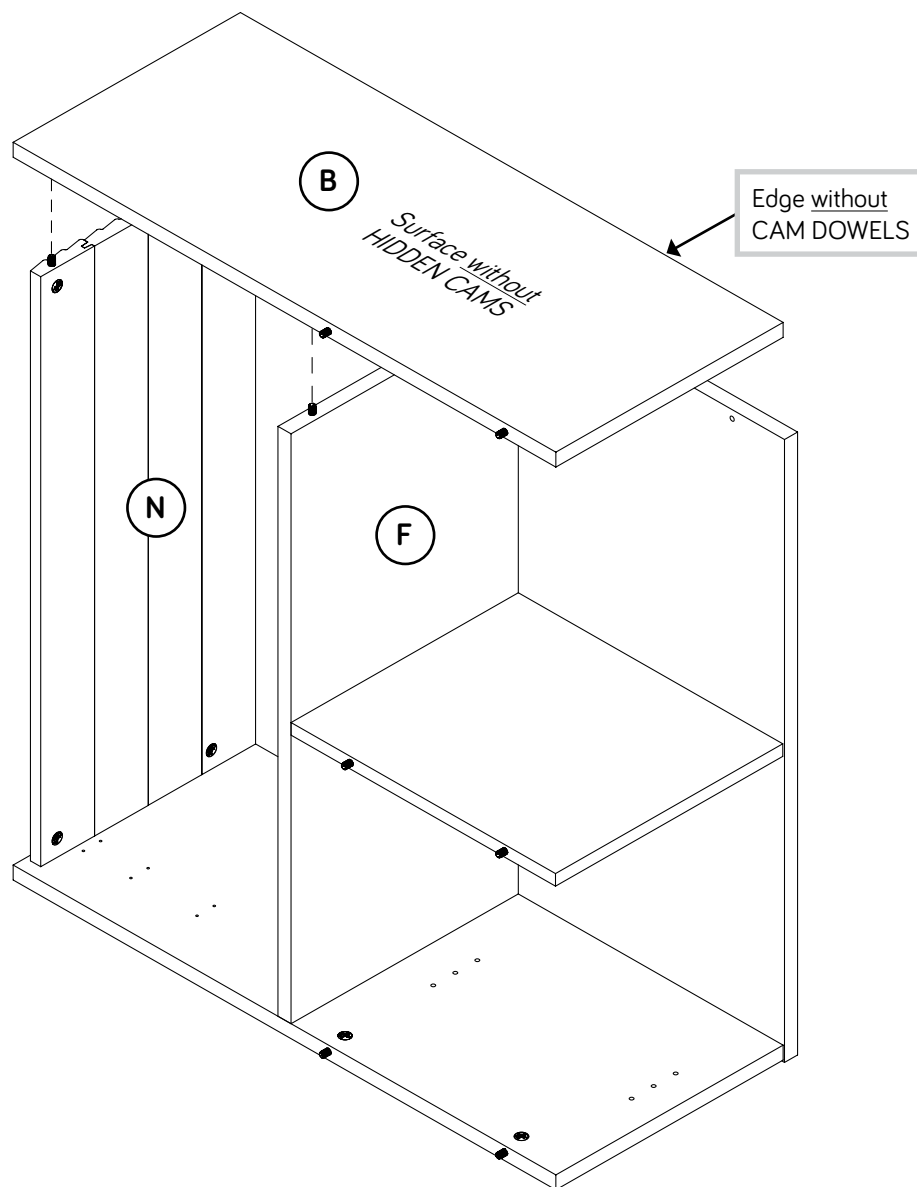

Step 12


- 🔧 NOTE: This is a different view of your unit.
- 🔧 Fasten the LEFT END (B) to the BOTTOM (E). Use three BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- 🔧 NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

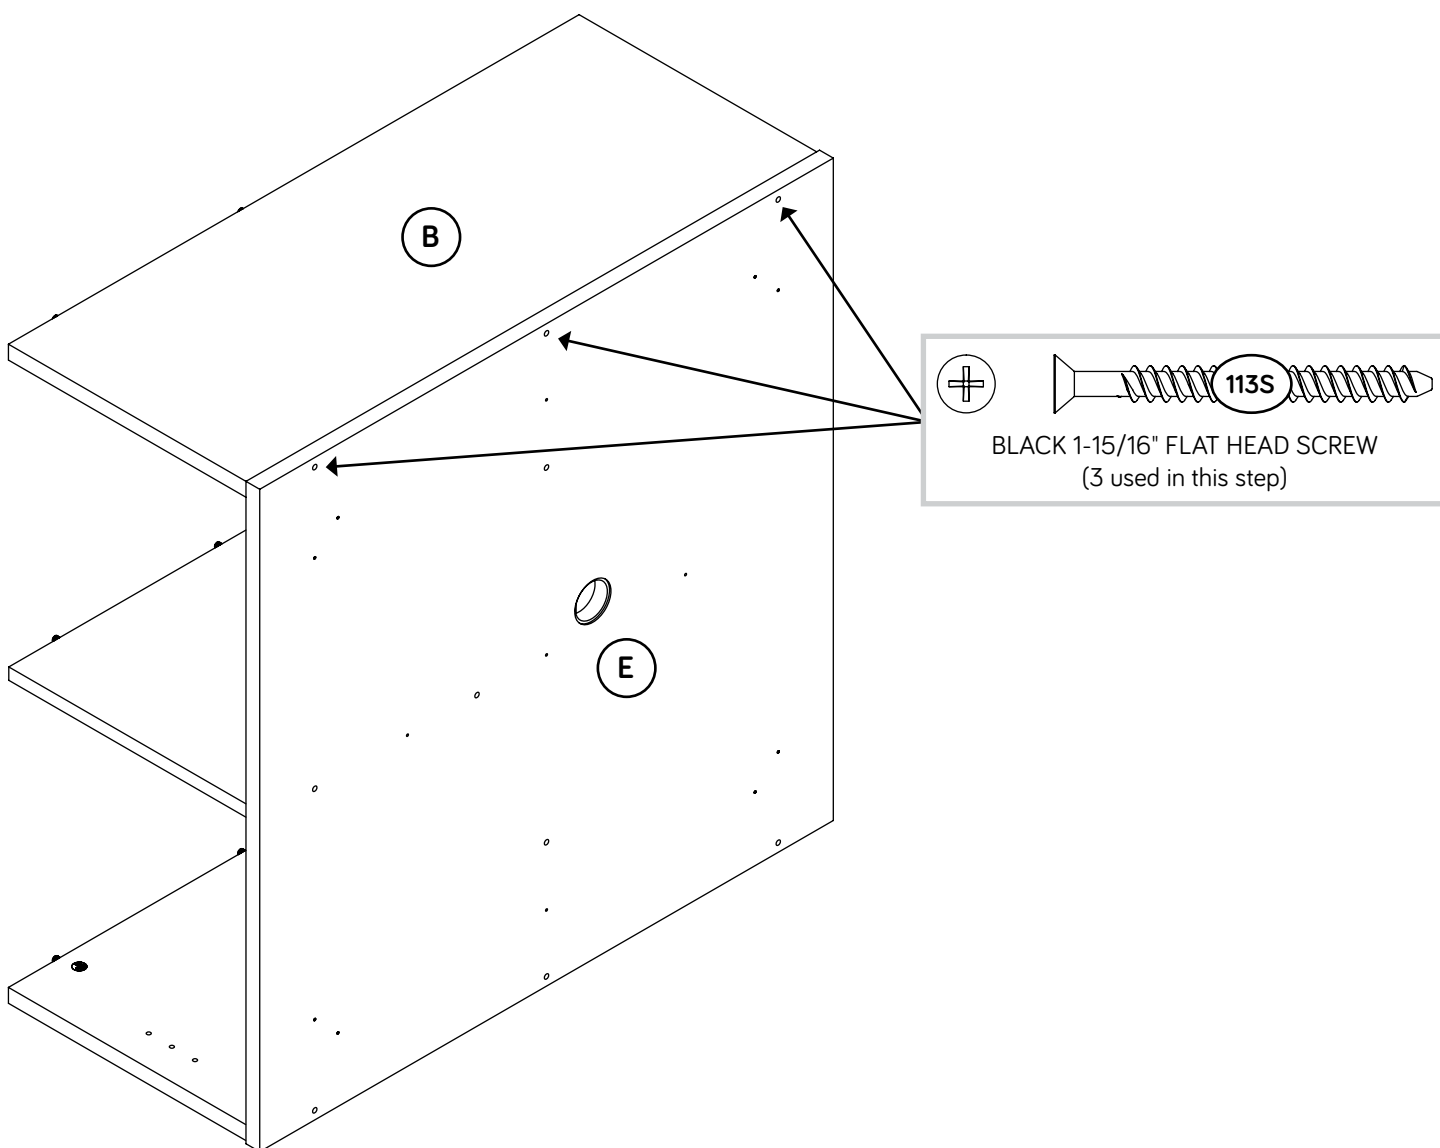

Step 13





- Fasten the TOP (C) to the ENDS (A and B) and UPRIGHT (G). Tighten six HIDDEN CAMS.

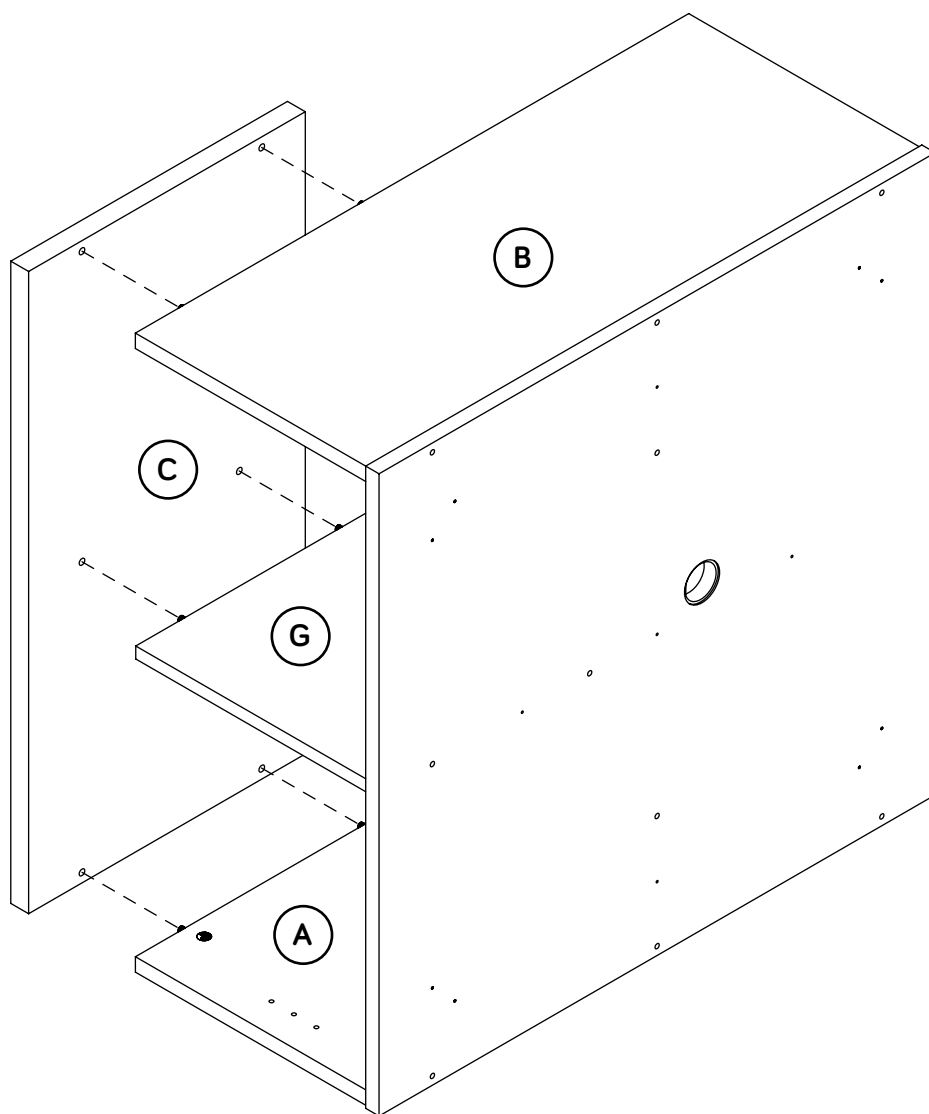

Step 14

- ✚ Carefully turn your unit onto the top.
- ✚ Fasten four CORNER BRACKETS (31G) to the BOTTOM (E). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ Fasten two METAL BRACKETS (4G) to the SHORT SKIRTS (K). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ NOTE: Be sure the METAL BRACKETS are even with the edges of the SKIRTS.

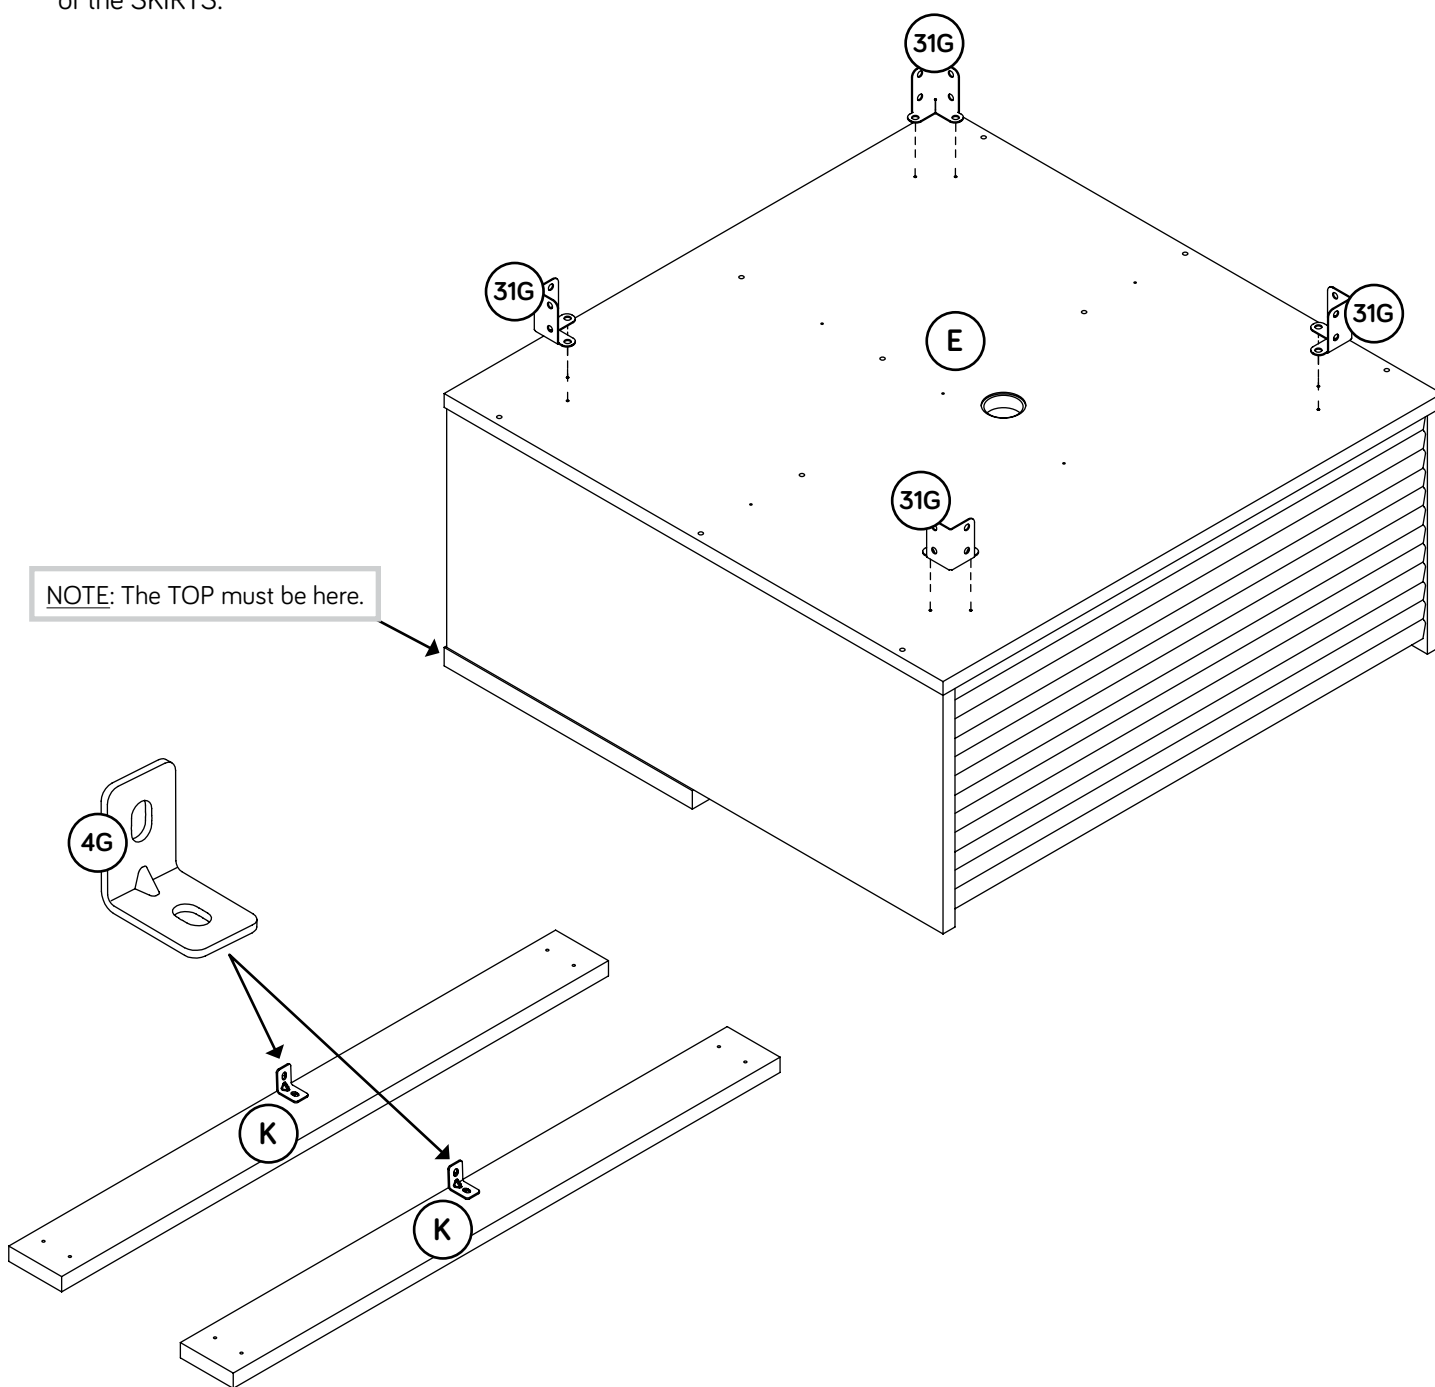
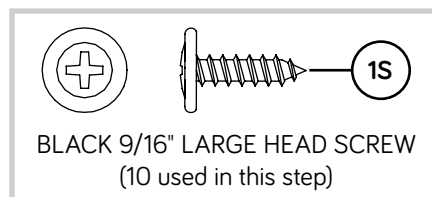


Step 15

- Fasten the SHORT SKIRTS (K) to the CORNER BRACKETS on the BOTTOM (E) exactly as shown. Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

- Fasten the METAL BRACKETS on the SHORT SKIRTS (K) to the BOTTOM (E). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

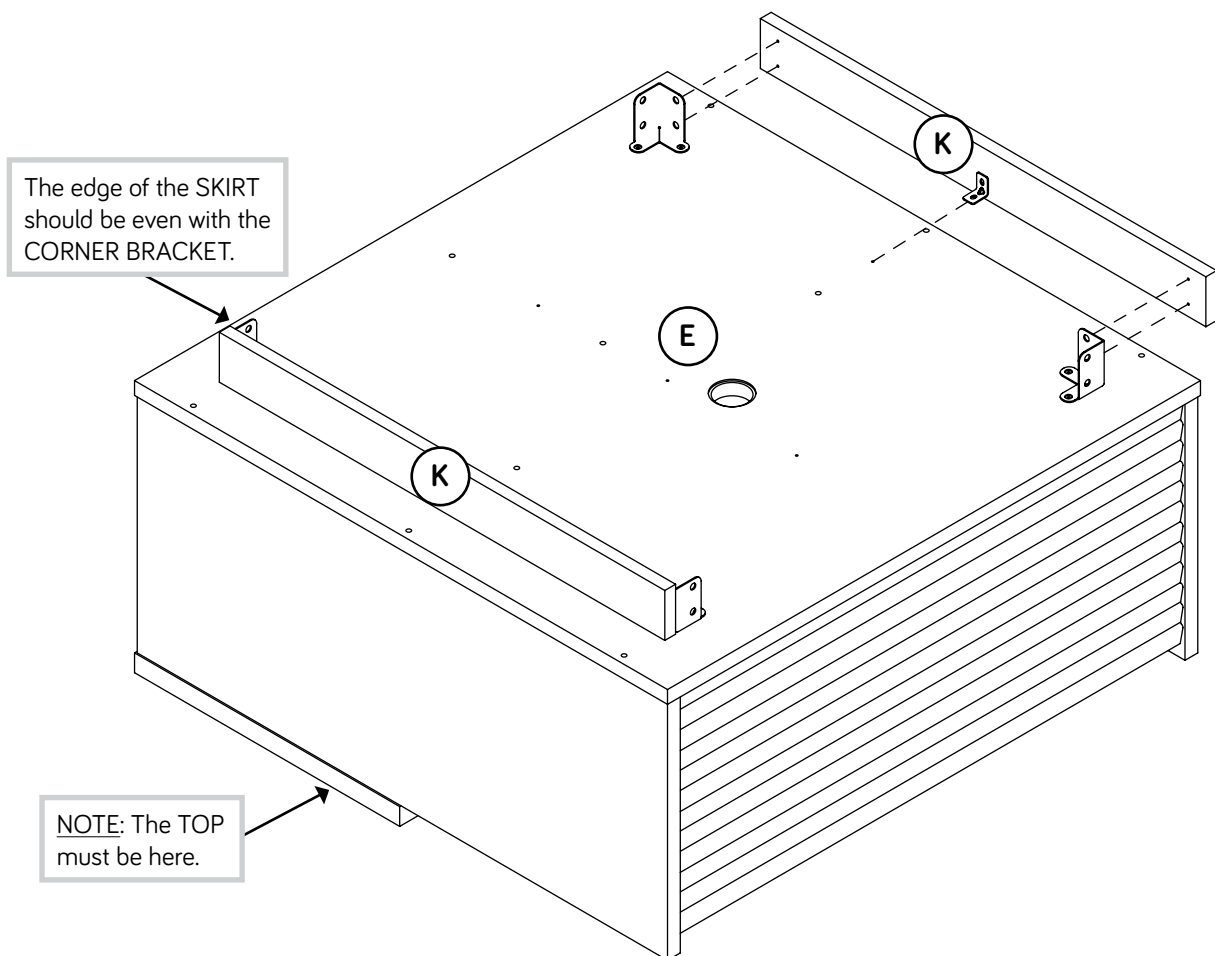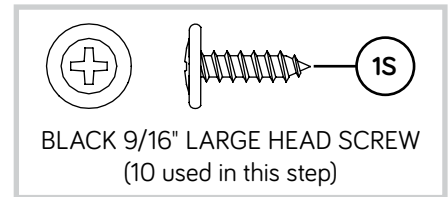


Step 16

✚ Fasten the LONG SKIRTS (J) to the CORNER BRACKETS on the BOTTOM (E). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).


✚ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.





BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(8 used in this step)

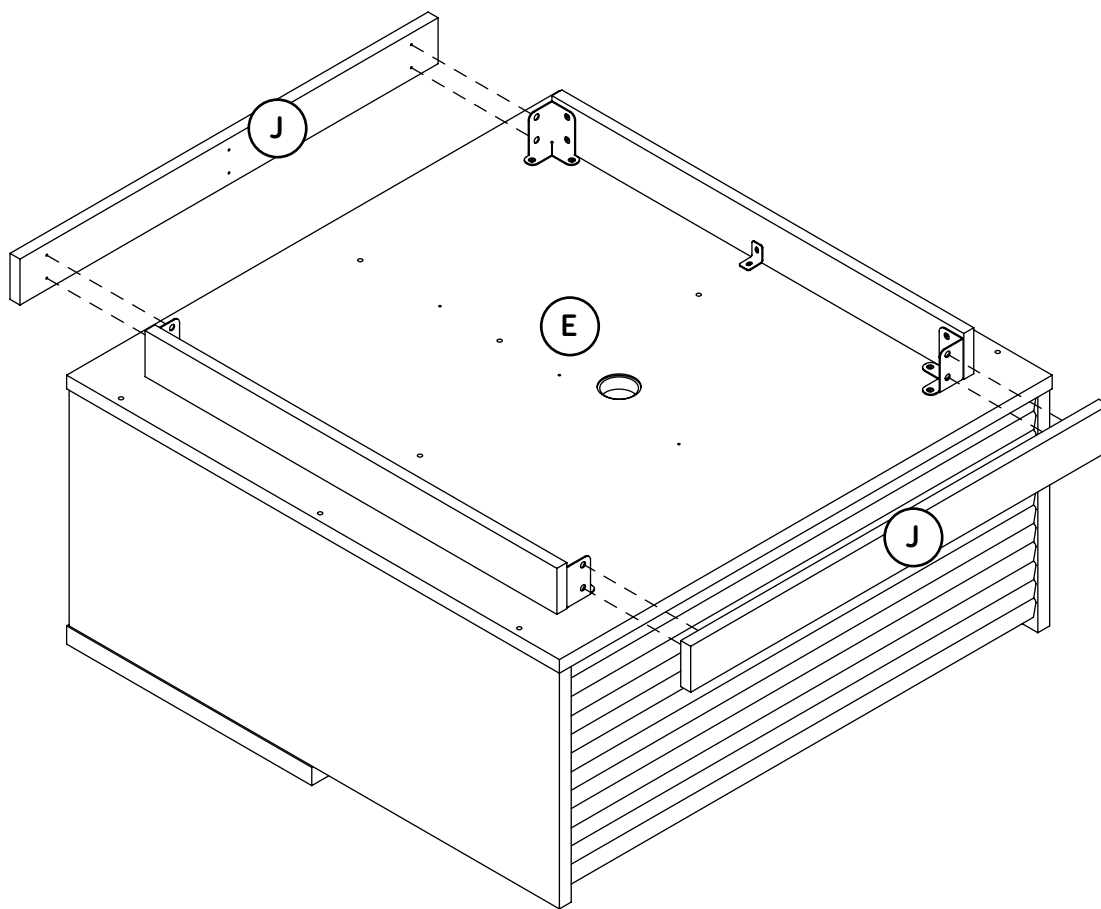

Step 17

- Fasten seven METAL BRACKETS (4G) to the CENTER SKIRT (L). Use seven BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).



NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the SKIRT.

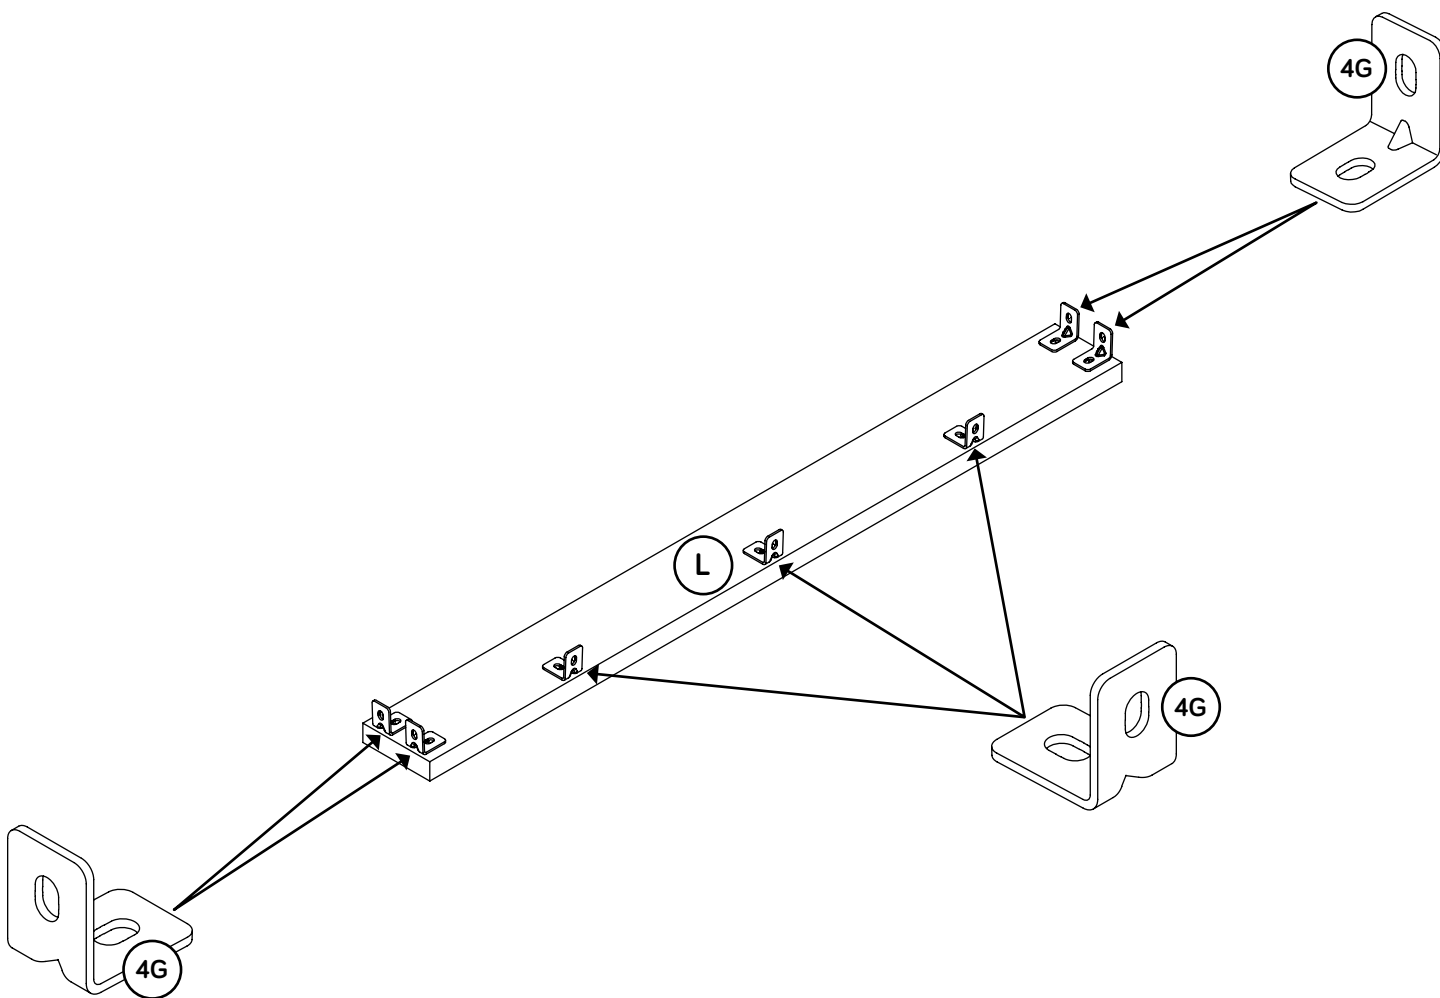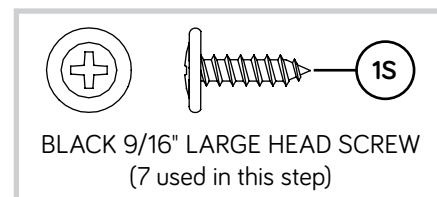

Step 18

- Fasten the METAL BRACKETS on the CENTER SKIRT (L) to the BOTTOM (E) and LONG SKIRTS (J). Use seven BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

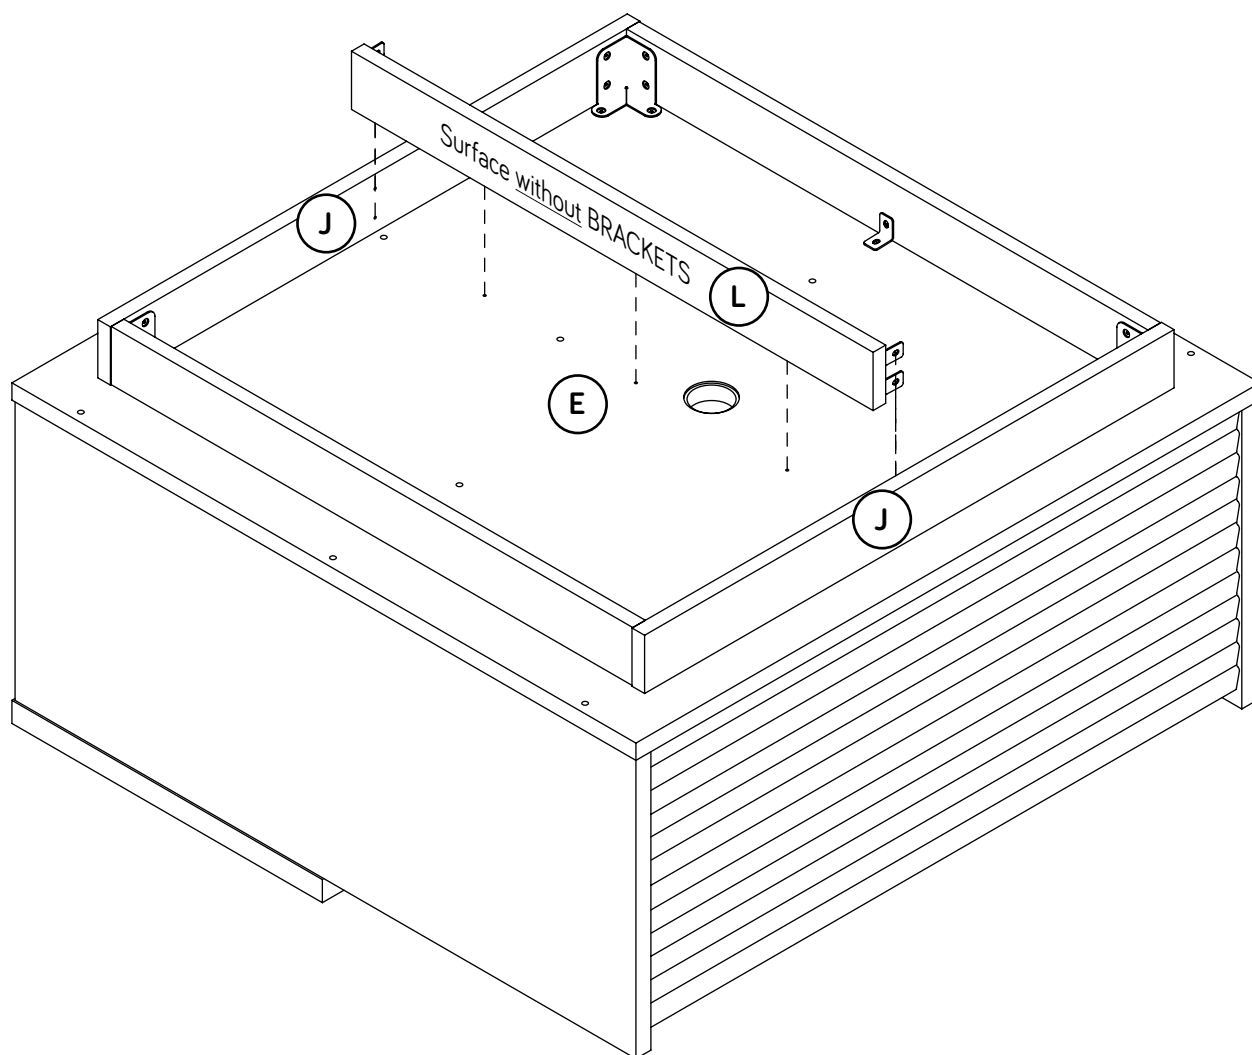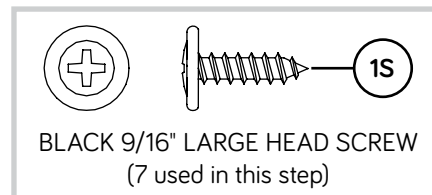


Step 19


- 1st Fasten the front edge of one LIFT TABLE MECHANISM (23M) to the TOP (D) as shown. Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- 2nd Press the LIFT TABLE MECHANISM (23M) down to access the back hole.
- 3rd Fasten the back edge of the LIFT TABLE MECHANISM (23M) to the TOP (D). Use one BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S).
- Repeat this step for the other LIFT TABLE MECHANISM as shown.



Slowly release the lift top mechanism to prevent it from springing back.



BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(6 used in this step)

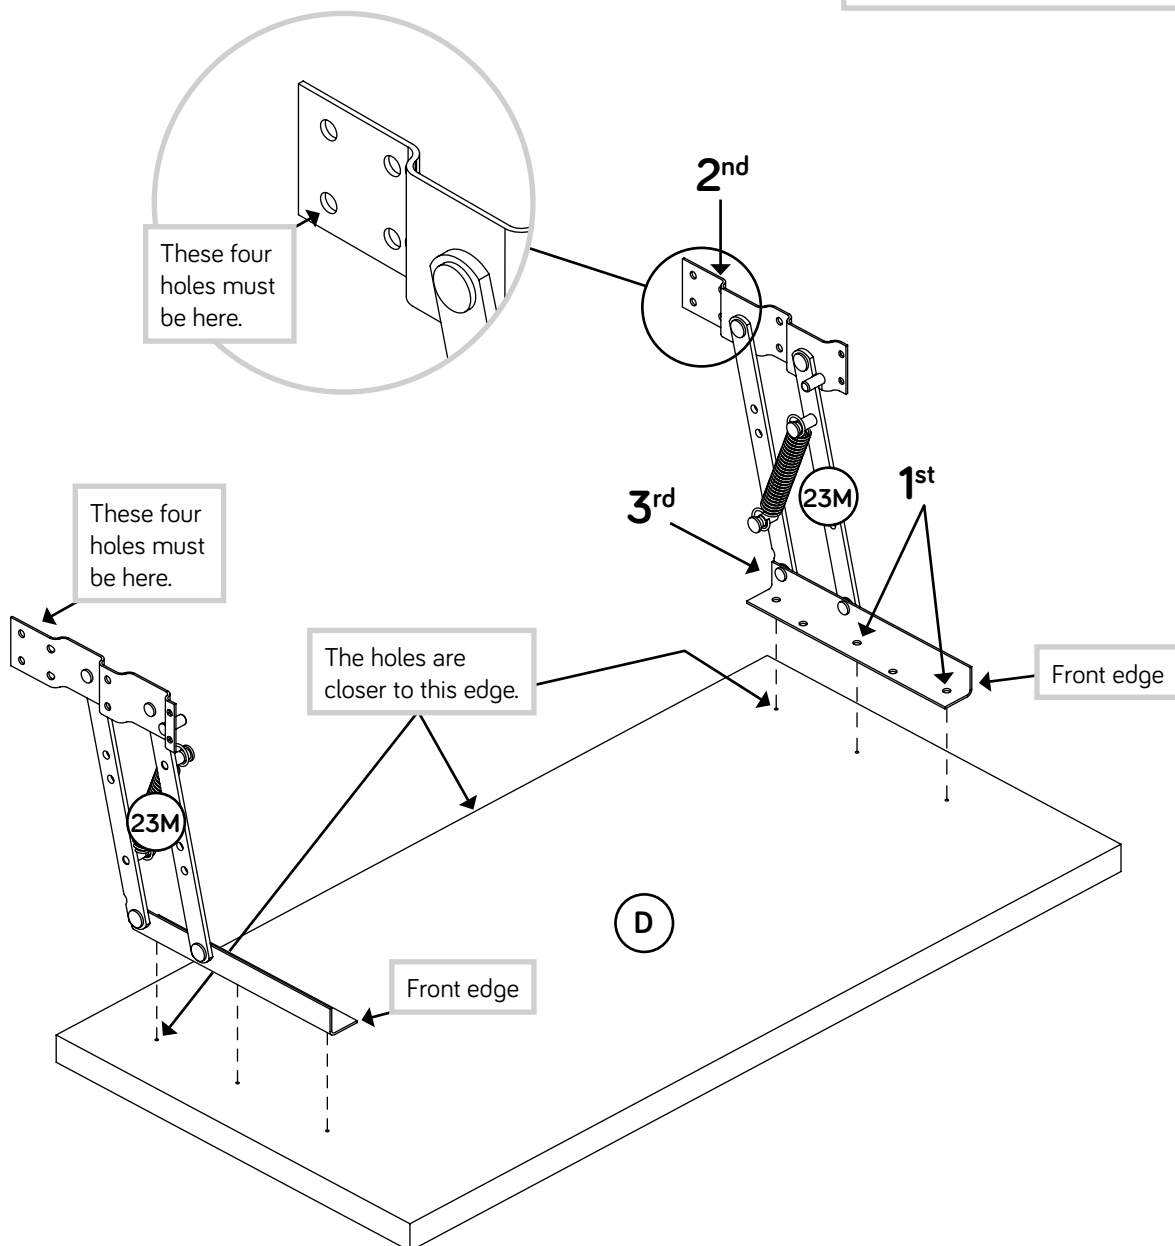

Step 20

- Fasten the SUPPORT BRACKETS (37G) to the LIFT TABLE MECHANISMS (23M). Use four WASHERS (13M), four NUTS (24M), and four BLACK 3/4" MACHINE SCREWS (92S).


NOTE: Position the SUPPORT BRACKETS exactly as shown.

NOTE: Use an Adjustable Wrench and a Phillips Screwdriver in this step.





Caution

Slowly release the lift top mechanism to prevent it from springing back.

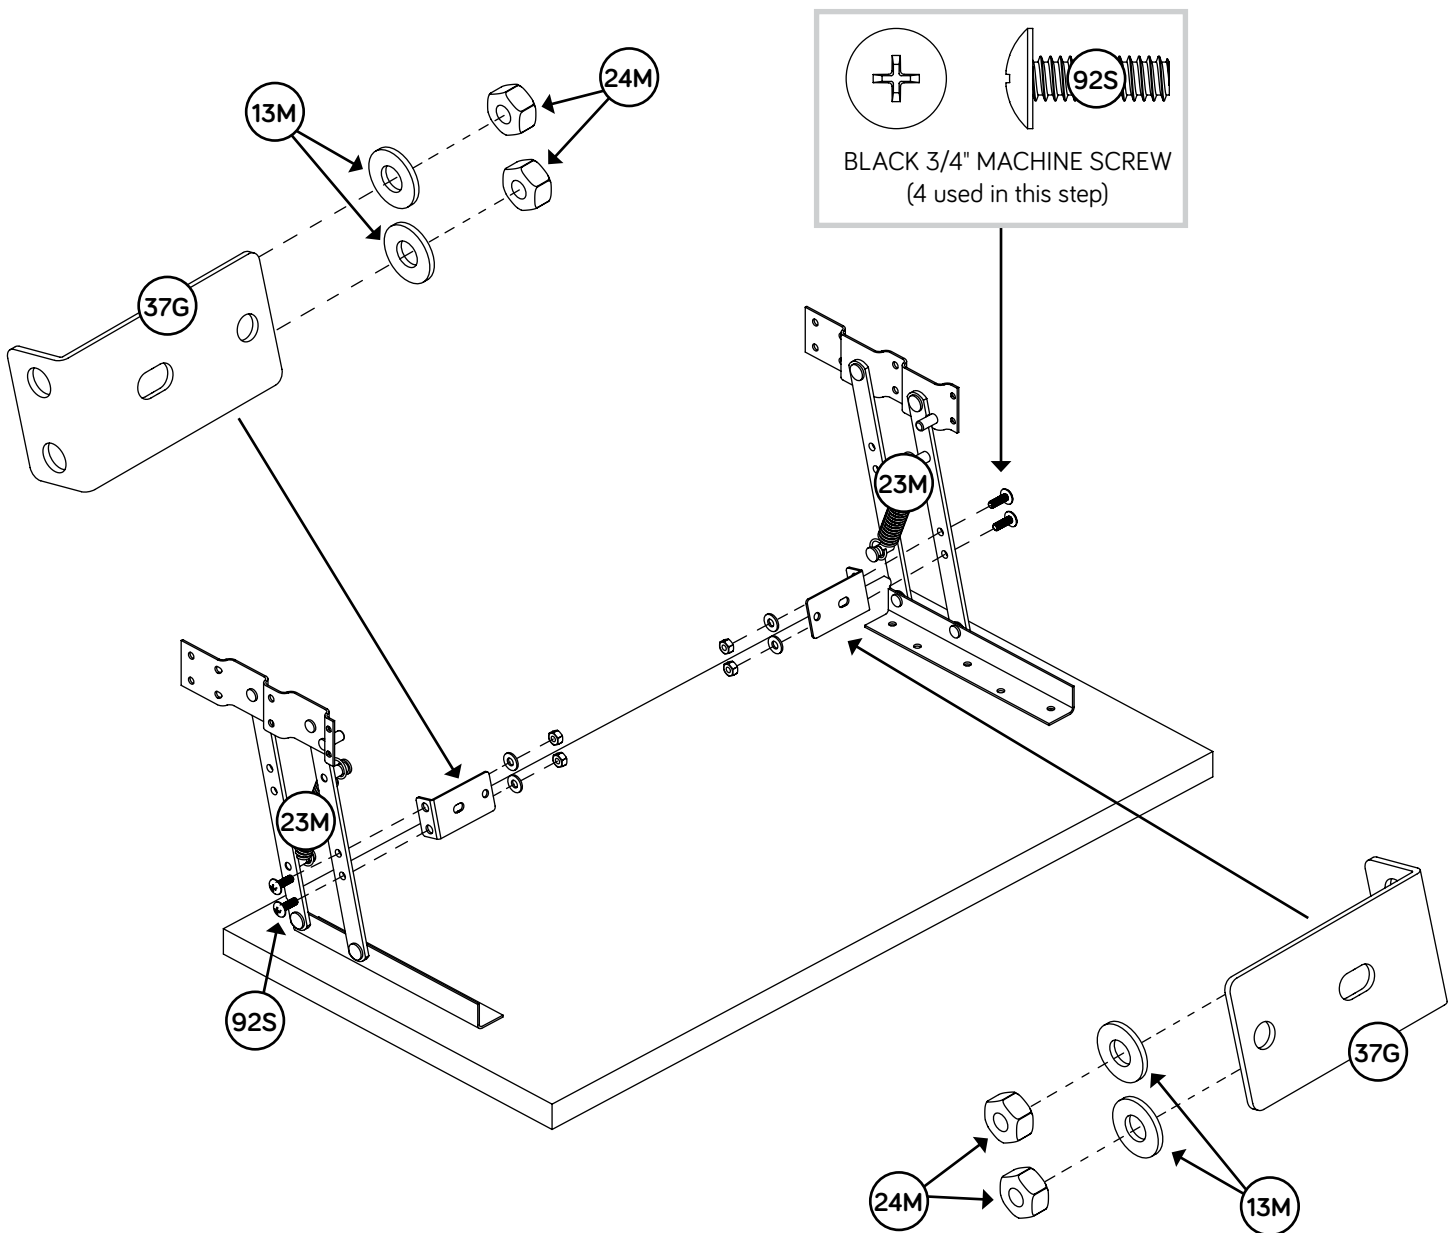

Step 21

- ✚ **IMPORTANT:** You will need someone's help in this step.
- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Fasten the LIFT TOP MECHANISMS (23M) to the ENDS (A and B). Use ten BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the LIFT TABLE MECHANISMS (23M) and into the holes in the ENDS as shown in the enlarged diagram.
- ✚ **NOTE:** Be careful when lining up the holes in the MECHANISMS with the holes in the ENDS as to not damage any parts. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

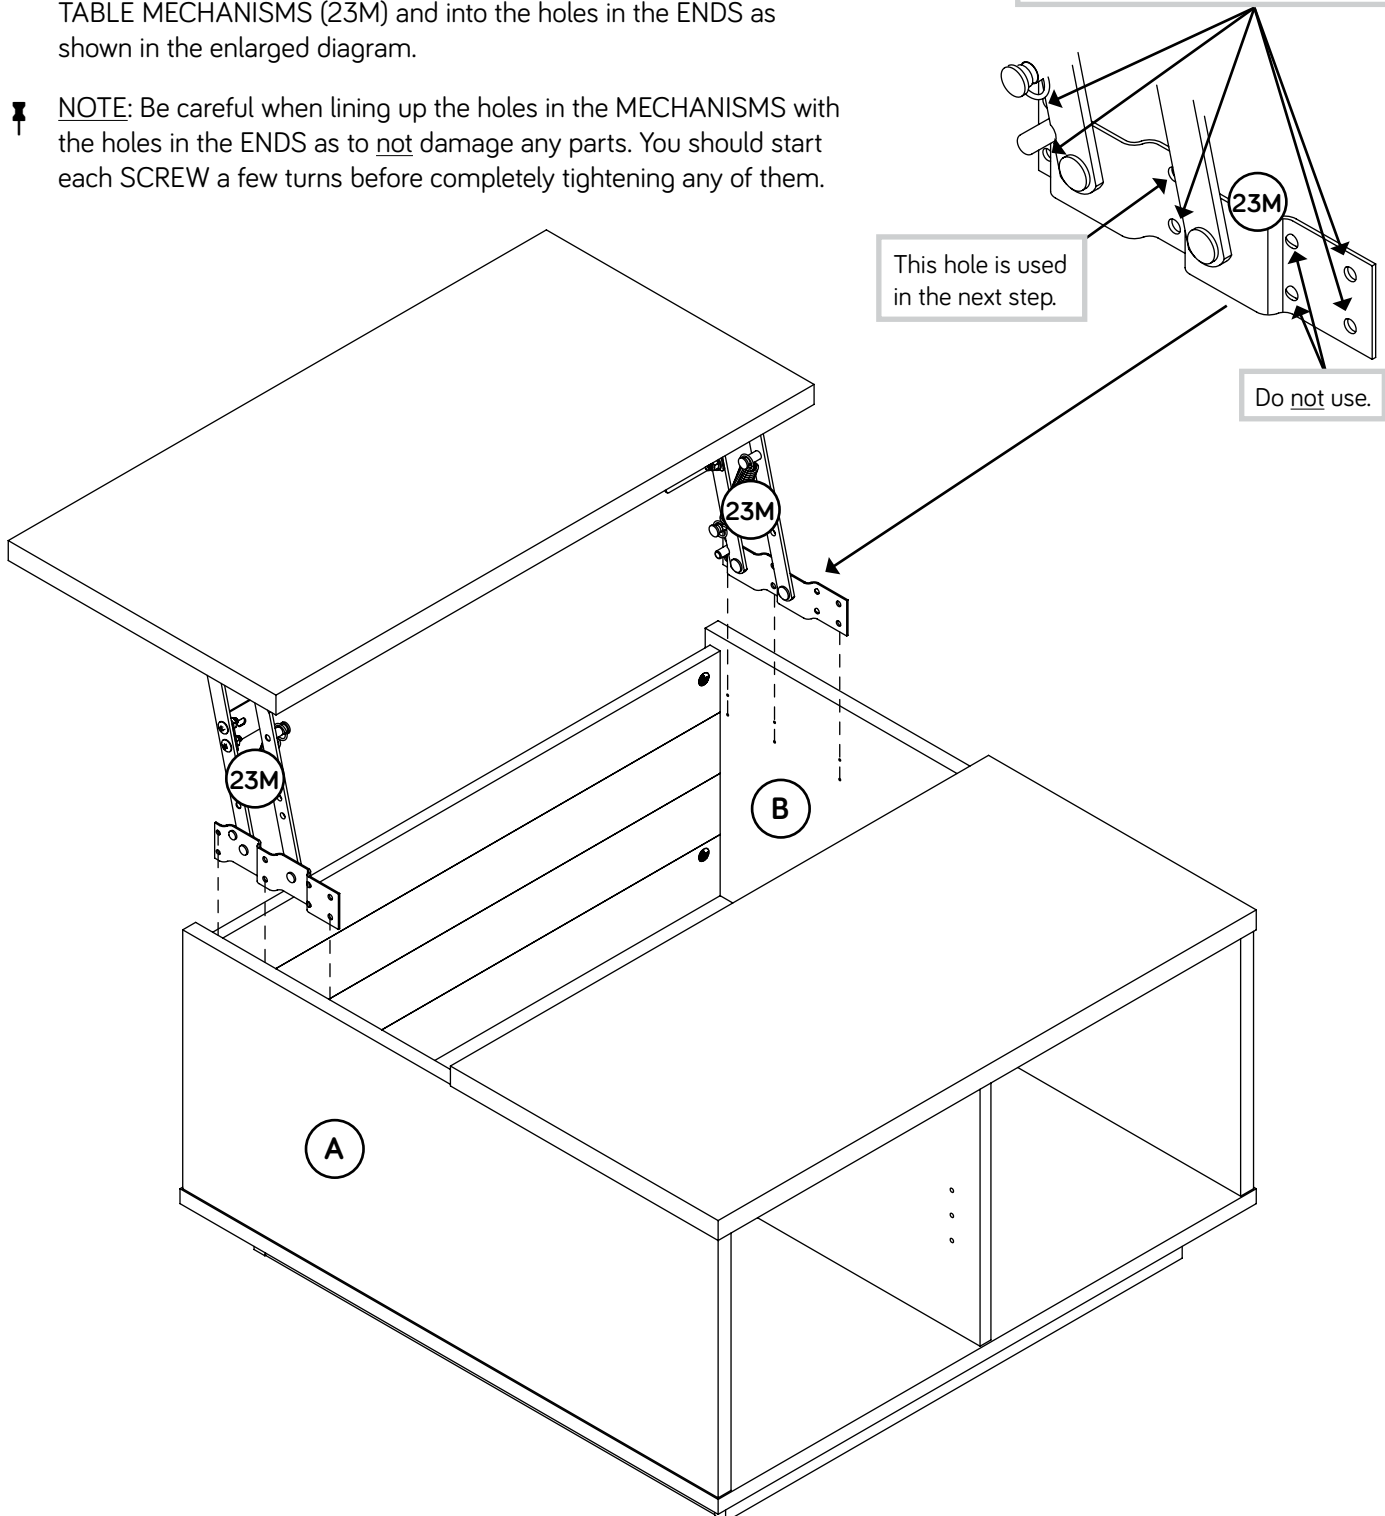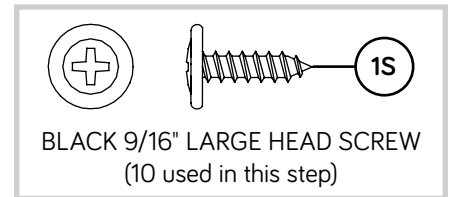


Step 22

- Fasten the BUSHINGS (91M) to the ENDS (A and B). Use two BLACK 3/4" PAN HEAD SCREWS (85S) through the BUSHINGS, through two WASHERS (13M), through the LIFT TABLE MECHANISMS (23M), and into the ENDS.

NOTE: Do not overtighten the SCREWS.

NOTE: The BUSHINGS allow the LIFT TOP to close lightly. Over time, after opening and closing the LIFT TOP, the BUSHING will allow the LIFT TOP to close completely.

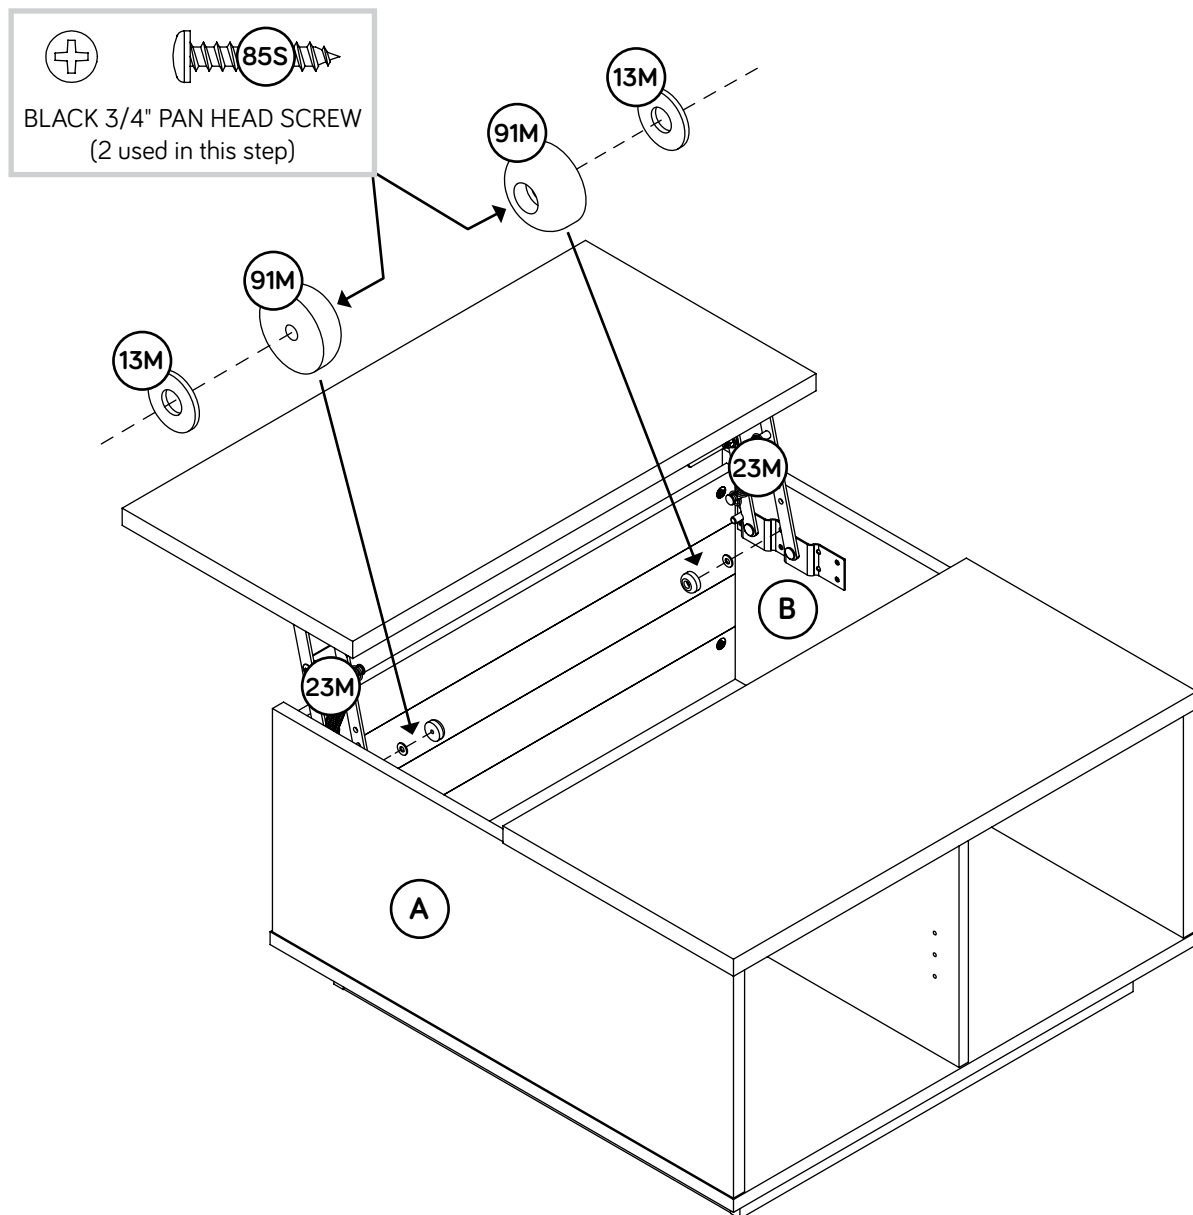


Step 23

- Fasten the **STRETCHER (M)** to the **SUPPORT BRACKETS (37G)** on the **LIFT TABLE MECHANISMS (23M)**. Use four **WASHERS (13M)**, four **NUTS (24M)**, and four **BLACK 1-1/4" MACHINE SCREWS (93S)**.
- NOTE:** Use an Adjustable Wrench and a Phillips Screwdriver in this step.




Almost time to celebrate! With a nap.

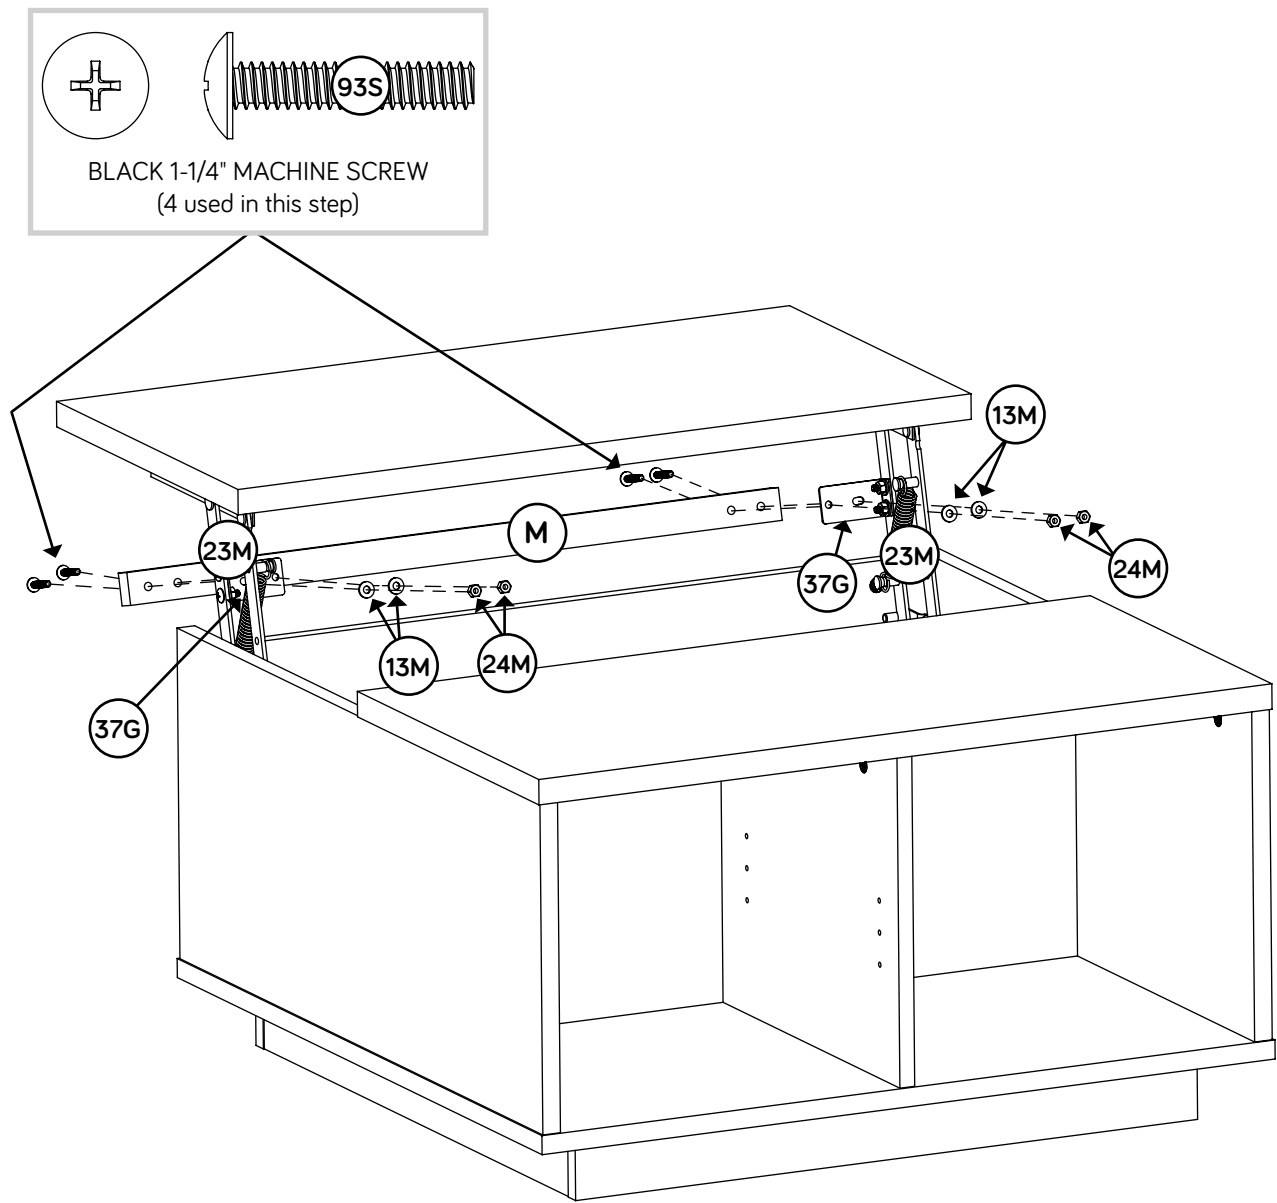


Step 24

- ✚ Insert the GROMMET (10P) into the large hole in the BOTTOM (E).
- ✚ Push a RUBBER SLEEVE (2R) over one end of each METAL PIN (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the RIGHT END (A) and UPRIGHT (G). Set the ADJUSTABLE SHELF (H) onto the METAL PINS.

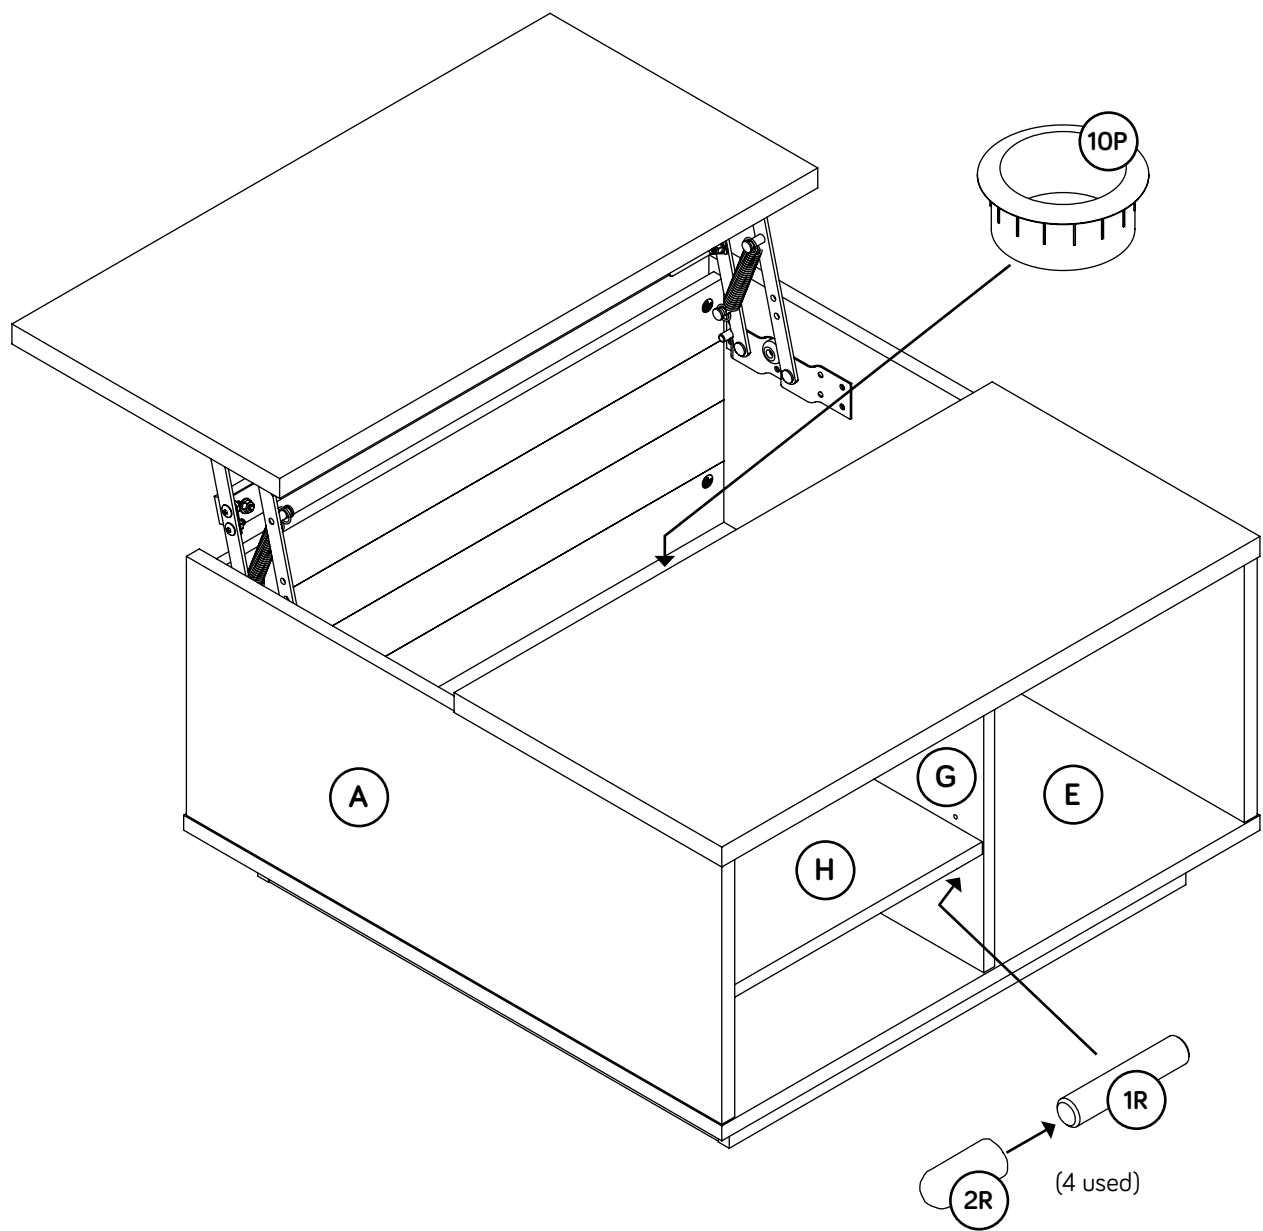

Step 25

- ✚ **IMPORTANT:** Do not place valuables in the storage space.
- ✚ Using your hammer, gently tap a CAM COVER (75P) onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

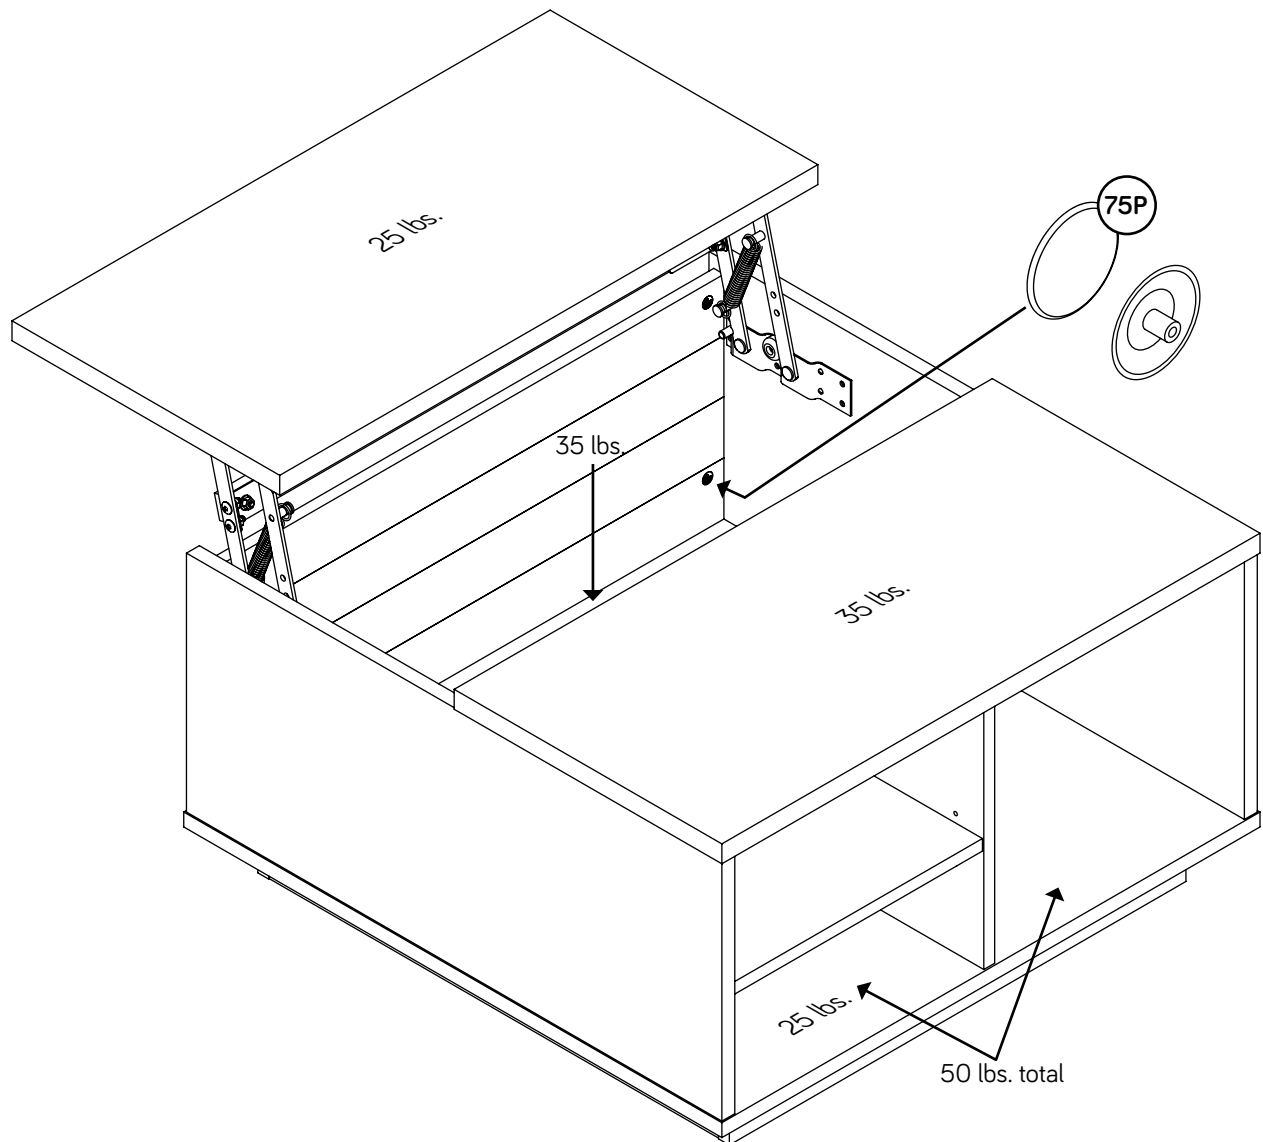

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.523.3987

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	14
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	14
C	DESSUS	1	4G	CONSOLE EN MÉTAL	9
D	DESSUS RELEVABLE	1	31G	SUPPORTS EN CORNIÈRE	4
E	DESSOUS	1	37G	CONSOLE DE SUPPORT	2
F	PANNEAU	1	13M	RONDELLE	10
G	MONTANT	1	23M	ENSEMBLE DE MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE	1
H	TABLETTE RÉGLABLE	1	24M	ÉCROU	8
J	PLINTE LONGUE	2	91M	BAGUE	2
K	PLINTE COURTE	2	10P	PASSE-CÂBLES	1
L	PLINTE CENTRALE	1	75P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	14
M	BARRE	1	1R	GOUPILLE EN MÉTAL	4
N	PANNEAU À CLAIRE-VOIE	1	2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	4
			1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	58
			85S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm NOIRE	2
			92S	VIS À MÉTAUX 19 mm NOIRE	4
			93S	VIS À MÉTAUX 32 mm NOIRE	4
			113S	VIS TÊTE PLATE 50 mm NOIRE	10

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

1. Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.
2. Insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE DE CAME dans la CAME ESCAMOTABLE.
3. Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES doivent être serrés à bloc. Les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES que ne sont pas serrés à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc : Commencer. Flèche. Serrer. Maximum de 210 degrés. Minimum de 190 degrés.

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 2

Fixer le DESSOUS (E) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 50 mm NOIRES (113S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 3

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans le MONTANT (G). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 4

Fixer le MONTANT (G) au DESSOUS (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 50 mm NOIRES (113S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 5

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans le PANNEAU (F). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 6

REMARQUE : Ceci est une vue différente de votre unité.

Fixer le PANNEAU (F) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

REMARQUE : Ceci est une vue différente de votre unité.

Fixer le PANNEAU (F) au DESSOUS (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 50 mm NOIRES (113S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 8

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans le PANNEAU À CLAIRE-VOIE (N). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 9

REMARQUE : Ceci est une vue différente de votre unité.

Fixer le PANNEAU À CLAIRE-VOIE (N) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 10

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 11

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) aux PANNEAUX (F et N). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 12

REMARQUE : Ceci est une vue différente de votre unité.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSOUS (E). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 50 mm NOIRES (113S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 13

Fixer le DESSUS (C) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au MONTANT (G). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 14

Avec précaution, retourner l'élément sur son dessus.

Fixer quatre SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) au DESSOUS (E). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (4G) aux PLINTHES COURTES (K). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur des bords des PLINTHES.

ÉTAPE 15

Fixer les PLINTHES COURTES (K) aux SUPPORTS EN CORNIÈRE sur le DESSOUS (E) exactement comme l'indique le schéma. Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur les PLINTHES COURTES (K) au DESSOUS (E). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 16

Fixer les PLINTHES LONGUES (J) aux SUPPORTS EN CORNIÈRE sur les DESSOUS (E). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 17

Fixer sept CONSOLES EN MÉTAL (4G) à la PLINTHE CENTRALE (L). Utiliser sept VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des bords de la PLINTHE.

ÉTAPE 18

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur la PLINTHE CENTRALE (L) au DESSOUS (E) et aux PLINTHES LONGUES (J). Utiliser sept VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 19

Attention : Relâchez lentement le mécanisme de levage de table pour l'empêcher de rebondir.

1-Fixer le bord avant d'un MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE (23M) sur le DESSUS (D) comme l'indique le schéma. Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

2-Appuyer le MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE (23M) vers le bas pour accéder au trou arrière.

3-Fixer le bord arrière du MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE (23M) sur le DESSUS (D). Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S).

Répéter cette étape pour l'autre MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 20

Attention : Relâchez lentement le mécanisme de levage de table pour l'empêcher de rebondir.

Fixer les CONSOLES DE SUPPORT (37G) sur les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M). Utiliser quatre RONDELLES (13M), quatre ÉCROUS (24M) et quatre VIS À MÉTAUX 19 mm NOIRES (92S).

REMARQUE : Placer les CONSOLES DE SUPPORT exactement comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Utiliser une clé réglable et un tournevis Phillips dans cette étape.

ÉTAPE 21

IMPORTANT : Faire appel à une autre personne pour cette étape.

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser dix VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M) et dans les trous des EXTRÉMITÉS comme l'indique le schéma agrandi.

REMARQUE : Faire attention en alignant les trous dans les MÉCANISMES sur les trous des EXTRÉMITÉS de manière à ne pas endommager les pièces. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 22

Fixer les MANCHONS (91M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm NOIRES (85S) à travers les MANCHONS, à travers deux RONDELLES (13M), à travers les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M) et dans les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS.

REMARQUE : Les BAGUES permettent le DESSUS RELEVABLE de se fermer légèrement. Au fil du temps, après l'ouverture et la fermeture du DESSUS RELEVABLE, la BAGUE permettra au DESSUS RELEVABLE de se fermer complètement.

ÉTAPE 23

Fixer la BARRE (M) aux CONSOLES DE SUPPORT (37G) sur les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M). Utiliser quatre RONDELLES (13M), quatre ÉCROUS (24M) et quatre VIS À MÉTAUX 32 mm NOIRES (93S).

REMARQUE : Utiliser une clé réglable et un tournevis Phillips dans cette étape.

ÉTAPE 24

Insérer un PASSE-CÂBLES (10P) dans le gros trou du DESSOUS (E).

Enfoncer un MANCHON EN CAOUTCHOUC (2R) sur l'une extrémité de chaque GOUPILLE EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et du MONTANT (G). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ÉTAPE 25

IMPORTANT : Ne pas placer d'objet de valeur dans l'espace rangement.

À l'aide d'un marteau, enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (75P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.523.3987

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1	1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	14
B	EXTREMO IZQUIERDO	1	2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	14
C	PANEL SUPERIOR	1	4G	SOPORTE DE METAL	9
D	PANEL SUPERIOR DE ELEVACIÓN	1	31G	MÉNSULA DE ESQUINA	4
E	FONDO	1	37G	SOPORTE DE APOYO	2
F	PANEL	1	13M	ARANDELA	10
G	PARAL	1	23M	JUEGO DE MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA	1
H	ESTANTE AJUSTABLE	1	24M	TUERCA	8
J	FALDÓN LARGO	2	91M	BUJE	2
K	FALDÓN CORTO	2	10P	OJAL	1
L	FALDÓN CENTRAL	1	75P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	14
M	BARRA	1	1R	ESPIGA DE METAL	4
N	PANEL DE PERSIANAS	1	2R	MANGUITO DE GOMA	4
			1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	58
			85S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 19 mm	2
			92S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 19 mm	4
			93S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 32 mm	4
			113S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PLANA de 50 mm	10

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y EL PASADOR DE EXCÉNTRICO

1. Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.
2. Inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO dentro de EXCÉNTRICO ESCONDIDO.
3. Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS deben apretarse completamente. Los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente: Comience. Flecha. Apriete. Máximo de 210 grados. Mínimo de 190 grados.

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en el EXTREMO DERECHO (A). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) en cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 2

Fije el FONDO (E) al EXTREMO DERECHO (A). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PLANA de 50 mm (113S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 3

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en el PARAL (G). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) en cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 4

Fije el PARAL (G) al FONDO (E). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PLANA de 50 mm (113S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 5

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en el PANEL (F). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) en cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 6

NOTA: Esta es una vista diferente de su unidad.

Fije el PANEL (F) al EXTREMO DERECHO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

NOTA: Esta es una vista diferente de su unidad.

Fije el PANEL (F) al FONDO (E). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PLANA de 50 mm (113S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 8

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en el PANEL DE PERSIANAS (N). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) en cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 9

NOTA: Esta es una vista diferente de su unidad.

Fije el PANEL DE PERSIANAS (N) al EXTREMO DERECHO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 10

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en el EXTREMO IZQUIERDO (B). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) en cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 11

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) a los PANELES (F y N). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 12

NOTA: Esta es una vista diferente de su unidad.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al FONDO (E). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PLANA de 50 mm (113S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 13

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL (G). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 14

Cuidadosamente voltear la unidad para que repose sobre el panel superior.

Fije cuatro MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) al FONDO (E). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije dos SOPORTES DE METAL (4G) a los FALDONES CORTOS (K). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese de que los SOPORTES DE METAL estén nivelados con los bordes de los FALDONES.

PASO 15

Fije los FALDONES CORTOS (K) a las MÉNSULAS DE ESQUINA sujetadas al FONDO (E) exactamente como se muestra. Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los SOPORTES DE METAL sobre los FALDONES CORTOS (K) al FONDO (E). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 16

Fije los FALDONES LARGOS (J) a las MÉNSULAS DE ESQUINA sobre el FONDO (E). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 17

Fije siete SOPORTES DE METAL (4G) al FALDÓN CENTRAL (L). Utilice siete TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes del FALDÓN.

PASO 18

Fije los SOPORTES DE METAL sobre el FALDÓN CENTRAL (L) al FONDO (E) y a los FALDONES LARGOS (J). Utilice siete TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 19

Precaución: Suelte lentamente el mecanismo de elevación de mesa para evitar que salte hacia atrás.

1-Fije el borde delantero de un MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA (23M) al PANEL SUPERIOR (D) como se muestra. Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

2-Presione el MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA (23M) hacia abajo para acceder el agujero trasero.

3-Fije el borde posterior del MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA (23M) al PANEL SUPERIOR (D). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Repita este paso para el otro MECANISMO DE ELEVACIÓN DE LA MESA como se muestra.

PASO 20

Precaución: Suelte lentamente el mecanismo de elevación de mesa para evitar que salte hacia atrás.

Fije los SOPORTES DE APOYO (37G) a los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M). Utilice cuatro ARANDELAS (13M), cuatro PERNOS (24M) y cuatro TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 19 mm (92S).

NOTA: Coloque los SOPORTES DE APOYO exactamente como se muestra.

NOTA: Utilice una llave ajustable y un destornillador Phillips en este paso.

PASO 21

IMPORTANTE: Necesitar la ayuda de otra persona para este paso.

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M) a los EXTREMOS (A y B). Utilice diez TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M) y en los agujeros de los EXTREMOS como se muestra en el diagrama ampliado.

NOTA: Tenga cuidado al alinear los agujeros de los MECANISMOS con los agujeros en los EXTREMOS para no dañar ninguna pieza. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 22

Fije las BUJES (91M) a los EXTREMOS (A y B). Pase dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 19 mm (85S) a través de las BUJES, a través dos ARANDELAS (13M), a través los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M) y dentro de los EXTREMOS.

NOTA: No apriete los TORNILLOS en exceso.

NOTA: Los BUJES permiten que el PANEL SUPERIOR DE ELEVACIÓN se cierre ligeramente. Con el tiempo, después de abrir y cerrar el PANEL SUPERIOR DE ELEVACIÓN, el BUJE permitirá que el PANEL SUPERIOR DE ELEVACIÓN se cierre completamente.

PASO 23

Fije la BARRA (M) a los SOPORTES DE APOYO (37G) sobre los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M). Utilice cuatro ARANDELAS (13M), cuatro PERNOS (24M) y cuatro TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 32 mm (93S).

NOTA: Utilice una llave ajustable y un destornillador Phillips en este paso.

PASO 24

Inserte el OJAL (10P) en el agujero grande del FONDO (E).

Empuje un MANGUITO DE GOMA (2R) sobre uno extremo de cada ESPIGA DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido del EXTREMO DERECHO (A) y del PARAL (G). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 25

IMPORTANTE: No coloque objetos de valor en el espacio de almacenamiento.

Con un martillo, empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (75P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
Overloaded shelves.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prrière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
Tablettes surchargées.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées peuvent casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Commencer à charger les tablettes à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
Estantes sobrecargados.	- Un riesgo de lesiones. - La caída de mobiliario inestable. - Los estantes sobrecargados pueden romperse.	- Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. - Para cargar los estantes comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Dan Sauder
Executive Vice President



**Register and review
your new product
at Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.523.3987** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at **sauder.com/service**.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials